



**AR.7400
PARADICSOM PASSZÍROZÓ**

CONSÉ

**FIGYELEM
OLVASSA EL FIGYELMESEN
EZT AZ ÚTMUTATÓT, MELY
HASZNOS TANÁCSOKAT TARTALMAZ
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSÉRE
ÉS KARBANTARTÁSÁRA
VONATKOZÓAN.**

**HASZNOS TANÁCSOK
ŐRIZZE MEG
KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA**

ONE

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizzemeg esetleges későbbi felhasználásra. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés.

Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez. A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhetőhelyen. A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása. A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal. Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással. A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugóta csatlakozó aljzatból.

Ne próbálja megjavítani a készüléket, mindenesetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez. Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy számára elérhető helyen, felügyelet nélkül!
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső)
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak

A készüléket biztonsági okokból szétszerelni tilos!

Mielőtt cserélné a tartozékokat győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Ne használja a készüléket egyenáramról. Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.

Soha ne tegye a kezét vagy ujjait, a töltő hengerbe.

Mindig használja a töltőt a hús vagy a paradicsom adagolásához.

Ne takarja el a szellőző nyílásokat működés közben.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön csont, kemény gyümölcsmag a készülékbe, mert ezek károsíthatják azt.

Ne használja a készüléket kültéren.

Ne takarja le a szellőző nyílásokat elkerülve ezzel a motor túlmelegedését.

Csak a gyártó által előírt célokra használja a készüléket, a rendeltetésellenes használat a készülék meghibásodását okozhatja, amiért a gyártó nem vállal felelősséget és a garancia elvesztését okozhatja.

A működés közben, ne hordja ékszereit (nyakláncot, karkötőt, órát...stb.) mert ezek beakadhatnak és balasztet okozhatnak..

Biztonsági okokból csatolja fel a haját.

Használjon védőszemüveget, hogy a lé ne fröccsenjen a szemébe.

A működtetés előtt ellenőrizze a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek nem szorulnak és nincsenek blokkolva. Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem sérült és a készülék megfelelően van összeszerelve.

Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően elő van készítve a használatához. Ne működtesse a készüléket üresen, mert az meghibásodáshoz vezethet. Az üres állapotban való használat a garancia elvesztésével járhat.

Ne működtesse a készüléket 30 percnél hosszabb ideig folyamatosan, mert az a motor túlmelegedését okozhatja.

Fél óra folyamatos használatn után kapcsolja ki a készüléket és hagyja azt legalább 5 percig lehűlni. Ne tegyen a készülékbe már egyszer átpaszírozott paradicsomot vagy pürét, sűrítményt, mert a szűrő és a motor meghibásodhat.

Ne tegye a kezét újjait a tölcsérbe vagy a készülék egyéb részeibe.

Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékbe.

Ne használjon olyan eszközöket (kanalat, meőkanalat, kést) mert ezek károsíthatják a csigás hengert, csak a tartozék adagoló rudat használja.


A henger tisztításánál ügyeljen a paradicsom maradékok sérülést okozhatnak.

Figyelem: A motor és a motor aljzat erősen felmelegedhet, használat után hagyja megfelelően lehűlni, mert égési sérülést okozhat.

Ne távolítsa el a szűkítő gyűrűt.

Ha a megfelelő karbantartás ellenére a készülék meghibásodna, ne működtesse tovább a készüléket, forduljon a gyártó, forgalmazó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembert talál az esetlegesen előforduló meghibásodások kijavítására.

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 - készülék ház | 7 - szűrő | 13 - csatlakozó gyűrű |
| 2 - alátét (tömítés) | 8 - tálca | 14 - csatlakozó vég |
| 3 - forgató tengely | 9 - tölcser | 15 - motor csatlakozás |
| 4 - menetes vég | 10 - adagoló rúd | 16 - kapcsoló |
| 5 - csatlakozó | 11 - motor burkolat | 17 - szűkítő gyűrű |
| 6 - henger | 12 - jelölés | 18 - lazító/rögzítő kapcsoló |

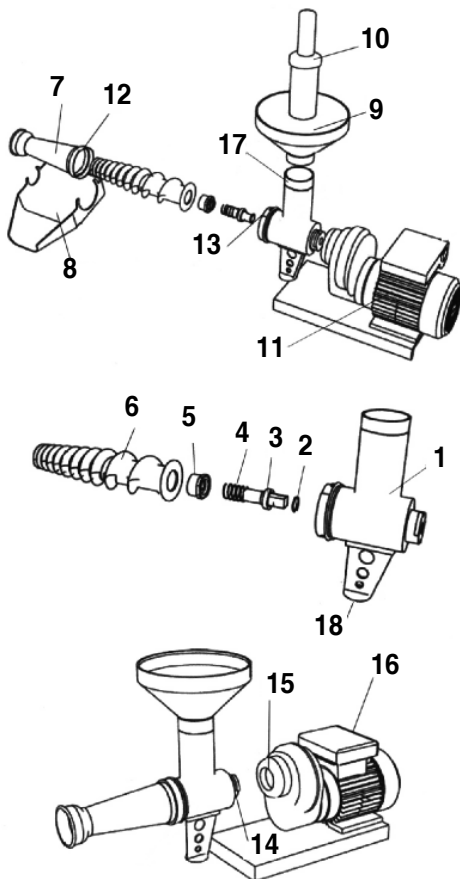

Ez a készülék az érvényben lévő 2006/95 EC és 2004/108/EC szabványoknak megfelelően készült.

Műszaki adatok: lásd az adattáblán a motor burkolatán
 Kapacitás: kb. 150 kg/h nyers érett paradicsom

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Mielőtt hozzákezdene bármilyen szerelési munkálathoz, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

A rúdazat összeszerelése.

Csatlakoztassa menetes véget (4) a forgató rúd (3) hosszabb végéhez. Dugja be a rúdat az aljzatba (5), csavarja be a menetes véget a csatlakozó aljzatba (4). Helyezze be a tömítést (2) a rudazat rövidebb ellentétes végére, ahogy az az ábrán látható.

A paradicsom passzírozó összeállítása.

Helyezze be a már összeszerelt tengelyt a csiga henger csatlakozójába (5) Csatlakoztassa az összeállított tengelyt és a csiga hengert (6) a készülék testhez (1), hagyja, hogy a rudazatot a hátsó részen kijönni. Helyezze fel a szűrőt (7) a csigára (6) és forgassa el az óra járásával ellentétesen. Ajánlatos étolajjal enyhén beolajozni a forgó részeket (összeszerelt tengely és henger) a megfelelő kenés érdekében.

Csatlakoztassa a készülék testet (1) a motorhoz (9), majd helyezze be a véget (14) a megfelelő helyre, majd forgassa el az egységet az óra járásával ellentétes irányba, addig még az vízszintesen megáll a motorban, majd a lazító/rögzítő kapcsolóval (18) rögzítse az aljzathoz.

Helyezze fel a tálcát (8) a szűrő alá (7), majd helyezze fel a tölcsért (9) az adagolóra.

Figyelem: mielőtt eltávolítja a készüléket a motor burkolatról, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

HASZNÁLATI TANÁCSOK

Ajánlatos inkább érett lédús paradicsomok használat a keményebb saláta paradicsomok helyett. Ajánlott a paradicsomok főzése majd lehűtése és feldarabolása a használat előtt. Használhat nyers paradicsomokat is de a művelet így jelentősen meghosszabodik. Ha a főzés közben a héj leválik, távolítsa el azt és ne használja a passzírozáshoz.

Miután megfelelően elmosta a készülék alkatrészeit, helyezze azokat egyenletes tiszta, száraz felületre és győződjön meg róla, hogy elég hely áll rendelkezésre a kényelmes munkához.

Távolítsa el a tálcát (8), majd lazítsa meg a szűrőt (7),olajozza meg a csiga hengert (6) egy kis étolajjal és helyezze vissza ismét a szűrőt (7) majd rögzítse a készülékházhoz (1), Helyezze vissza a tálcát (8).

A PARADICSOM PASSZÍROZÓ HASZNÁLATA

>HU

Helyezzen el két gyűjtőedényt (nem tartozék). Az egyiket a tálca (8) alá a püré összegyűjtéséhez, a másikat a szűrőhenger (7) elejéhez a magok és a héj gyűjtésére. Rakja bele az előfőzött darabolt paradicsomokat a tölcsérbe, úgy, hogy a motor ki legyen kapcsolva. **Figyelem:** ne töltse túl a tölcsért a paradicsomokkal. Kapcsolja be a motort a kapcsoló (16) megnyomásával, helyezze azt ON „I” állásba. **Figyelem:** Ajánlatos az első adag püré kiöntése (kb. 200-300 gr) mert ez esedleges gépolaj és egyéb az összeszerelésnél keletkezett káros anyagokat tartalmazhat.

KARBANTARTÁS

>HU

Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a dugót az elektromos csatlakozó aljzatból, mielőtt hozzákezd a készülék tisztításához. Ne használjon soha gyúlékony, vagy savas maró hatású anyagokat, mert ez károsíthatja a készüléket.

SOHA NE MERÍTSE A MOTOREGYSÉGET A VÍZ ALÁ.

Húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos aljzatból. Különítse el a motoregységet (9) a készülék többi alkatrészétől. A motoregység tisztításához használjon puha enyhén nedves vagy szappanos vizes rongyot. A többi alkatrészt: tálca, szűrő, hengeres csiga, tölcsér, tengely és készülék ház tisztításához használjon langyos vizet és mosogatószer. Ügyeljen rá, hogy ne vesszenek el a tengely apróbb alkatrészei. A csiga henger tisztításánál ügyeljen arra, hogy a paradicsom daraboló élek és recés részek sérülést okozhatnak. Öblítsen el majd jól szárítson meg minden alkatrészt. Olajozza meg a hengert (6) majd szerelje össze a készüléket. Tárolja a készüléket tiszta száraz helyen. Ne mosogassa az alkatrészeket mosogatógépből.

gyártó:
ARDES spa.

importőr:
MULTIKOMPEX BUDAPEST KFT.
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u.27.
tel.: + 36 427-0325