



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MANIKŰR - PEDIKŰR SZETT

m283

FIGYELEM


**OLVASSA EL FIGYELMESEN
A MELLÉKELT HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK
BIZTONSÁGOS
HASZNÁLATÁHOZ
ÉS A MEGFELELŐ
KARBANTARTÁS ÉRDEKÉBEN**

**EZ AZ ÚTMUTATÓ
FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZ KÉRJÜK
ŐRIZZE MEG**

Készülék leírása

HU

- 1 - Fő egység
- 2 - Funkció választó
- 3 - Durva korong
- 4 - Polírozó korong
- 5 - Felhám eltávolító
- 6 - Csiszoló kúp vastag
- 7 - Csiszoló kúp vékony
- 8 - Elemtartó

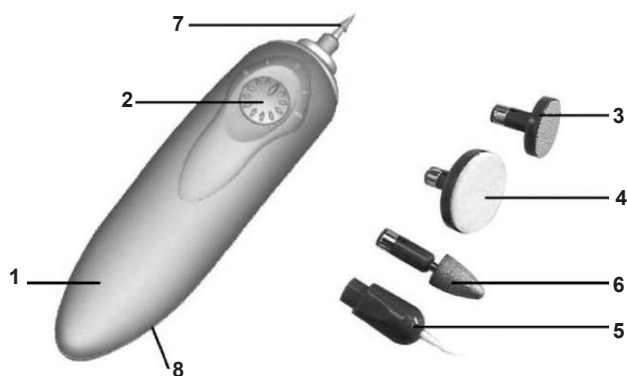

Ez a készülék a 2004/108/ec szabványnak megfelelően készült.

A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.



Használati útmutató HU

HASZNÁLAT

A készülék 2 sebesség fokozattal és 2 választható forgásiránnyal rendelkezik.

Válasszon ki egyet a használni kívánt tartozékok közül és kezdje meg a kezelést a megfelelő sebesség és a kívánt forgásirány bekapcsolásával.

A hatékony eredmény elérése érdekében a beavatkozás előtt ne mossa meg a kezét és a lábat. A kezelés befejezése után öblítse le a beavatkozás helyét.

A tartozékok cseréje közben ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

A 20 perces kezelési ciklusok közben ajánlott a készüléket 15 percre kikapcsolni és pihentetni.

FIGYELEM!

Tartson szünetet a beavatkozások között és ellenőrizze a kezelés eredményét.

Ez különösen ajánlott cukorbetegéknél, akik érzékenyebbek lehetnek a kezelésre.

A tartozékok funkciói.

Durva polírozó korong: vastag és kemény körmök formázására

Polírozó korong: a körmök formázására és fényesítésére

Csiszoló kúp (vastag): Alábkörmök hámrétegének eltávolítására

Csiszoló kúp (vékony): Az elhalt bőr és a benőtt köröm eltávolítására

Felhám eltávolító: A hámréteg visszaszorítására.

Karbantartás

HU

Ez a készülék nem igényel különösebb karbantartást. Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból, mielőtt megkezdí a tisztítást.

A tisztításhoz használjon tiszta vizet és puha rongyot.

70 - 90 használat után tisztítsa meg a készüléket alkohollal is.

Ne használjon kémiai vagy maró anyagokat!

Figyelem: Tartsa a készüléket szárazon.

SÓHA NE HELYEZE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ

Üzembe helyezés és az elemek behelyezése.

Mielőtt az elemeket behelyezi, vagy kicseréli, azokat ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

Távolítsa el a fedelet és helyezze be az elemeket a jelöléseknek megfelelően, ügyeljen a helyes polarításra. Zárja vissza a fedelet.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Ha az elemek kifolynának és ha a savval érintkezik, utána gondosan mosson kezet.

Ügyeljen arra, hogy a sav szembe ne kerüljön.

Távolítsa el az elemeket mielőtt a készüléket kidobja.

Az elemeket külön, az arra megfelelő tároló konténerbe kell elhelyezni.

Figyelmeztetés

HU

Őrizze meg a garanciajegyet, a vásárláskor kapott számlát vagy nyugtát és a használati útmutatót esetleges későbbi felhasználásra.

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken semmilyen külső sérülés nem található és a berendezés még nem volt használatban.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.

Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Soha ne használja a berendezést meztláb.
- Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy számára elérhető helyen, felügyelet nélkül!
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső)
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak!

Figyelem: Tartsa a készüléket száraz helyen.

Amennyiben a készülék meghibásodna, ne próbálja azt megjavítani, szétszerelni, forduljon a kijelölt márkaszervizhez.

Biztonsági okokból a készüléket felnyitni tilos.

Ha a rendeltetésszerű használat ellenére mégis bármilyen hiba keletkezne, ebben az esetben is forduljon a kijelölt szervizhez.

GARANCIA

HU

Határidők és feltételek

A fenti garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes.

Csak gondosan kitöltött garancialevelet fogadunk el. A garanciához mellékelni kell a blokkot, a vásárlás dátumával.

A garancia tartalmazza a készüléket felépítő, gyári hibás alkatrészek cseréjét és javítását.

A készüléket az egyik szervízközpontunkba kell bevinni ezzel a garancialevéllel és a törvényes igazolással.

A garancia lejáratá után a készüléket fizetés ellenében javítjuk.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, amely nem rendeltetészerű használatból vagy az útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátok

Nem élhetnek a garancialevélben megfogalmazott jogaikkal és nem vonhatnak minket felelősségre az alábbi esetekben:

- a készüléket arra nem jogosult személy használta és elrontotta

- nem rendeltetészerűen használták, tárolták vagy szállították

A garancia nem érvényes semmilyen külső sérülésre, vagy olyan kárra, amely nem akadályozza a normális működést.

Ha a gondos anyagválogatás és gyártás ellenére hibát talál a készülékben, vagy információra, illetve tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítővel.

Eladás dátuma

ELADÓ PECSÉTJE



UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN 2002/96 EG.

Ha a készüléken, a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a kereskedőnek. Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelelő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhesék tovább környezetünket. Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint bírsággal büntethető.

M283.261109CH



Prodotto importato da Ardes S.p.A.
Via Spiazzi 45 - 24028 PONTE NOSSA (Bergamo)
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760
<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

MADE IN CHINA