



cata

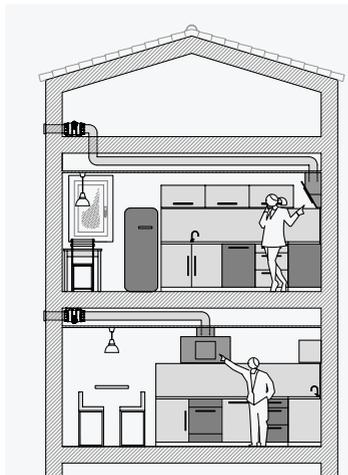

Béépített








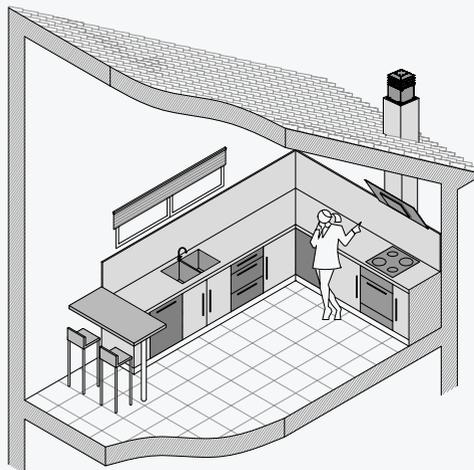










Külső







Silent Split







**DEKOR PÁRAELSZÍVÓ
TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI
ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA**




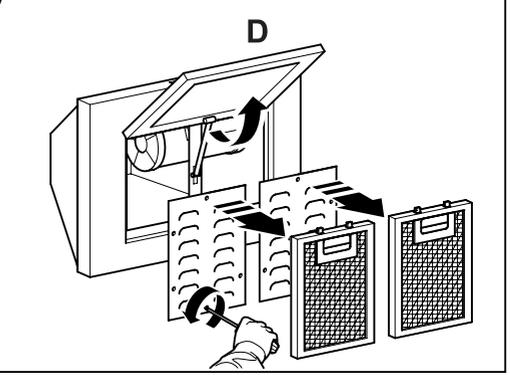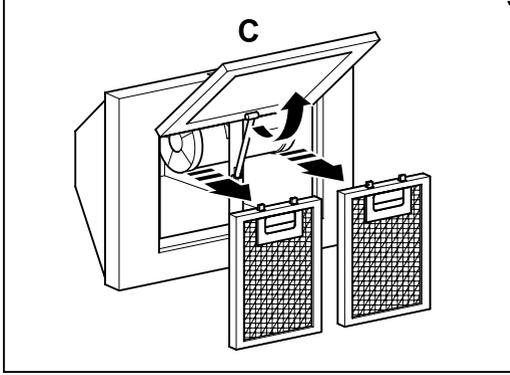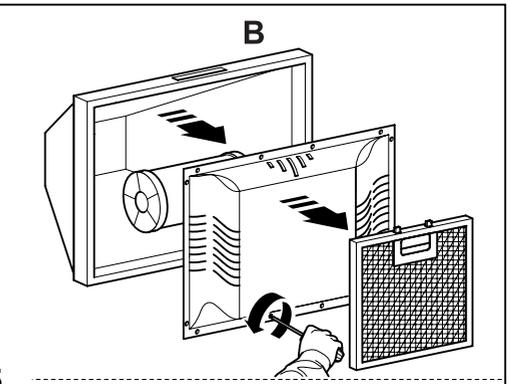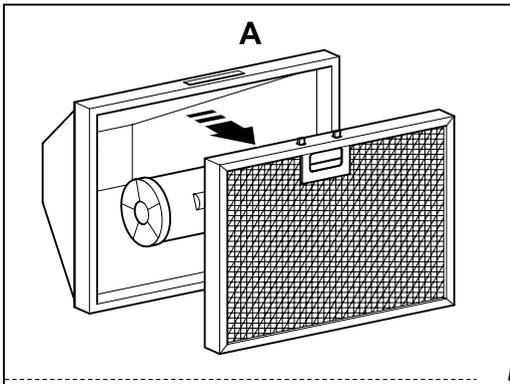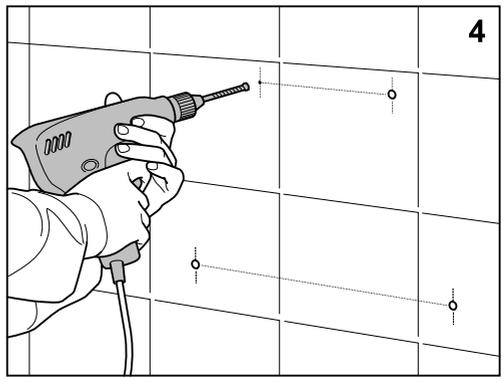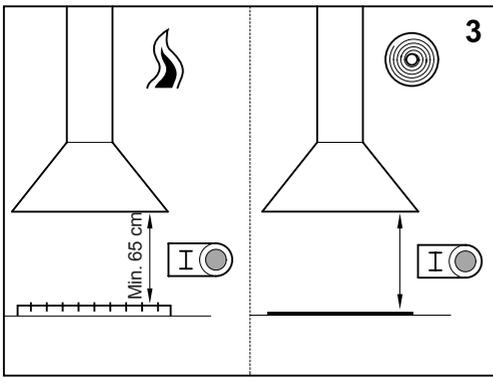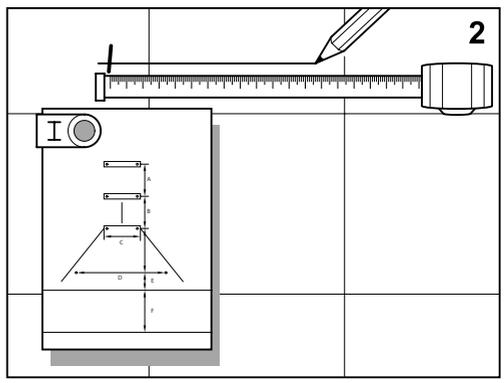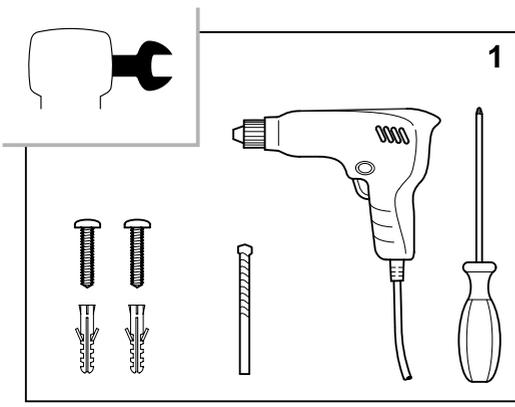

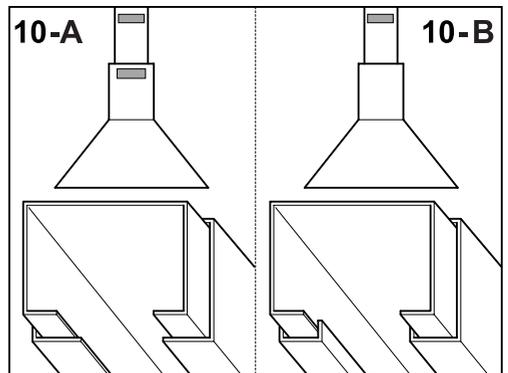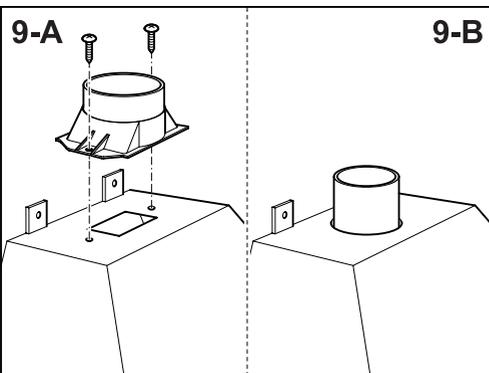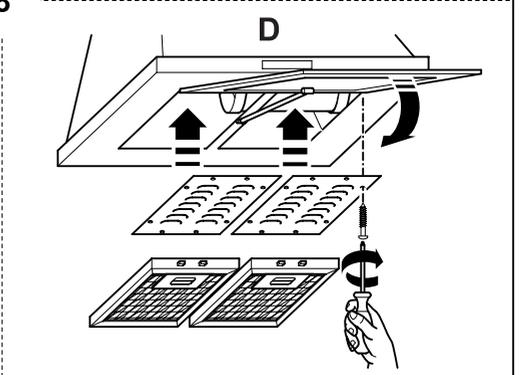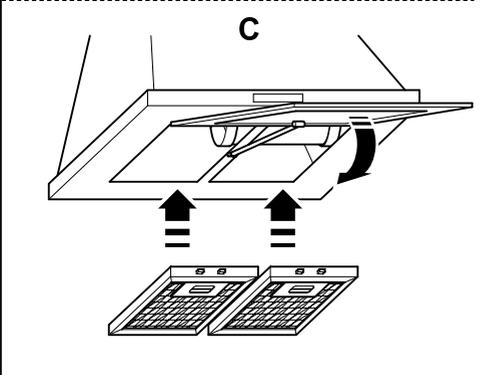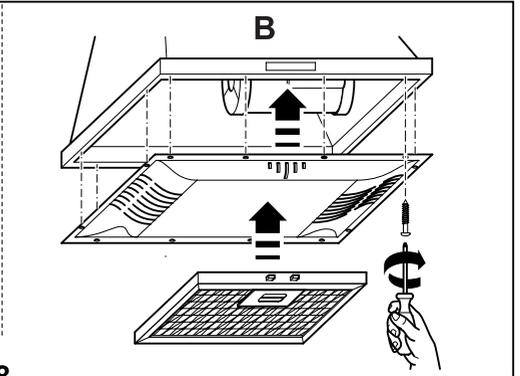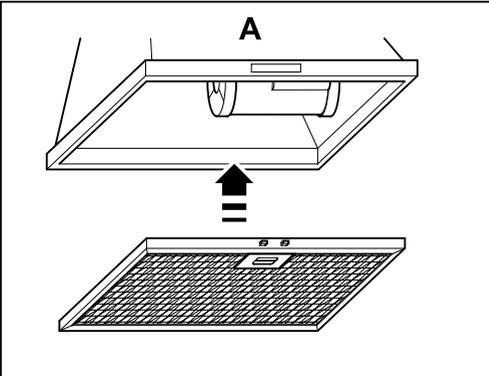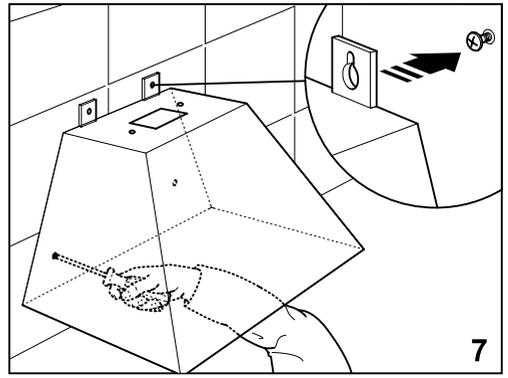
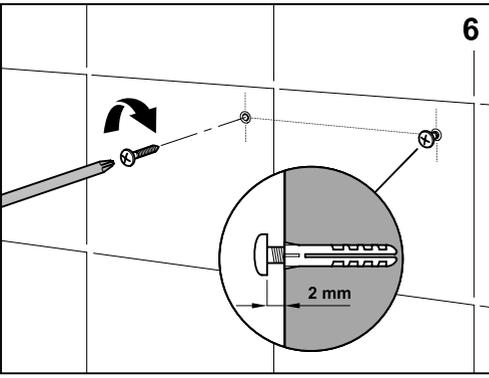


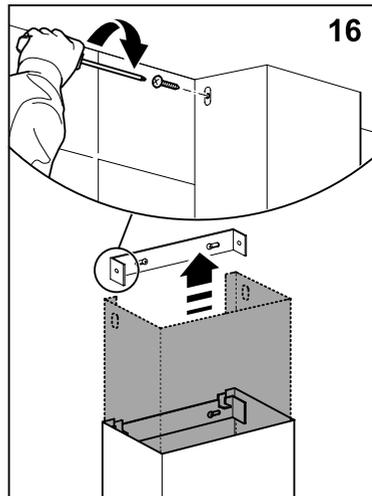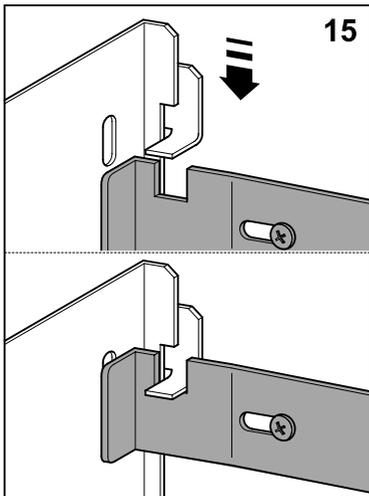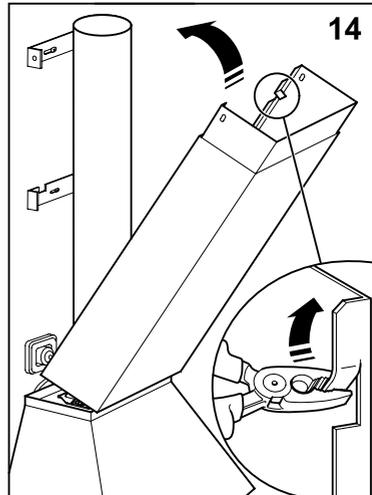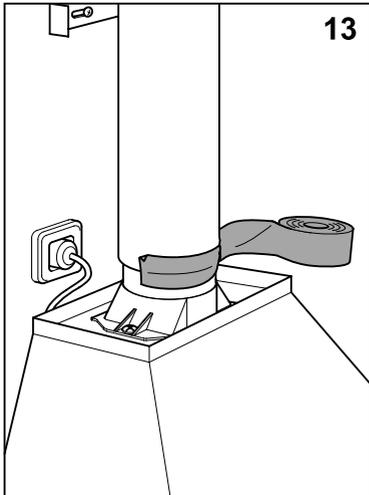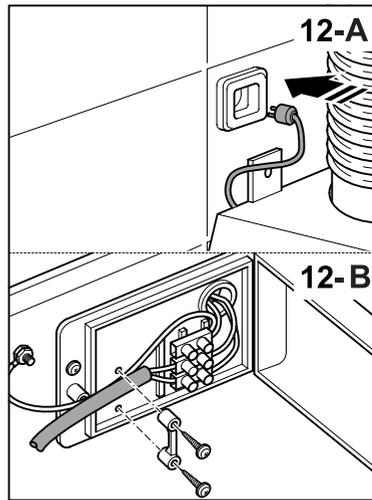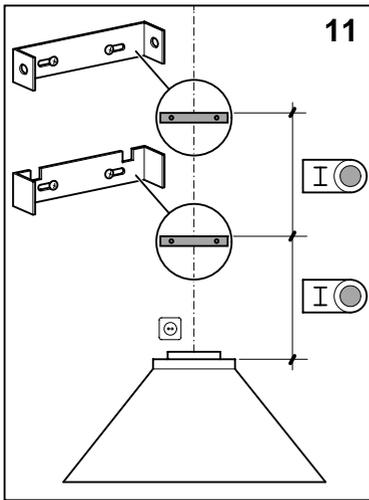


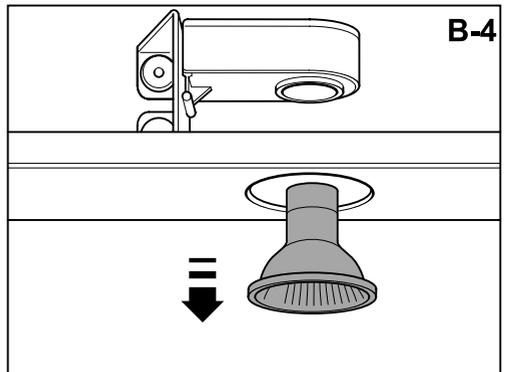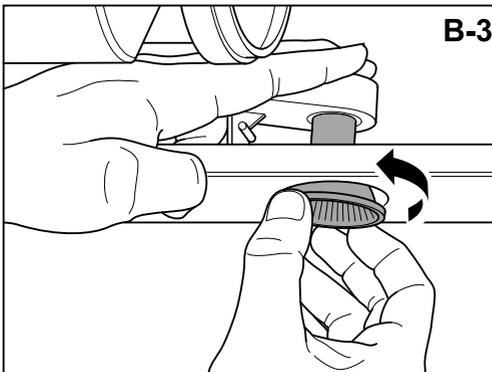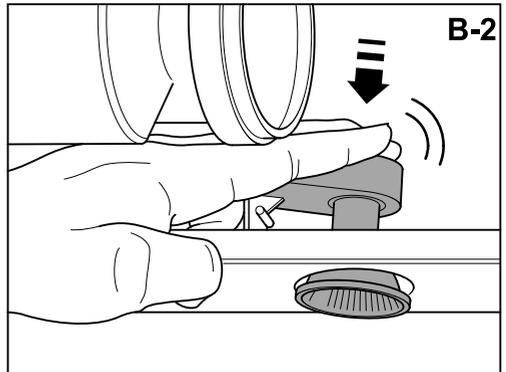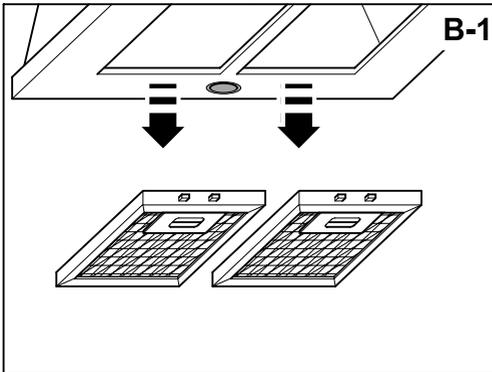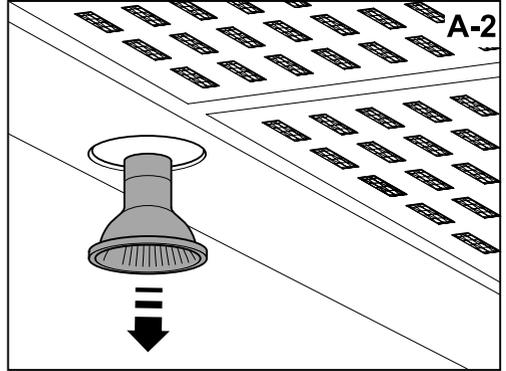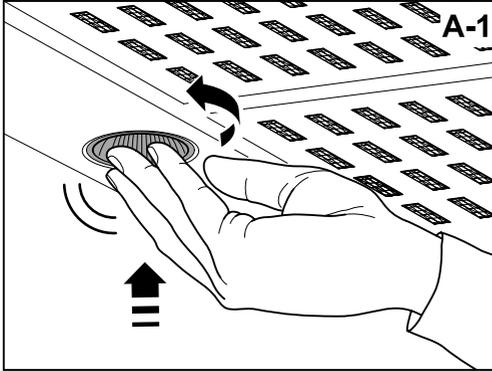



KÜL.

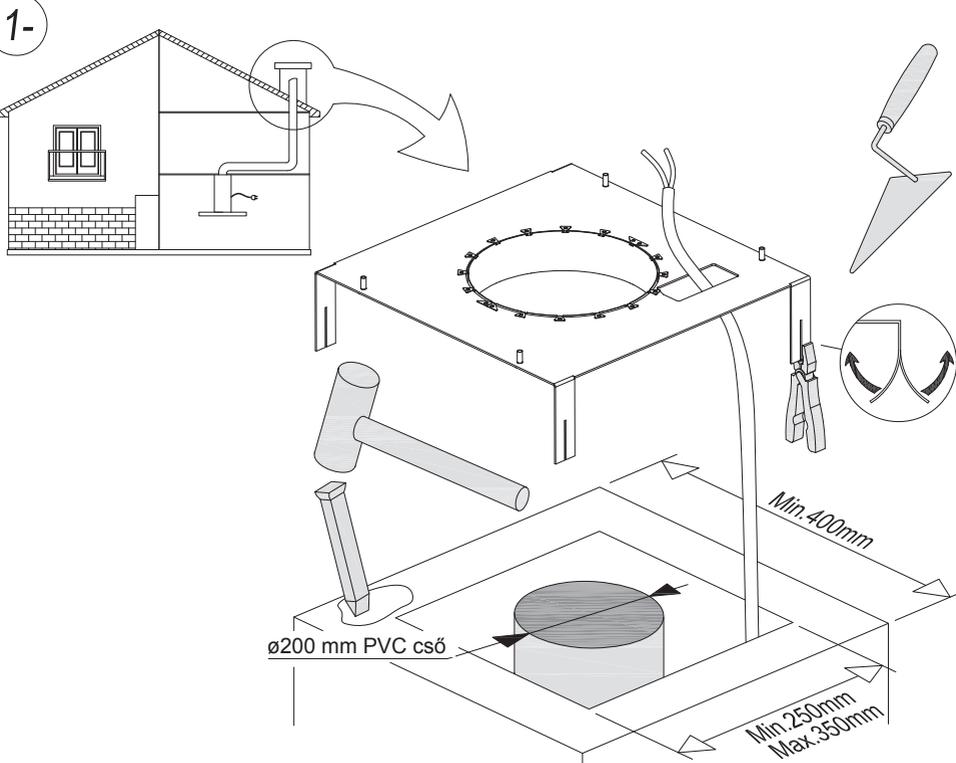
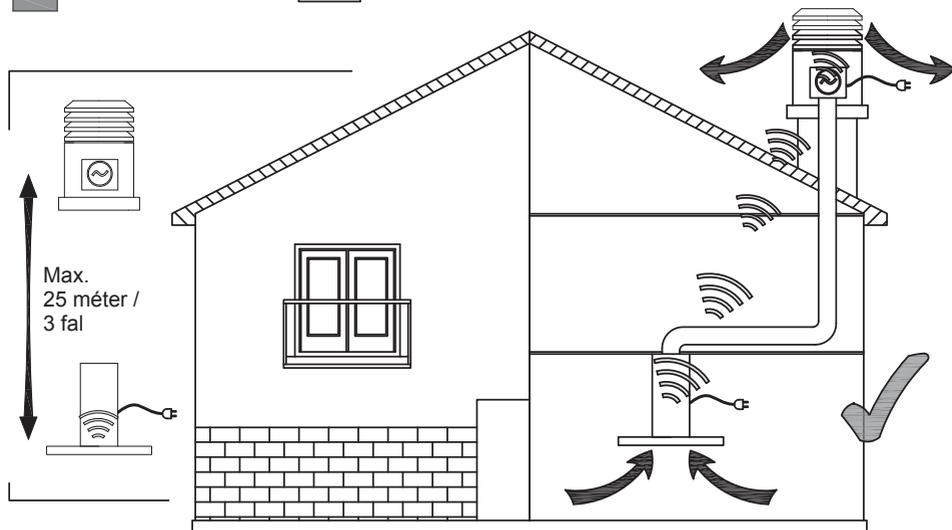


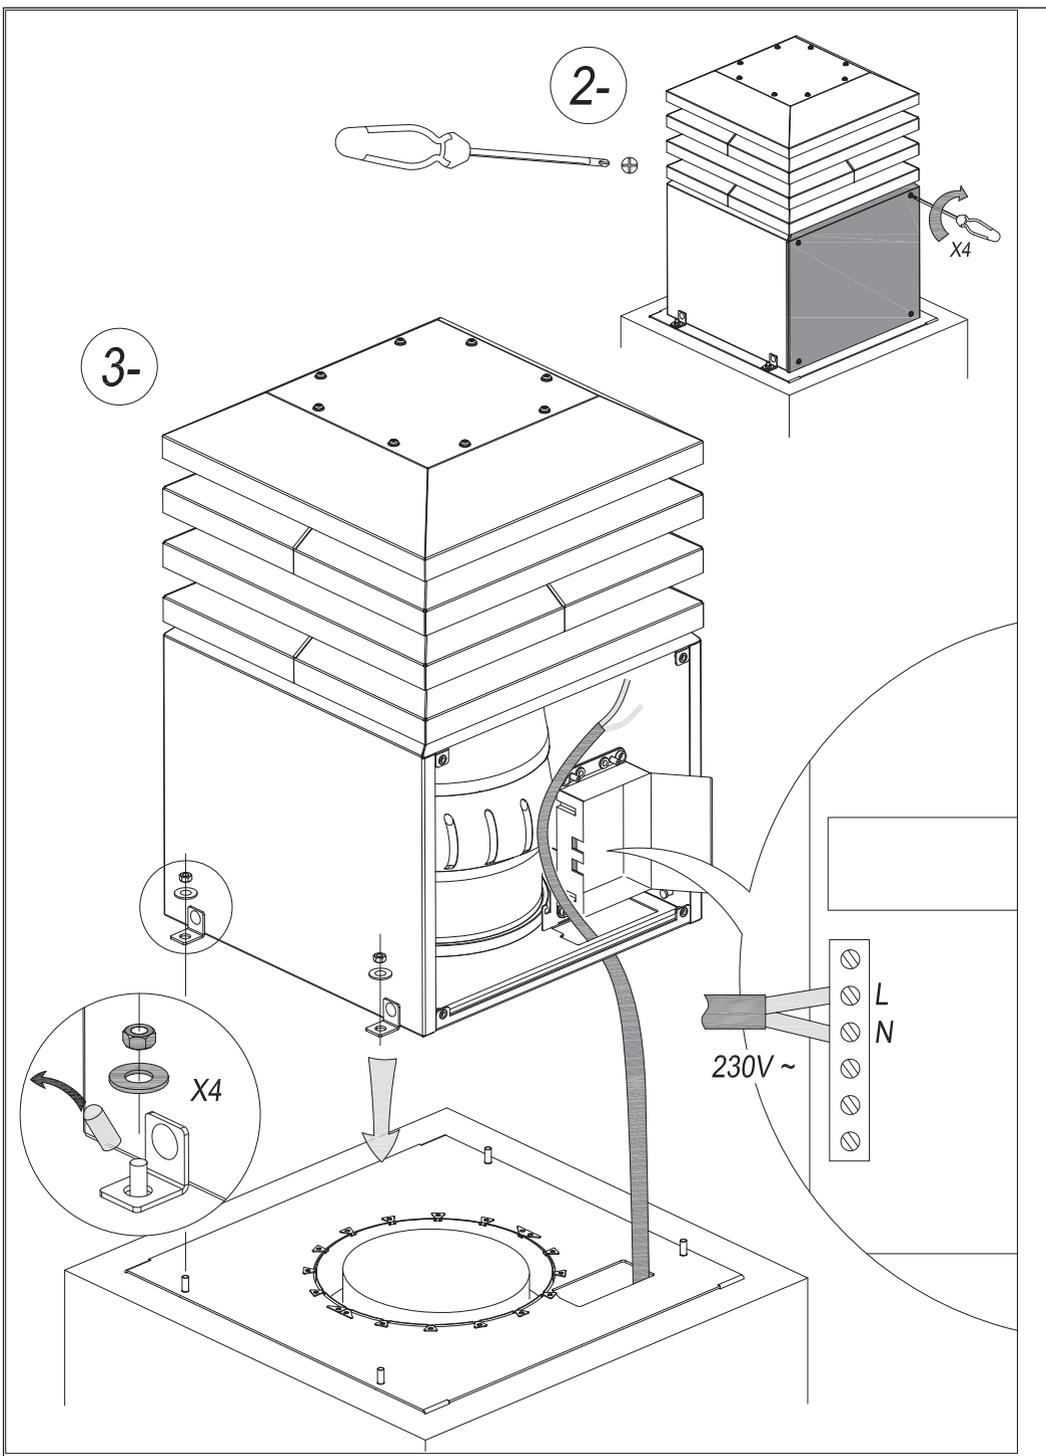



KÜL.





Opcionális - (kábel nem tartozék)

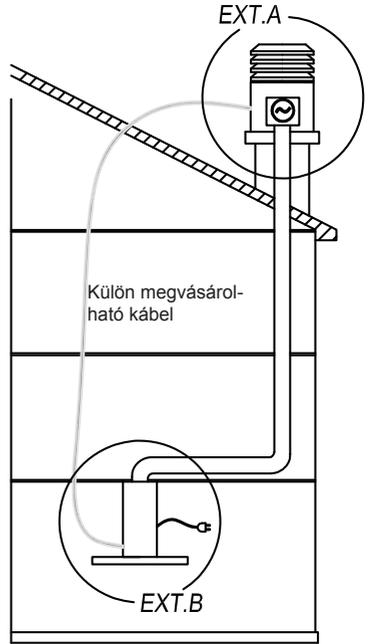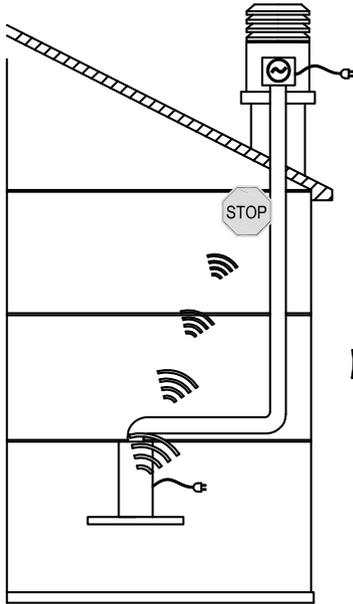


EXT.A

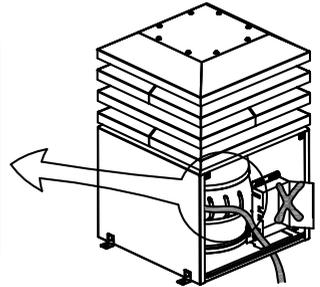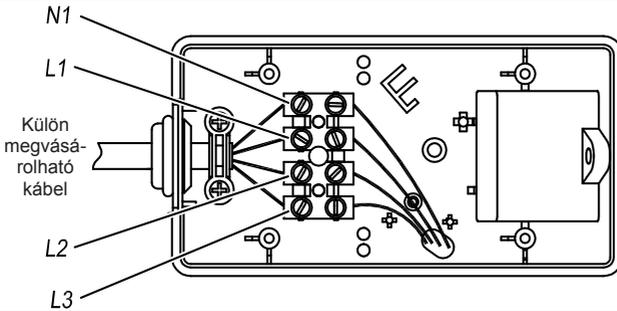


EXT.B

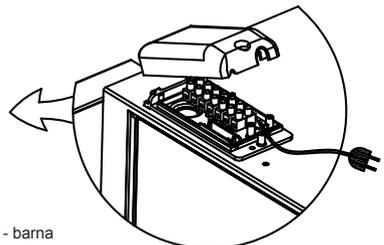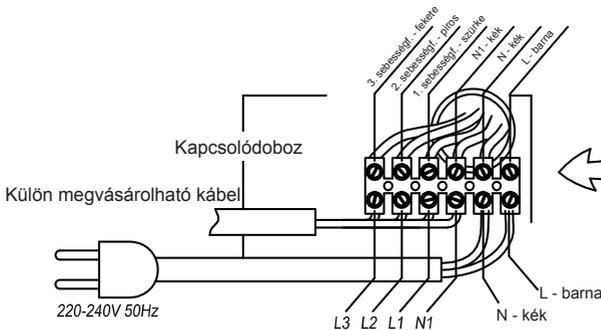






BEÉPÍT.

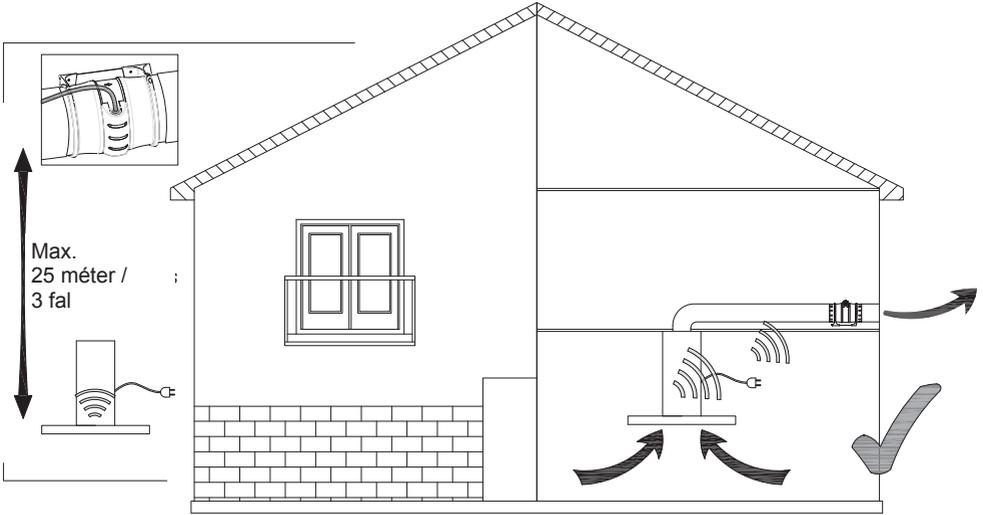

1-

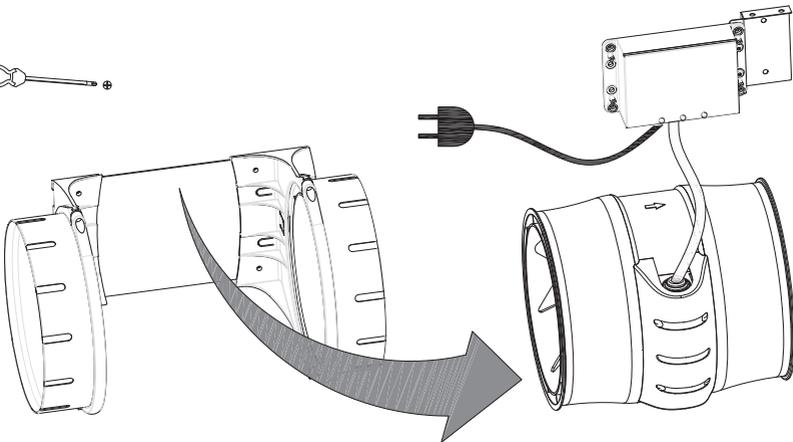


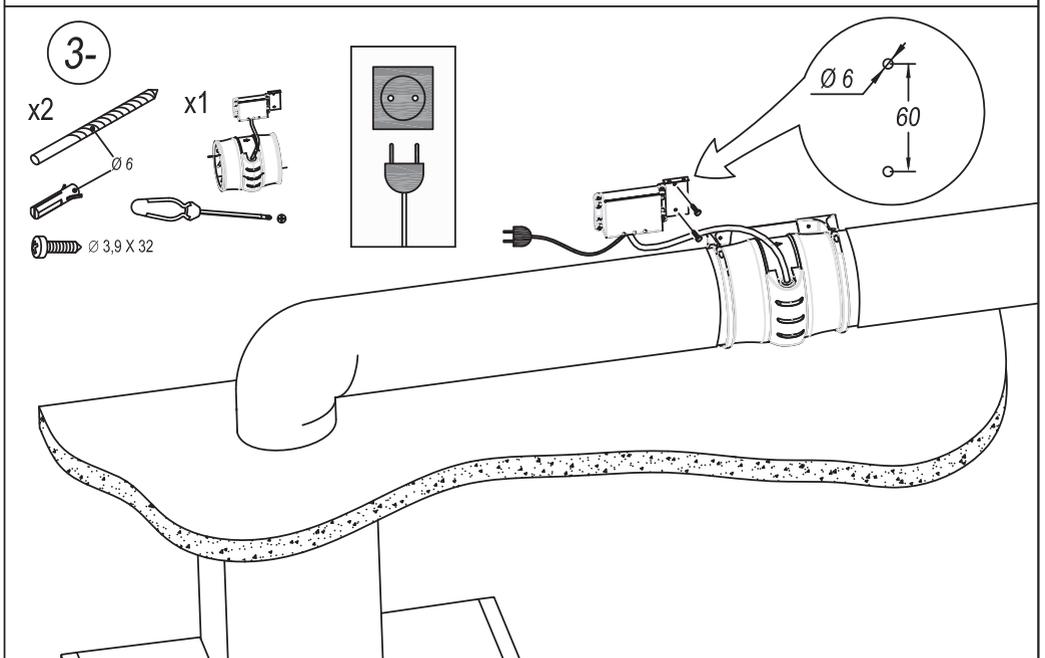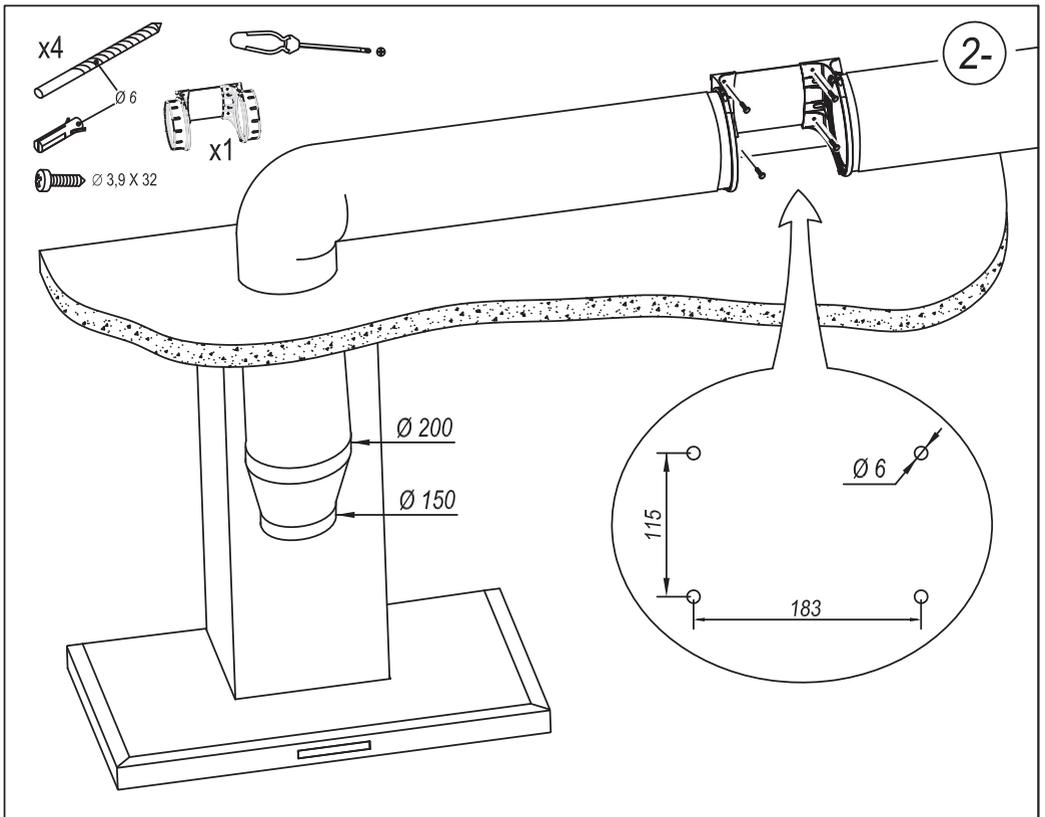



BEÉPÍT.




Opcionális - (kábel nem tartozék)

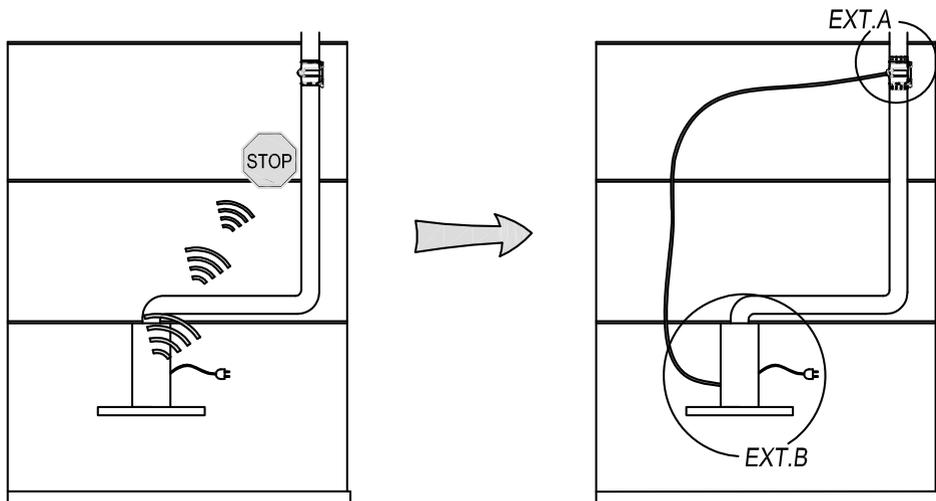

BEÉPÍTETT (A)

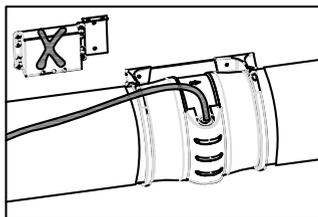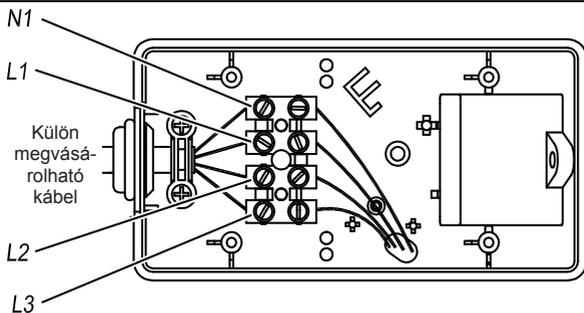

BEÉPÍTETT (B)

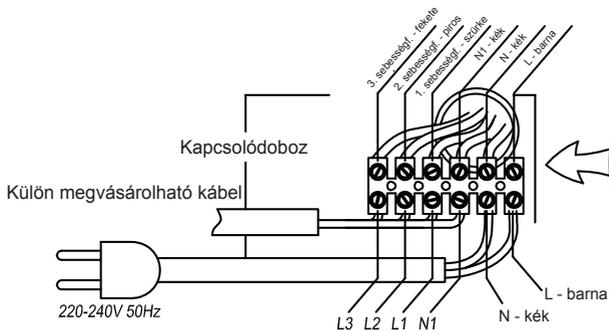

DEKOR PÁRAELSZÍVŐ

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő karbantartás, telepítés és használat érdekében kérjük gondosan olvassa át az útmutatót.

Megjegyzés! Az alábbi szöveg az előző oldalakon megjelenített ábrákra hivatkozik.

Elszívő telepítése falra (az ábrákon keressük a szimbólumot)

⚠ Vigyázat! Az égéstermék kivezetésre vonatkozó szabályozás felől érdeklődjünk a helyi hatóságoknál. Ne csatlakoztassuk az elszívót kéményhez, szellőzőcsőhöz, vagy forró levegő vezetékre szolgáló légcsatározóhoz. A helyiségben lévő készülékek elszívási teljesítménye nem haladhatja meg a 4 Pa (0,04 mbar-t). A helyiségre megfelelő szellőzéssel kell ellátni, amennyiben az elszívó mellett egyidejűleg gázzal vagy egyéb tüzelőanyaggal működő berendezés is üzemel. Az elszívott levegőt olyan légcsatározónak kell kivezetni, melyek a gázzal vagy egyéb tüzelőanyaggal működő berendezés által kibocsátott levegő elvezetésére szolgálnak. Minden esetben tartssuk be a levegő elszívására vonatkozó érvényes jogszabályokat, előírásokat.

Az elszívott levegő szabadtérbe történő kivezetéséhez alkalmazzunk 150 mm átmérőjű merev PVC csövet.

A fenti utasítások nem vonatkoznak belső keringtetésű, azaz elszívott levegőt kifelé ki nem bocsátó elszívókra (aktív szénszűrővel ellátott belső keringtetésű elszívók).

Az elszívó beépített jellegű telepítésekor a  jelű sablon utasításai alapján járjunk el.

Gázútvezetelyekre vonatkozóan: az elszívó és a tűzhely közötti minimális távolság 65 cm.

Elszívó csatlakoztatása a hálózati áramkörhöz

⚠ Vigyázat! Mielőtt csatlakoztatjuk az elszívót: kapcsoljuk le az áramellátást, valamint ellenőrizzük, hogy a hálózati áramkör feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék típus tábláján feltüntetett értékekkel.

Amennyiben az elszívó dugvillával van ellátva, csatlakoztassuk azt az érvényes előírások megtartása mellett egy olyan fali csatlakozó aljzathoz, melyhez könnyen hozzáférünk.

Amennyiben az elszívó dugvillával nem rendelkezik, csatlakoztassuk azt az érvényes előírások betartása mellett közvetlenül a hálózati áramkörhöz, megfelelő megszakító berendezés beiktatásával az áramkör bontásához.

Elszívó használata – Biztonsági utasítások

⚠ Vigyázat! Elektrosztatikus kisülés (pl. villámlás) esetén előfordulhat, hogy az elszívó megáll. Ez nem jár károsodással. Csatlakoztassuk le az elszívót a hálózati áramkörtől, majd egy perc elteltével helyezzük újra áram alá.

Ne hagyjuk, hogy az elszívót gyermekek, vagy korlátozott fizikai, szellemi, érzékszervi képességekkel bíró személyek használják, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal, kivéve ha egy, az ő biztonságukért felelős személy az elszívó használatára vonatkozóan megfelelő utasításokat ad.

Gyermekek esetén megfelelő felügyeletről kell gondoskodni annak érdekében, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Tűz megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsuk meg a fém zsírszűrőket, folyamatosan figyeljük a forró olajat tartalmazó edényeket, valamint az elszívó alatt éltet ne flambírozzunk.

Ne használjuk az elszívót, amennyiben sérülés, meghibásodás jeleit mutatja. Forduljunk a viszonteladóhoz, hivatalos márkaszervizhez. Tűzhely, főző készülékek használata esetén egyes külső elemek, felületek átforrósodhatnak.

Elszívó használata – Kezelőpanel



Érintőpanel

1 - Szűrő tisztításra figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztet, hogy a szűrő tisztítása esedékes. A szűrő tisztítása, cseréje után nyomjuk meg a gombot a figyelmeztetés kikapcsolásához.

2 - Az elszívó időzítőjét kapcsoljuk be és ki.

3 - Világítás be- és kikapcsolása. A fényerősség állításához nyomjuk le hosszan.

4 - Elszívó ventilátor be- és kikapcsolása.

5 - Elszívó ventilátor sebesség gomb: 1, 2 és 3/4.

Időzítő: az elszívó ventilátor 5 percen át dolgozik az időzítő bekapcsolásakor jellemző sebességen, majd 5 percen át eggyel kisebb fokozaton, végül kikapcsol.

Beüzemelés

Az elszívó bekapcsolását követően a kezelőpanel ötször egymás után felvillan. Amennyiben piros színnel villan fel, a telepítés készen áll a vezeték nélküli módhoz ().

Amennyiben fehér színnel villan fel, a telepítés készen áll a kábel módhoz ().

Ellenőrizzük, hogy milyen típusú telepítést terveztünk (vezeték nélküli vagy kábel).

Amennyiben az alapértelmezett telepítési mód nem a megfelelő, a „tisztítás jelző lámpa” szimbólumot öt másodperc hosszan lenyomva módosíthatjuk a telepítési módot (1).

Amennyiben a bekapcsolást követő 1 perc 50 másodperc időtartamon belül az elszívó nem csatlakozik a „tető elszívó csoport”-hoz és az „elszívóhoz”, tekintünk meg a Hibaelhárítás szakaszt.

Elszívó karbantartása

⚠ Vigyázat! Karbantartási művelet végrehajtása előtt mindig csatlakoztassuk le a készüléket a hálózati áramkörtől. Meghibásodás esetén forduljunk a hivatalos viszonteladóhoz, forgalmazóhoz.

Külső tisztítás: nem maró hatású, folyékony tisztítószert alkalmazzunk, ne használjunk sűrűlőszert.

Zsírszűrők: tűz elkerülése érdekében havonta egyszer, illetve minden alkalommal, amikor erre a figyelmeztető lámpa felszólít, tisztítsuk meg alaposan a zsírszűrőket. Ehhez vegyük ki a szűrőket, majd forró vízben, mosogatógép használatával mosogassuk el azokat. Mosogatógép használata esetén függőlegesen helyezzük be a szűrőket, így azokon nem marad lerakódás.

⚠ Fontos! Amennyiben napi 2 óránál többet használjuk az elszívót, gyakrabban végezzük el a zsírszűrők tisztítását. Kizárólag eredeti, gyári zsírszűrőt alkalmazzunk.

Izzó csere (lásd a)

⚠ Vigyázat! Ne érintsük addig az izzót, amíg a készüléket le nem csatlakoztattuk a hálózati áramkörtől, illetve az izzók vissza nem hűltek.

⚠ Fontos! Kizárólag a készülék típus tábláján megjelölt paraméterekkel bíró, új izzókat használjunk.

A halogén izzók cseréjéhez alumínium bevonatú tűkörrel ellátott izzókat használjunk. Ne használjunk dlkroikus, kétszínű izzókat - túlmelegedhetnek.

Volfrám izzós konyhai elszívóknál a lámpákat kizárólag akkor használjuk, amikor a motor is működik. Ne hagyjuk tartósan bekapcsolt állapotban, és fényforrásként se használjuk.

Jogi tudnivalók

A gyártó:

- Kijelenti, hogy a termék megfelel az összes alapvető, kis feszültségű elektromos berendezésre vonatkozó, 2006. december 12-i 2006/95/EC irányelvben foglalt összes, alapvető követelménynek, valamint az elektromágneses kompatibilitásról szóló, 2004. december 15-i 2004/108/EC irányelv követelményeinek;

- Elhárít minden felelősséget a jelen útmutatóban foglalt utasítások, és a berendezés biztonságos használatára vonatkozó előírások be nem tartásából eredő meghibásodásra vonatkozóan;

- Fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül a berendezésen vagy az útmutatóban bármennyű módosítást eszközöljön.

Amennyiben műszaki segítségnyújtásra, vagy további információkra van szükségünk, forduljunk a hivatalos forgalmazóhoz.

HIBAELHÁRÍTÁS

Telepítési mód	Meghibásodás	Hiba oka	Megoldás	
Vezetéknélküli 	Az érintőpanel nem reagál az érintésre.	Az elszívó nem kap áramot.	Ellenőrizzük, az elszívó csatlakoztatását a hálózati áramkörhöz, valamint azt, hogy a tápfeszültség megfelelő-e.	
	Az érintőpanelen a három sebesség kijelző (1, 2 és 3) villogni kezd, amikor az elszívó működésbe lép, vagy pár percen át bekapcsolva van.	A tető elszívó csoport nem működik.	Ellenőrizzük a tető elszívó csoport áramellátását, valamint azt, hogy a tápfeszültség megfelelő-e.	Amennyiben ez az első telepítés során történik, a távolság vagy az elszívó és a tető elszívó csoport közötti falak megakadályozzák a kommunikációt. Ez esetben kábeles telepítés javasolt ().
		Az elszívó érintőpanele és a tető elszívó csoport között nincs kommunikáció, adatátvitel.	Amennyiben ez az első telepítés során történik, a távolság vagy az elszívó és a tető elszívó csoport közötti falak megakadályozzák a kommunikációt. Ez esetben kábeles telepítés javasolt ().	
	A tető elszívó csoport nem működik, az érintőpanel pedig nem jelez hibát.	Az érintőpanel elállítódott.	Csatlakoztassuk le a készüléket a hálózati áramkörtől, majd egy perc múlva helyezzük újra áram alá. 1 - Az érintőpanel szimbólumai pirosan villanak fel. Aktiváljuk újra az érintőpanelt azt ellenőrizendő, hogy az elszívó csoport megkapja-e az utasításokat. 2 - Az érintőpanel szimbólumai fehér színnel villanak fel. A hálózati áramkörhöz való csatlakoztatás utáni 1 percen tartasuk lenyomva a „szűrő tisztítás” gombot öt másodperc hosszan: ekkor az érintőpanel pirosan villan fel. Aktiváljuk újra újra az érintőpanelt azt ellenőrizendő, hogy az elszívó csoport megkapja-e az utasításokat.	
Kábeles 	Az érintőpanel nem reagál az érintésre.	Az elszívó nem kap áramot.	Ellenőrizzük, az elszívó csatlakoztatását a hálózati áramkörhöz, valamint azt, hogy a tápfeszültség megfelelő-e.	
	A tető elszívó csoport nem működik, az érintőpanel pedig nem jelez hibát.	A tető elszívó csoport nem működik.	Ellenőrizzük a tető elszívó csoport áramellátását, valamint azt, hogy a tápfeszültség megfelelő-e.	
		A kábeles kommunikációs rendszer elállítódott.	Csatlakoztassuk le a készüléket a hálózati áramkörtől, majd egy perc múlva helyezzük újra áram alá. Az érintőpanel szimbólumai fehér színnel villanak fel. A hálózati áramkörhöz való csatlakoztatás utáni 1 percen tartasuk lenyomva a „szűrő tisztítás” gombot öt másodperc hosszan: ekkor az érintőpanel fehéren villan fel. Aktiváljuk újra újra az érintőpanelt azt ellenőrizendő, hogy az elszívó csoport megkapja-e az utasításokat, és az érintőpanel nem villog tovább.	
Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljunk a műszaki ügyfélszolgálatához.				

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

cata 

CNA
●●●group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - e.mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt