



cata

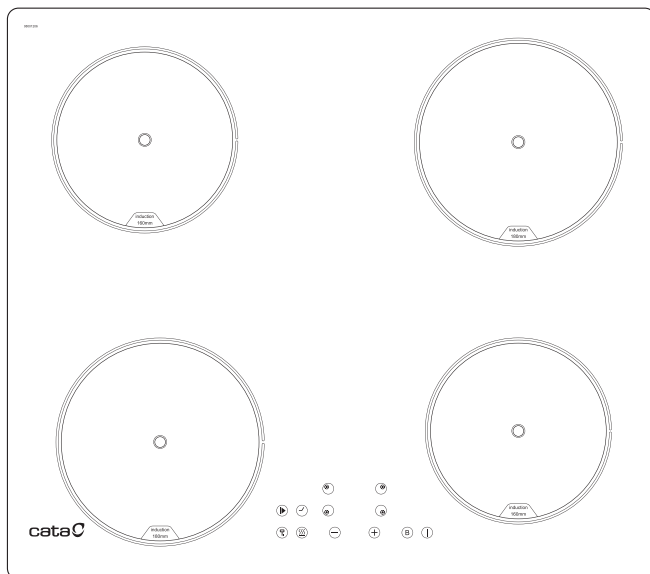


HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Cata IB-6304E2 BK indukciós kerámialaphoz

IB 6304E2 BK

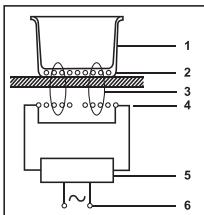


1. ábra Fig.2

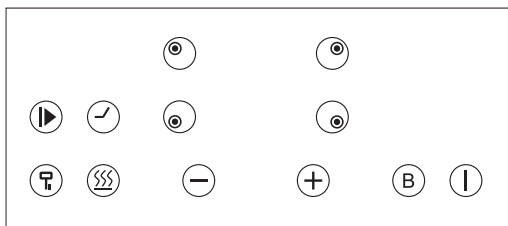


1		Főzőzóna / Cooking Zone
2		Gyermekezár / Child Lock
3		BE/KI / ON /OFF
4		Mínusz - / Minus -
5		Plus + / Plus +
6		Maximális teljesítmény / Maximum Power
7		Időzítő / Timer
8		Szünet és folytatás / Stop & Go
9		Főzési funkciók / Cooking functions


2. ábra Fig.2

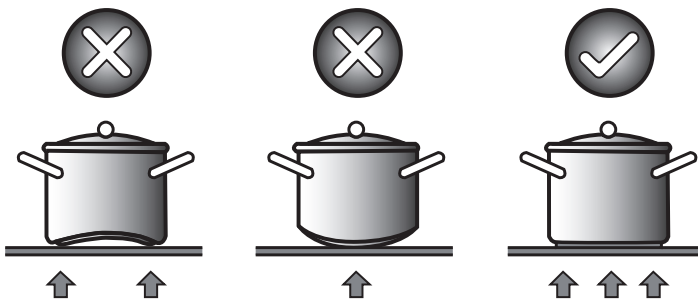

3. ábra Fig.3

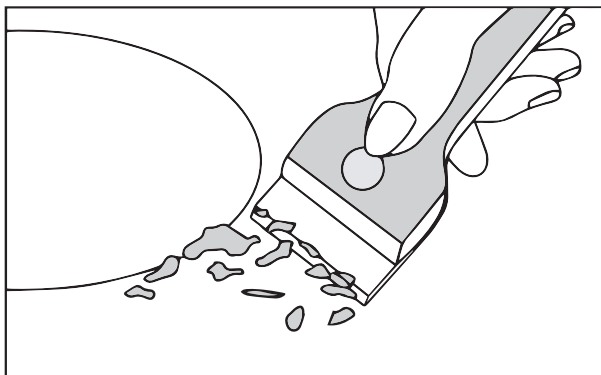


4. ábra Fig.4

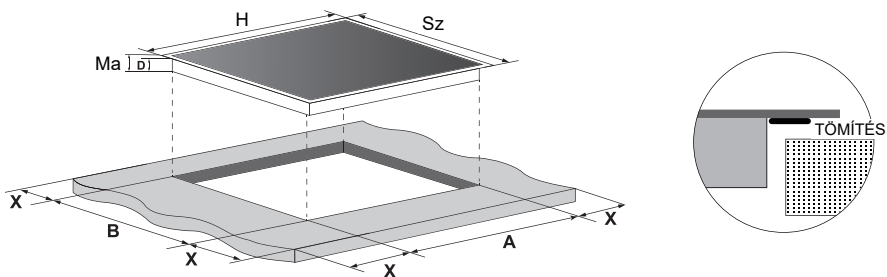


H (mm)	Sz (mm)	Ma (mm)	Mé (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	58	54	560	490	min. 50

5. ábra Fig.5

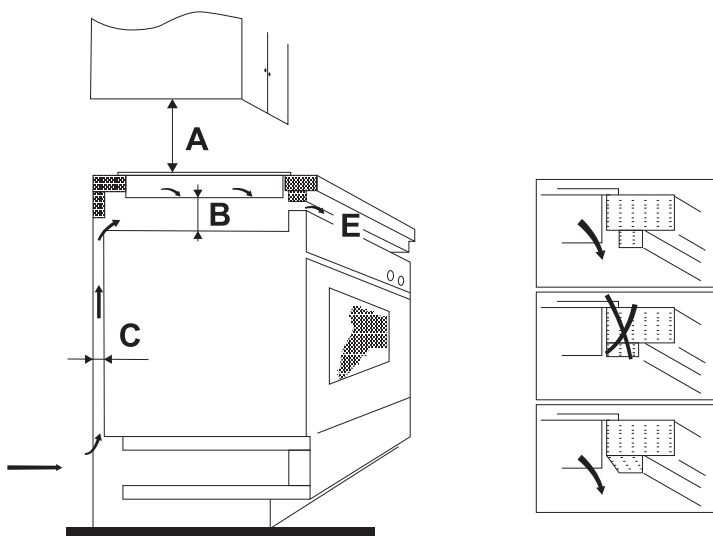

A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
760	min. 50	min. 20	5 mm

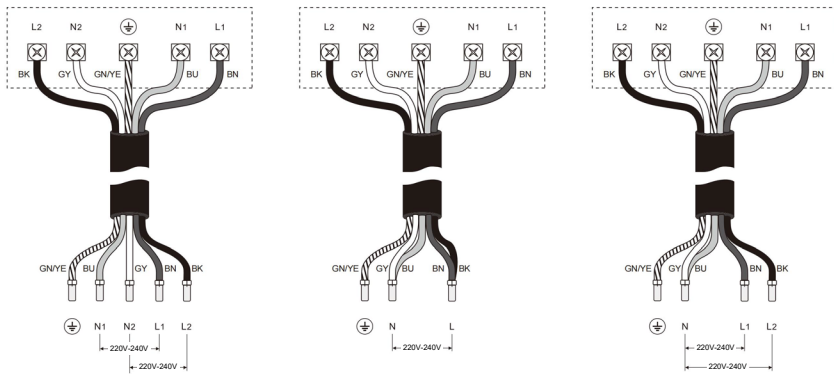

6. ábra Fig.6

EZT A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZÁNTÁK. A GYÁRTÓ SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET AZOKÉRT A SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEKET A KÉSZÜLÉK HELYTELEN ÜZEMBE HELYEZÉSE, ILLETVE ANNAK NEM MEGFELELŐ, HELYTELEN VAGY RENDELLENES HASZNÁLATA OKOZ.

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az alacsony feszültségű elektromos berendezésekről szóló 2014/35/EU irányelv és az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Ha a főzőlap használatban van, tartson tőle távol minden mágnesezhető tárgyat (hitelkártyákat, floppylemezeket, számológépeket stb.).
- Ne használjon alumíniumfóliát, és ne tegyen alumíniumfóliába csomagolt élelmiszereket közvetlenül a főzőlapra. Ne helyezzen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat és fedeleket a főzőlap felületére, mert azok felmelegednek.
- Ha tapadásmentes serpenyőben főz fűszerezés nélkül, ne lépje túl az 1-2 perces előmelegítési időt.
- Ha olyan ételt főz, amely könnyen letapad, kezdje alacsony teljesítményszinten, majd azt lassan növelje, rendszeres kevergetés mellett.
- A főzés befejeztével kapcsolja ki az erre szolgáló gombbal (fordítsa „0”-ra), és ne

hagyatkozzon az edényérezelőre.

- Ha a főzőlap felülete megsérül, akkor az esetleges áramütés elkerülése érdekében haladéktalanul válassza le az elektromos hálózatról.
- Soha ne használjon gőztisztítót a főzőlap tisztításához.
- A készülék és annak hozzáférhető részei működés közben forrók lehetnek.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a melegítőelemeket.
- A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket biztonságos távolságban kell tartani, hacsak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és ismerettel nem rendelkező személyek használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak és megfelelő oktatásban részesültek a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértették a vonatkozó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A felhasználói karbantartást és tisztítást gyermekek csak állandó felügyelet mellett végezhetik.
- A zsírral vagy olajjal való főzés veszélyes lehet, és tüzet okozhat, ha felügyelet nélkül hagyják. SOHA ne próbálja meg a tüzet vízzel eloltani. Inkább húzza ki a készüléket, majd fedje le a lángokat például egy takaróval vagy lepedővel.
- Tűzveszély: ne tároljon tárgyakat a főzőfelületeken.
- Csak a főzőkészülékhez tervezett és a gyártó utasításaiban felsorolt munkalapvédők használhatók a készülékbe beépített munkalap megfelelő védelme érdekében. A nem megfelelő védők használata balesetet okozhat.

- FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a hozzáférhető alkatrészek felforrósodnak. Az égési és forrázási sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket távol kell tartani.

Helyezzen a rögzített huzalozásba az elektromos hálózattal való kapcsolatot minden pólusban bontó olyan megszakítót, amely a huzalozási szabályoknak megfelelően a túlfeszültség elleni védelem III. kategóriája szerint teljes leválasztást biztosít. A hálózati csatlakozónak vagy a többpólusú kapcsolónak könnyen elérhetőnek kell lennie az üzembe helyezett berendezésen.

A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.

A gyártók semmiféle felelősséget nem vállalnak abban az esetben, ha a fent leírtakat nem tartják be, illetve a balesetvédelmi normákat nem tartják tiszteletben és nem követik.

A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében, ha a tápkábel megsérül, azt csak a gyártó, egy hivatalos szervizközpont vagy egy szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

MŰKÖDÉSI ELV (1. ábra)

A termék kihasználja a legtöbb főzőedény elektromágneses tulajdonságait.

Az elektromágneses mezőt előállító tekercset (induktor) az elektronikus áramkör működteti és vezéri.

A hőt maga a főzőedény adja át az ételnek.

A főzés az alábbiakban leírtak szerint történik.





- a hővesztés minimális (nagy határfokú)
- a rendszer automatikusan leáll, ha az edényt leveszik vagy akár csak leemelik a főzőlapról
- az elektronikus áramkör garantálja a maximális rugalmasságot és aprólékos beállításokat.

(1. ábra)

- 1 Edény
- 2 Indukált áram
- 3 Mágneses mező
- 4 Induktor
- 5 Elektronikus áramkör
- 6 Tápellátás

Használati utasítás (2. ábra)

- 1 Főzőzóna
- 2 Gyermekzár
- 3 BE/KI
- 4 Míniusz –
- 5 Plusz +
- 6 Turbó (maximális teljesítmény)
- 7 Időzítő
- 8 Szünet és folytatás
- 9 Főzési funkciók

IB 6304E2 BK	
Melegítési zóna	Max. teljesítmény (220 V–240 V 50/60 Hz)
	1800 / 2300 W Turbó
	1200 / 1500 W Turbó
	1800 / 2300 W Turbó
	1200 / 1500 W Turbó

Telepítés

Az üzembe helyezéshez kapcsolódó valamennyi műveletet (elektromos csatlakoztatást) szakképzett személynek kell végeznie a hatályos szabályoknak megfelelően. A konkrét utasításokat lásd a beüzemelésre vonatkozó részben.

A főzés indítása

1. Érintse meg a BE/KI vezérlőt

A bekapcsolás után a hangjelzés egyszeri rövid jelzést ad, minden kijelzőn „0” látszik, ami azt jelzi, hogy az indukciós főzőlap készenléti üzemmódba lépett.

- Helyezzen egy alkalmas főzőedényt a használni kívánt főzőzónára.
 - > Ügyeljen arra, hogy a főzőedény alja és a főzőzóna felülete tiszta és száraz legyen.
- Válasszon megfelelő zónát annak a melegítési zónának megfelelően, ahová a főzőedényt helyezte a „⊕” gomb megnyomásával. A 0. szimbólum továbbra is látható marad.
- Válassza ki a teljesítményszintet a „⊕” vagy a „⊖” gomb megnyomásával.
- A teljesítményszint 5-nél kezdődik. A „⊕” gomb megnyomásával a teljesítményszintek számsorrendben 5-től 9-ig növekszenek. A „⊖” gomb megnyomása 9-ről azonnal 0-ra csökkenti a teljesítményt.
 - > Ha 30 másodpercen belül nem választja ki a hőfokot, az indukciós főzőlap automatikusan kikapcsol. Újra kell kezdenie az 1. lépéstől.
 - > Főzés közben bármikor módosíthatja a hőfok beállítását.

Ha a kijelzőn felváltva villog a és a hőbeállítás

Ez azt jelenti, hogy:

- > nem a megfelelő főzőzónára helyezett főzőedényt, vagy
 - > az Őn által használt főzőedény nem alkalmas indukciós főzésre, vagy
 - > a főzőedény túl kicsi vagy nincs megfelelően a főzőzóna közepére helyezve. Nem történik melegítés, ha a főzőzónán nincs alkalmas főzőedény.
- Ha nem helyeznek fel alkalmas főzőedényt, a kijelző 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.

A főzés befejeztével

- Érintse meg az adott kikapcsolni kívánt zóna választógombját „⊕”.
- A „⊖” gomb megnyomása „0”-ra csökkenti a teljesítményszintet, vagy nyomja meg egyszerre a „⊕” és „⊖” gombot, hogy a teljesítményszint azonnal 0-ra ugorjon.
- Vigyázzon a forró felületekkel.
 - „H” jelzés mutatja, hogy melyik főzőzóna túl forró az érintéshez. Mikor a felület lehűlt biztonságos hőmérsékletre, a jelzés eltűnik. Ez energiatakarékos funkcióként is használható, ha további főzőedényeket melegítene, használja a még forró főzőlapot.

A turbó funkció aktiválása

- Válassza ki a melegítési zónát a zónaválasztó gomb „⊕” megérintésével.
- A turbó vezérlőgomb „⊕” megérintésével a zóna jelzőfénye „P.” jelzést mutat, a teljesítmény pedig eléri a maximumot.

A turbó funkció kikapcsolása

- Érintse meg az adott kikapcsolni kívánt zóna választógombját „⊕”.
 - 1a. A turbó funkció kikapcsolásához érintse meg a „⊖” gombot, ezt követően a főzőzóna visszaáll a 9-es szintre.
- A funkció bármelyik főzőzónában működteshető.
- > 5 perc elteltével a főzőzóna visszatér a 9-es szintre.

A főzési funkció használata

A főzési funkciók gomb „⊕” megnyomásával 3 hasznos főzési funkció közül választhat, minden egyes lenyomással egyik funkcióról a másikra lépve.

- Olvasztás vagy kiolvasztás (kb. 50°C)
- Melegítés vagy melegen tartás (kb. 70°C)
- Párolás, forraláshoz közeli hőmérséklet, ami a lassú főzéshez hasznos (kb. 90°C)

A szünet funkció használata

A főzőlap praktikus újraindítási funkcióval rendelkezik, amely megszakítás esetén szünetelteti és újraindítja a főzési folyamatot.

- Ha a főzőlap be van kapcsolva és működik, nyomja meg a szünet gombot „⊕”; ekkor az összes melegítő leáll, és az összes LED kijelzőn megjelenik a „I” szimbólum.
- Tartsa lenyomva ismét három másodpercig a Szünet gombot „⊕”, és a kijelzőkön villogni fog a „I” szimbólum, majd érintse meg a Gyermekzárát a főzés újrakezdéséhez, és a kijelző visszaáll az előző beállításra.

Biztonsági üzemmód (Gyermekzár)

- > A véletlen használat megakadályozására zárolhatja a vezérlőket (például, hogy elkerülje hogy gyermekek kapcsolják be véletlenül a főzőzónákat).
- > Amikor a vezérlők zárolva vannak, a KI vezérlő kivételével az összes vezérlő le van tiltva.

A vezérlők zárolása

Érintse meg a billentyűzár gombot 3 másodpercre. Az időzítő kijelzőjén a „Lo” felirat jelenik meg

A vezérlők feloldása

- Győződjön meg arról, hogy az indukciós főzőlap be van-e kapcsolva.
- Érintse meg a billentyűzár gombot egy kis időre.
- Ezt követően elkezdheti használni az indukciós főzőlapot.

Amikor a főzőlap zárolt üzemmódban van, az összes vezérlő le van tiltva a KI gomb kivételével. **Vészhelyzetben mindig kikapcsolhatja a főzőlapot a KI gombbal, de a következő használatnál először mindig fel kell oldania a főzőlapot.**

Az időzítő használata

- Az időzítőt két különböző módon használhatja:
 - > Használhatja percszámlálóként. Ebben az esetben az időzítő nem kapcsolja ki egyik főzőzónát sem, amikor a beállított idő letelik.
 - > Beállíthatja úgy is, hogy a beállított idő leteltékor az egyik főzőzónát kikapcsolja.
- > Az időzítőt legfeljebb 99 percre állíthatja be.

Az időzítő használata emlékeztetőként

Ha egyetlen főzőzónát sem választ ki

1. Győződjön meg arról, hogy a főzőlap be van-e kapcsolva.
Megjegyzés: az emlékeztetőt akkor is használhatja, ha egyetlen főzőzónát sem választ ki.
2. Nyomja meg az Időzítő gombot „⌚”. Az emlékeztető jelzőfénye elkezd villogni, és az időzítő kijelzőjén a „10” látható.
3. Állítsa be az időt az időzítő „⊖” vagy „⊕” gombjának megérintésével.
Tipp: > Érintse meg az időzítő „⊖” vagy „⊕” gombját egyszer az 1 perccel való csökkentéshez vagy növeléshez.
> Érintse meg és tartsa lenyomva az időzítő „⊖” vagy „⊕” gombját a 10 perccel való csökkentéshez vagy növeléshez.
4. Az idő beállítása után azonnal megkezdődik a visszaszámlálás.
A kijelző a hátralévő időt mutatja.
5. A beállított idő leteltkor a hangjelző 30 másodpercre megszólal, az időzítő jelzőfénye pedig kikapcsol.

Az időzítő beállítása az egyik vagy több főzőzóna kikapcsolására

Ha az időzítő egy zónára van beállítva:

1. Válassza ki az éppen működő főzőzónát a zónaválasztó gomb „⊗” megérintésével.
2. Nyomja meg az Időzítő gombot „⌚”; az időzítés kijelzője villogni kezd, és ekkor beállíthatja az időzítőt.
3. A „+” és „-” gombok segítségével beállíthatja az időzítést 1 és 99 perc között.
Tipp: Érintse meg az időzítő „-” vagy „+” gombját egyszer az 1 perccel való csökkentéshez vagy növeléshez.
Érintse meg és tartsa lenyomva az időzítő „-” vagy „+” gombját a 10 perccel való csökkentéshez vagy növeléshez.
4. A „-” megérintésével az időzítőt törli, az időzítő jelzőfénye pedig kikapcsol.
5. Az idő beállítása után azonnal megkezdődik a visszaszámlálás.
A kijelző a hátralévő időt fogja mutatni, az időzítő jelzőfénye pedig 5 másodpercig villog.
MEGJEJYZÉS: A teljesítményszint jelzőfénye melletti piros fény kigyulladás „E” azt jelezve, hogy a zónát kiválasztották.
5. A főzési időzítő lejártakor a megfelelő főzőzóna automatikusan kikapcsol.
A többi főzőzóna tovább működik, amennyiben korábban be lettek kapcsolva.

Automatikus kikapcsolás

Ha vezérlés be van kapcsolva, és 30 másodpercig egyik főzőzóna sem működik, és egyik gomb sincs megnyomva, 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. Ha ki van választva főzőzóna, az automatikus kikapcsolási idő a „0” értékre beállított főzőzóna kiválasztását 60 másodperc után visszavonja, majd 60 másodperc után kikapcsol.

Maradék hő-kijelző

Azt jelzi a felhasználó számára, hogy a főzőzóna körül a hőmérséklete miatt veszélyes megérinteni az üvegkerámia. A hőmérséklet matematikai modell alapján van meghatározva, és a maradék hőt a 7 szakaszból álló kijelző megfelelő részén egy „H” jelzés mutatja.

A felmelegítés és a lehűtés a következők függvényében kerül kiszámításra:

- a kiválasztott beállítás („0” és „9” között)
- a BE/KI idő.

A főzőzóna kikapcsolása után a megfelelő kijelző addig látható a „H” jelzés, amíg az adott főzőzóna hőmérséklete matematikailag nem kritikus szintű.

Automatikus kikapcsolási funkció (működési idő korlátozása)

A kiválasztott beállítástól függően, egy meghatározott maximális működési idő után minden főzőzóna automatikusan kikapcsol, ha az adott főzőzóna ez idő alatt nem működik. A főzőzóna állapotának (a PLUSZ+ és MINUSZ- gombokkal történő) megváltoztatásával az adott főzőzóna maximális működési ideje a kezdeti határértékre áll vissza.

Véletlen bekapcsolás elleni védelem

- Ha az elektronikus vezérlés a gombok kb. 10 másodpercen keresztül folyamatos működését észleli, automatikusan kikapcsol. A vezérlés hallható hibajelzés küld, hogy a felhasználó eltávolíthassa a működési felületre véletlenül felhelyezett tárgyat. A kijelzőn az „ERO 3” hibakód jelenik meg. Ha a hiba 10 másodpercnél tovább fennáll, amíg az elektronikus vezérlés érzékeli a hibát, csak az „ERO 3” kód lesz látható. Ha a főzőzóna állapota „forró”, a kijelzőn a „H” és a hibaüzenet váltakozva jelenik meg.
- Ha a bekapcsológombbal való bekapcsolás után 30 másodpercig egyik főzőzóna sincs aktiválva, a vezérlő bekapcsolt állapotról készenléti üzemmódra vált.
- Ha a vezérlő be van kapcsolva, a BE/KI gomb az összes többi gombbal szemben elsőbbséget élvez, így a vezérlő bármikor kikapcsolható, akkor is, ha több működik, vagy ha a gombok folyamatosan működnek.
- Készenléti üzemmódban a folyamatos működés nincs jelezve. Mielőtt azonban az elektronikus vezérlést újra be lehetne kapcsolni, fel kell ismernie, hogy nincs minden gomb működésben.

Hangjelzés (berregés)

A vezérlő működése közben a következő tevékenységeket jelzi berregés:

- normál gombaktíválás rövid hangjelzéssel
- a gombok hosszabb ideig tartó folyamatos működése (10 másodperc) hosszabb, időszakos hangjelzéssel

Főzőedények (3. ábra)

- indukciós főzésre a mágneset vonzó edény lehet alkalmas
- érdemes olyan edényeket használni, amelyek kifejezetten alkalmasak indukciós főzésre
- lapos- és vastagfenekű edények
- a főzőzónával megegyező átmérőjű edény biztosítja a teljesítmény maximális felhasználását
- egy kisebb edény csökkenti a teljesítménykihasználást, de

- nem okoz energiavesztést. Mindenesetre a 10 cm-nél kisebb átmérőjű edények használatát nem javasoljuk
- rozsdamentes acél edények több rétegű vagy vastartalmú rozsdamentes acél talppal, amennyiben az edény indukciós főzésre alkalmas
- öntöttvas, lehetőleg zománcozott aljú edények, hogy elkerüljék a pirokerámia felületének megkarcolását
- nem javasoljuk üveg, kerámia, agyag, alumínium, réz vagy nem mágneses (ausztenites) rozsdamentes acél edények használatát.

Karbantartás (4. ábra)

A főzőlap károsodásának elkerülése érdekében azonnal távolítsa el egy káparó segítségével a felületről az alumíniumfólia darabokat, a kifolyt ételeket, a zsírfürccsenéseket, a cukornyomokat és más, magas cukortartalmú ételeket. Utána megfelelő szerrel és konyhai törőpapírral tisztítsa meg a felületet, öblítse le vízzel, majd szárítsa meg egy tiszta törlerönggyel. Semmilyen esetben se használjon szivacsokat vagy dörzsölő kendőket; kerülje az agresszív kémiai tisztítószer, például sütőspray-k és folteltávolítók használatát.

Telepítési utasítások

Telepítés

Ezek az utasítások, mint az üzembe helyezésre, beállításra és karbantartásra vonatkozó útmutató, a képsítéssel rendelkező szakember számára készültek, a hatályos törvények és szabványok szerint. Ezeket a műveleteket mindig akkor kell elvégezni, ha a készüléket leválasztották az elektromos rendszerről.

Elhelyezés (5. ábra)

A készülék munkalapba szerelésre való, az ábrán látható módon.

A mekkelt tömítőanyagot vegesse végig a főzőlap peremén. Ne szerelje a főzőlapot sütő fölé; ha mégis ezt teszi, győződjön meg a következőkről:

a sütő megfelelő hűtőrendszerrel van felszerelve, nem szívárog meleg levegő a sütőből a főzőlap fölé, rendelkezésre állnak az ábrán jelzett, megfelelő levegőbemenetek

Elektromos bekötés (6. ábra)

Az elektromos bekötés elvégzése előtt győződjön meg az alábbiakról: a főzőlap jellemzői a munkaterület alján elhelyezett adattáblán jelzetteknek megfelelőek legyenek; a főzőlap legyen felszerelve hatékony földelő csatlakozással, a hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően. A földelő csatlakozás törvényileg kötelező.

Amennyiben nincs a berendezésen kábel és/vagy dugasz, használjon az üzemi hőmérsékletet is elnyelő anyagot, az adattáblán jelzettek szerint. A kábel hőmérséklete semmilyen esetben sem haladhatja meg az 50 °C környezeti hőmérsékletet.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

(Volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu

cata 

CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

60903345.12.16.2023