



HU Üzembe helyezési, használati és karbantartási utasítások
EN Installation, use and maintenance instructions

Tartalom

Biztonsági utasítások	3-4
Elektromos biztonság	4
Szállítás és tárolás	5
Készüléke telepítése és bekapcsolása	5
Bekapcsolás előtt	6
Termék áttekintése	7
Egység alkatrészei és pótalkatrészek	7
Használat	8-9
Hőmérséklet kiválasztása	8-9
Telepítés	10 -18
Ajtó megfordítása	19-22
Világítás cseréje	22
Energiatakarékossági tanács	23
Fagyasztoiban való tárolásra vonatkozó tanácsok	23
Áramkimaradás	24
Karbantartás és tisztítás	25-26
Belső tisztítás	25
Külső tisztítás	25
Amikor a készülék nincs használatban	25
Kiolvasztás	26
Hibaelhárítás	27-28
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz	29
Jótállás	30
Műszaki specifikációk	31

Biztonsági utasítások

Fontos megjegyzés: Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és bekapcsolná a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő, helytelen telepítésért és használatért.

- A modell természetes hűtőközeggázt használ hűtőrendszerének részeként. Ez a gáz R600a (izobutén) néven ismert, és környezetbarát, de éghető. Ezért ügyelni kell arra, hogy a termék kezelése vagy szállítása során biztosítsa, hogy a hűtőkör alkatrészeinek egyike sem sérült,
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.
- A készüléket nem szabad a tápkábelre helyezni vagy annak támasztani.
- Ne használjon mechanikai berendezéseket vagy egyéb mesterséges eszközöket, például fűtőberendezést vagy hajszárítót, a kiolvasztás folyamat felgyorsításához.
- Ne használjon elektromos eszközöket a készülék hűtőterében.
- Ha ezzel a készülékkel egy régi, záras hűtőszekrényt kíván kicserélni, a zárat biztonsági intézkedésként el kell távolítani, mielőtt elrakja vagy ártalmatlanítja azt. Így megelőzheti, hogy a gyerekek a készülék belsejébe záródjanak.
- A régi hűtőszekrények és fagyasztók szigetelőgázokat és hűtőközeget tartalmaznak, ezeket megfelelően kell ártalmatlanítani. Felmerülő kérdés esetén lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal vagy a kereskedővel. Kérjük, biztosítsa, hogy nem tesz kárt a kiselejtezett egységben, mielőtt az illetékes hulladékkezelő szolgálat elszállítaná.
- Ne használjon adaptert vagy hosszabbító kábelt a készülék elektromos hálózathoz történő csatlakoztatásakor.
- Ne csatlakoztasson sérült csatlakozódugót.
- Ne húzza meg, ne csavarja és ne rongálja meg a tápkábelt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértették a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket felnőtteknek tervezték, ne engedje a gyermekeket az eszközzel játszani, és az ajtó felett lógni.
- Saját biztonsága érdekében ne helyezzen robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagot a készülékbe.
- A magas százalékban alkoholt tartalmazó palackokat jól le kell zárni, és függőlegesen kell a hűtőszekrénybe helyezni.
- Ne takarja le a készülék testét vagy tetejét.
- Szállításkor rögzítse a készülék tartozékait, hogy ne sérüljenek meg.

Elektromos biztonság

A KÉSZÜLÉKET FÖLDELT ALJZATBA KELL CSATLAKOZTATNI

- A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat feszültsége megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel. A termék 220-240 V váltakozó áramú hálózaton való üzemeltetésre készült; 50 Hz. Bármely más áramforráshoz való csatlakoztatás károsíthatja a készüléket.
- A termék nem újra beköthető csatlakozódugóval szerelhető fel. Ha ki kell cserélni a biztosítékot a csatlakozódugóban, akkor a biztosítékfedelelet vissza kell helyezni. Ha a biztosíték fedele elveszik vagy megsérül, a csatlakozódugót csak akkor szabad használni, ha van megfelelő pótalkatrész.
- Ha a csatlakozódugót ki kell cserélni, mert nem alkalmas az aljzathoz, vagy bármilyen módon megsérült, akkor azt le kell vágni, és megfelelő csatlakozódugót kell felszerelni a bekötési utasítások szerint. Képesített villanszerelőnek kell elvégezni. A kihúzott csatlakozódugót biztonságosan kell ártalmatlanítani, mivel a 13 A-es aljzatba való csatlakoztatás elektromos áramütést okozhat.

Szállítás és tárolás

A biztonságos megemeléshez a készüléket legfeljebb 45 fokkal döntse hátrafelé, tartsa meg a szekrény alját és hátsó sarkait. Óvatosan emelje fel a hűtőszekrényt. Soha ne használja a fogantyúkat a felemeléshez. Ahhoz, hogy a hűtőszekrényt vízszintes felületre helyezze, kissé döntse hátrafelé, és nyomja hátra.

Az egység nehéz és sérülést okozhat – biztosítsa, hogy elegendő ember legyen jelen a készülék mozgatásához.

Készüléke telepítése és bekapcsolása


- A készülék üzemi feszültsége 220-240 V 50 Hz-en.
- Mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik az otthonában lévő elektromos rendszer üzemi feszültségével.
- Illesse a csatlakozódugót egy hatékony földcsatlakozásba. Ha az aljzatnak nincs földelő érintkezője, vagy a csatlakozódugó nem illeszkedik, javasoljuk, hogy kérjen segítséget egy hivatalos villanyszerelőtől.
- Helyezze el készülékét egy olyan területen, ami nincs közvetlen napfénynek kitéve.
- A készüléket legalább 10 cm-re kell elhelyezni a tűzhelyektől, sütőktől és egyéb fűtőelemektől.
- A készülék soha nem használható külterületen, vagy nem lehet kint hagyni az esőn.
- Ha a készülékét fagyasztóláda vagy fagyasztó mellé helyezi, hagyjon közöttük legalább 10 cm távolságot, hogy ne kerüljön nedvesség a készülék külső felületére.
- A készüléket függőleges helyzetben, sima felületen kell használni.
- A készülék vízszintbe állításához használja a készülék hátulján található állítható talpakat.
- Ne helyezze a készüléket szőnyegpadlóra, mert az gátolhatja a megfelelő szellőzést.
- Tartsa szabadon a készülék burkolatán vagy beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- A készüléket sík, szilárd felületre kell helyezni.
- Javasoljuk, hogy a készülék telepítését hivatalos konyhai szerelő vagy asztalos végezze.

- Válasszon száraz, jól szellőző helyet.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.

Bekapcsolás előtt

- A készülék használata előtt adjon egy teáskanál szóda-bikarbónát meleg vízhez, és nedves ruhával törölje át az új készülék minden részét, majd ismételje meg az eljárást tiszta, nedves ruhával és szárítsa meg. **(a folyamat végrehajtásakor győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz).**
- Távolítsa el minden szállítószalagot és a védőborítás habszivacs elemeit. Törölje át a belső teret langyos szappanos vízzel benedvesített ruhával. Törölje át tiszta vízzel, majd törölje szárazra.
- A készülék első bekapcsolásakor szagokat érezhet, ez meg fog szűnni, amikor a készülék elkezd hűlni.
- Amikor elhelyezte a készüléket, állítsa be a lábakat, hogy biztosítsa az egység stabilitását. Ez elengedhetetlen a halk működéshez és az ajtó megfelelő nyitáshoz/záráshoz.
- Csatlakoztassa az elektromos aljzathoz, de ne kapcsolja be a hűtőszekrényt legalább 3 óráig. A termékben lévő hűtőfolyadéknek szállítás és a megfelelő helyzetbe állítása után időre van szüksége, hogy leülepedjen, ennek elmulasztása befolyásolja a készülék hűtési teljesítményét.
- Ha a készüléket telepítette, keresse meg a termosztát számlapot a készüléken, és állítsa a „6” fokozatra, majd kapcsolja be a készüléket. A kompresszor elkezd működni. Csukja be az ajtót.
- Javasoljuk, hogy az ajtót ne nyissa ki legalább 4 óráig, hogy a készülék elérje a normál üzemi hőmérsékletet.
- Halk kotyogó vagy bugyogó hangokat hallhat, amikor a hűtőközeget a hűtőrendszerbe, valamint a készülék hátulján lévő tekercseken vagy csöveken keresztül pumpálják. Amikor a kompresszor működik, enyhe zúgó vagy lüktető zajt hallathat. A termosztát szabályozza a kompresszor működését, és halk kattanást hallhat be- és kifűvás közben (ez normális).
- Az energiatakarékosság érdekében minimálisra kell csökkenteni az ajtónyitás gyakoriságát és időtartamát.

Termék áttekintés

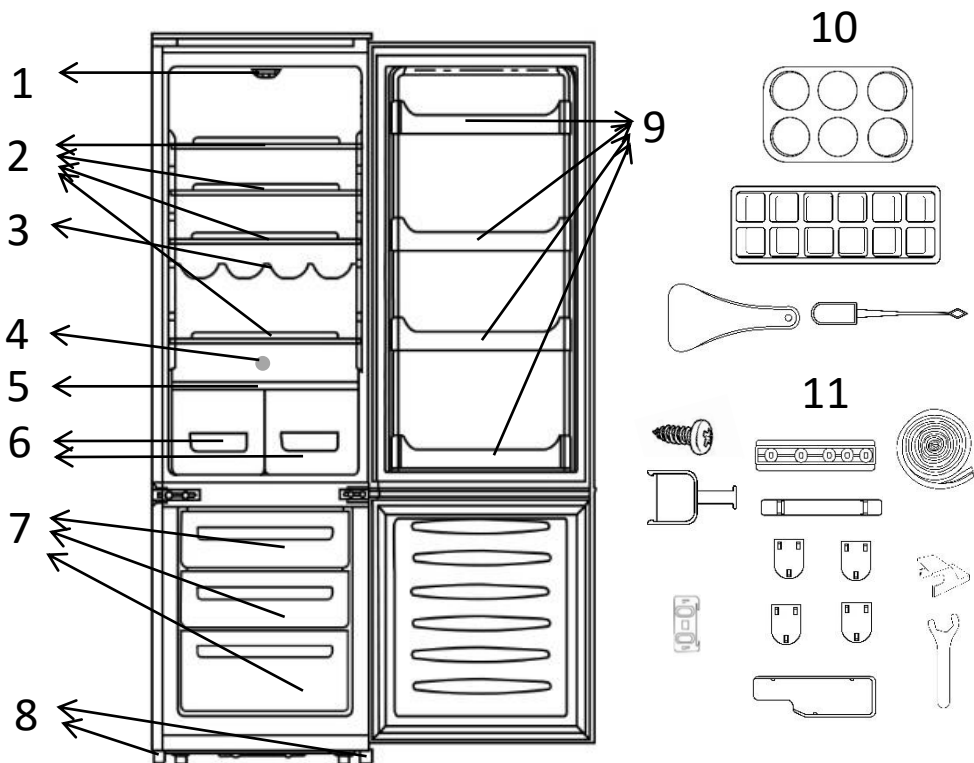

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Világítás és termosztát | 8. Lábak (állítható lábak az elején) |
| 2. Állítható polcok | 9. Ajtó, rácspolcok |
| 3. Borospolc--Opcionális | 10. 1 x tojástartó, 1 x jégkockatartó, 1 x |
| 4. Vízelvezető nyílás | jégkaparó, vízelvezető nyílás |
| 5. Nem állítható polc | feloldó |
| 6. Zöldséges fiók | |
| 7. Fagyasztófiókok | 11. Telepítési tartozékok |

Egység alkatrészei és pótalkatrészek


Telepítés előtt, ellenőrizze, hogy meg vannak-e a termék áttekintésében leírt alkatrészek.

Használat

❗ Hagyja állni a készüléket legalább 3 óráig, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz

A készülék hőmérsékletét a hűtőszekrényben található hőmérséklet-szabályozó számlap vagy termosztát szabályozza. Tekerje a vezérlő számtárcsát balra vagy jobbra a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklet szabályozásához.

A hőmérséklet-szabályozásnál a 0 a kikapcsolt, az 1 a legmelegebb és a 7 a leghidegebb fokozat.

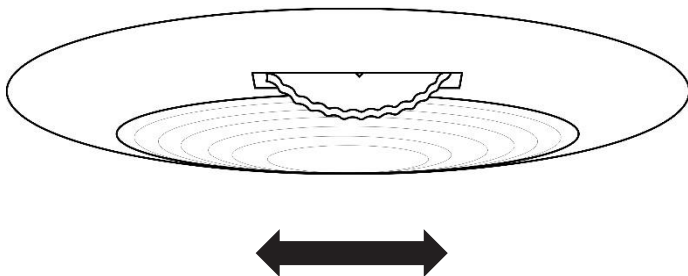

A készülék elhelyezése szerinti helyiség környezeti hőmérsékletétől függően szükség lehet a hőmérséklet-szabályozó számtárcsa beállítására; magas környezeti hőmérsékletű helyiségben előfordulhat, hogy a hőmérséklet-szabályozó tárcsát hidegebbre kell állítani (a 7. fokozatra állítva), vagy alacsony környezeti hőmérsékletű helyiségben a hőmérséklet-szabályozót melegebbre kell állítani (5. vagy 4. fokozatra állítva).

A 7. fokozatot gyors hűtés/fagyasztás beállításként kell használni, és csak 2 órával azelőtt állítsa be, hogy nagy mennyiségű élelmiszert helyezze a hűtőszekrénybe. A hőmérséklet-szabályozót az étel hűtőszekrénybe helyezése után vissza kell állítani a 6. fokozatra, ha ezt nem teszi meg, a hűtőtér hőmérséklete 0°C alá csökkenhet, mivel a kompresszor folyamatosan működik.

Miután beállította a hőmérséklet-szabályozást, csukja be az ajtót, és csatlakoztassa a készüléket. Javasoljuk, hogy az ajtót ne nyissa ki legalább 4 óráig, hogy a készülék elérje a normál üzemi hőmérsékletet.

Használat

❗ Hagyja állni a készüléket legalább 3 óráig, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz

Megjegyzés: A hűtőtér normál üzemi hőmérsékletének 0°C és 4°C között, a fagyasztótér normál üzemi hőmérsékletének pedig -18°C és -25°C között kell lennie.

Megjegyzés: A frissen a hűtőszekrénybe rakott élelmiszerek hőmérséklete és az ajtó kinyitásának gyakorisága befolyásolja a hűtőtér hőmérsékletét. Szükség esetén módosítsa a hőmérséklet beállítását.


Telepítés

- A készülék csak beépített egységként telepíthető. Az alábbi rajzon látható távolságokat be kell tartani.
- Előzze meg a termék károsodását a telepítés során, a készülék elhelyezéséhez két személy szükséges, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a készülék károsodását.
- Ne tegye ki a készülékét közvetlen napfénynek, illetve ne tegye ki állandó hőnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek (pl. ne helyezze radiátor vagy kazán mellé). Ha ez nem lehetséges, akkor szigetelőlemezt kell felszerelni a készülék és a mellette lévő hőforrás közé.
- Ellenőrizze, hogy van-e olyan elektromos csatlakozóaljzat, amely hozzáférhető lesz a készülék telepítése után.
- Helyezze a készüléket sima és szilárd alapra.
- Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen az ajtó nyílásához, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy személyi sérülést
- A nyílás mérete legalább (M) 1778 x (Sz) 560 x (Á) 550 mm. A szekrénynek, amelyben a készülék található, (Sz) 540 x (M) 50 mm méretű szellőzőnyílással kell rendelkeznie.
- A fa szekrényt, amelyben a készüléket el kell helyezni, nem szabad körbekeríteni. A szekrény hátsó falapját vagy teljesen el kell távolítani, vagy ki kell vágni a 12. oldalon található ábra szerint. Ez elegendő légáramlást tesz lehetővé, ami lehűti a kondenzátor egységet az energiahatékonyság érdekében.
- A telepítéshez szükséges tartozékokat az alábbiakban részletezzük:


20 x Torx csavar



2 x Láb lezáró borító



4 x Ajtósín




4 x Ajtósín borító




4 x Ajtósín tartó
(előre felszerelve az ajtóra)



1x Tekercs
borítás

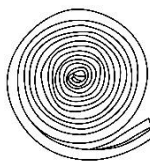

4 x Lezáró
borítások

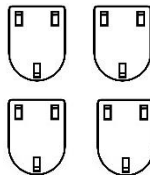


2 x Zsanér
borításai




Telepítés

A nyílás mérete legalább (M) 1778 x (Sz) 560 x (Á) 550 mm. A szekrénynek, amelyben a készülék található, (Sz) 540 x (M) 50 mm méretű szellőzőnyílással kell rendelkeznie.

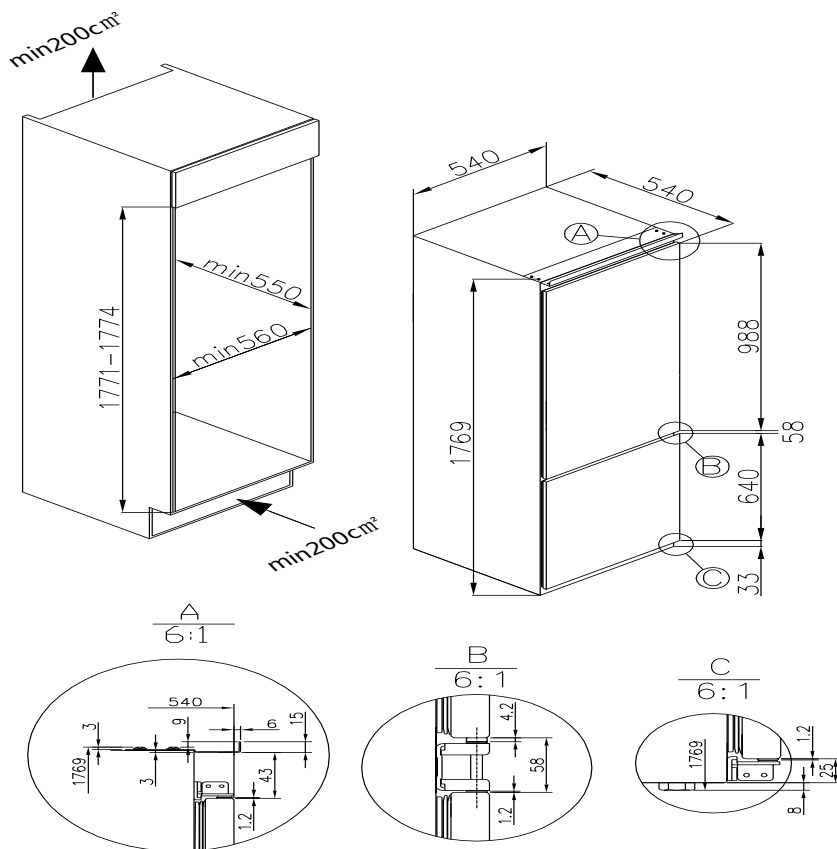


Telepítés

A szekrénynek, amelyben a készülék található, (Sz) 540 x (M) 50 mm méretű szellőzőnyílással kell rendelkeznie.

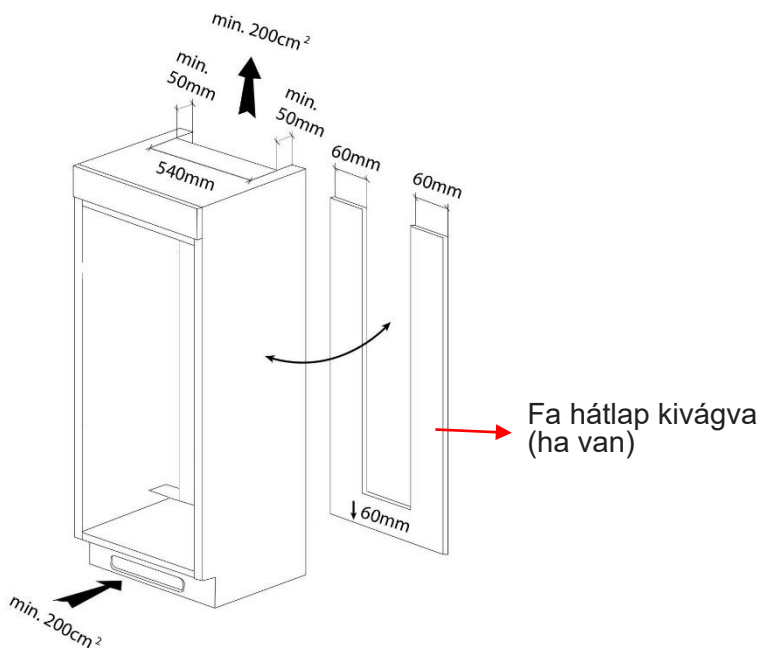


Óvatosan tolja be a készüléket a házba, ügyelve arra, hogy a szekrényajtók teljesen be tudjanak csukódni.

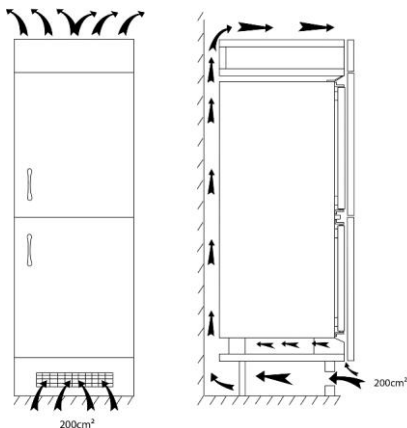


Telepítés

Görgetse le a hevedert, és a készülék oldalán zsanérok nélkül nyomja be a készülék és a szekrényfal belseje közé (kezdje alulról és haladjon felfelé).

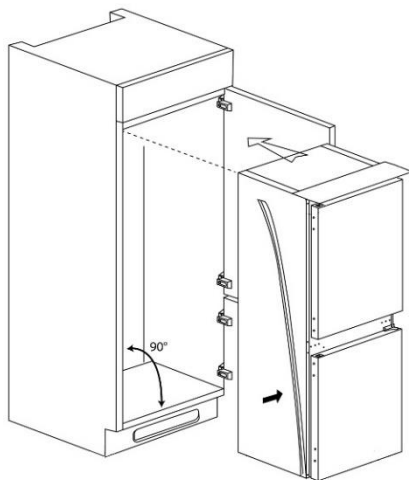


Nyissa ki az ajtót, és nyomja a készülék oldalát zsanérok nélkül a szekrény falához. Rögzítse a készüléket két helyen: 2 torx fejű csavarral a készülék tetején lévő felső talpazatba és 2 torx csavarral a készülék alján található lábakba (1 csavar minden lábba).

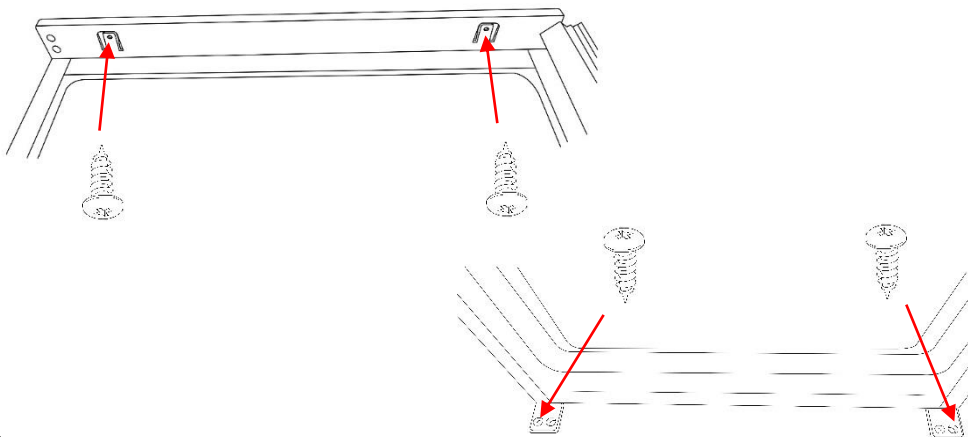


Telepítés

Használjon lezáró borítókat úgy, hogy a készülék tetején lévő felső fém talpazatra helyezi őket.

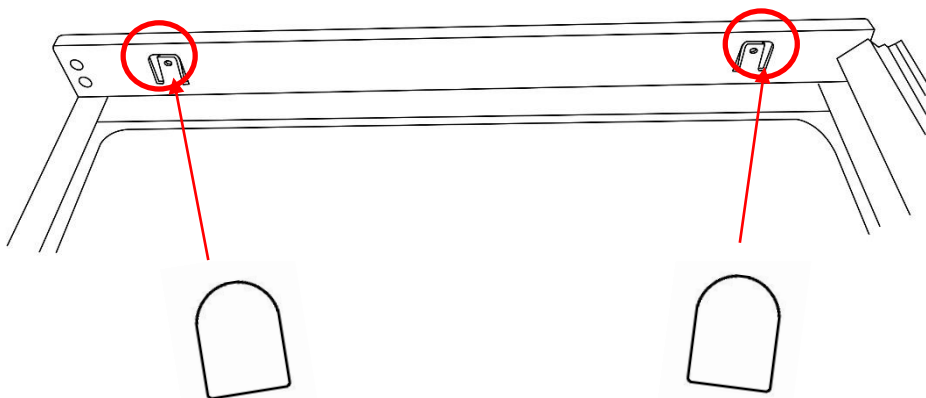


Használjon a talpakon lezáró borítókat úgy, hogy a készülék alján lévő lábakra helyezi őket. A talpsapkákban található műanyag szár útmutatásul szolgál a termék és a szekrény széle közötti távolságához (kb. 42 mm). Telepítés után pattintsa be a műanyag szárazakat.

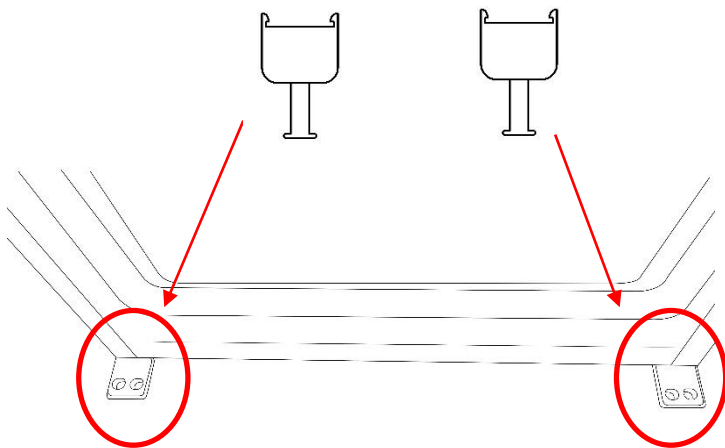

Telepítés - Ajtó rögzítése

1. Keresse meg az A és B elemeket (lásd lent) a zacskóban a telepítési tartozékokkal együtt:


A. Ajtósín




B. Ajtósín borító



2. Nyissa ki a szekrényajtót és a hűtőszekrény ajtaját, jelölje meg a szekrényajtó hátoldalán, hogy meddig ér a hűtőajtó teteje. Helyezze az ajtósínt (A elem) a szekrényajtó hátoldalára, az alább látható helyre, és jelölje meg az első és az utolsó lyuk helyzetét az ajtósínen. Rögzítse a helyére az ajtósínt 2 torx fejű csavarral.

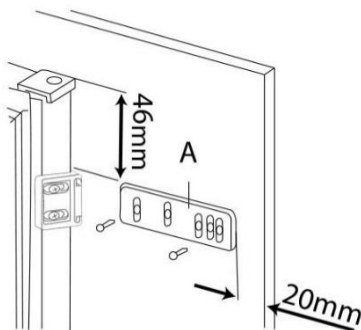


3. Rögzítse az ajtósín borítását (B elem) az ajtósínen (A elem) úgy, hogy a csavarok ne látszódnának.

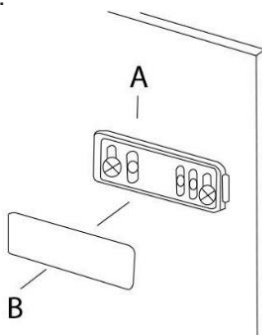


Telepítés - Ajtó rögzítése

4. Nyissa ki a készülék ajtaját és a szekrény ajtaját 90 °-ban, vegye ki a 2 csavart az ajtósín tartóból, amely már az ajtóhoz van rögzítve, majd helyezze rá az ajtósínre (A elem). Nyomja össze a készülék ajtaját és a szekrény ajtaját, igazítsa egymáshoz az ajtósín tartójának lyukait és az ajtó szélén lévő lyukakat, majd rögzítse a helyére a korábban eltávolított 2 csavarral.

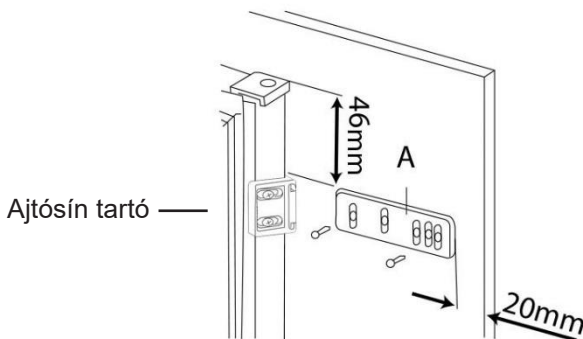


5. Ha bármilyen beállításra van szükség, használja az ajtósín tartójának csavarrésein lévő hézagot az ajtósínen (A elem).

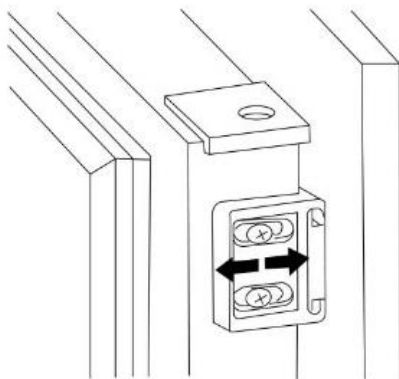


6. Ellenőrizze, hogy a szekrényajtó megfelelően csukódik-e.

Telepítés - Ajtó rögzítése

7. Ezután ismételje meg ezeket a lépéseket a hűtőszekrény ajtajának alján, és mindenképpen kövesse az alábbi ábrát a hűtőajtó alján található ajtósín (A elem) elhelyezése során.

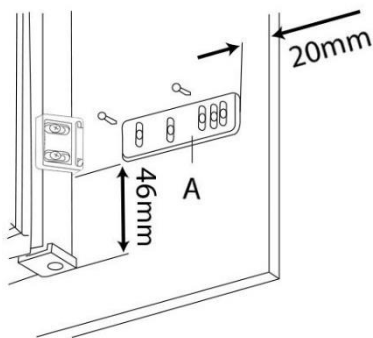


8. Ismételje meg az összes lépést a fagyasztó ajtajánál, ha ez megtörtént, a berendezésnek az alábbi módon kell kinéznie.

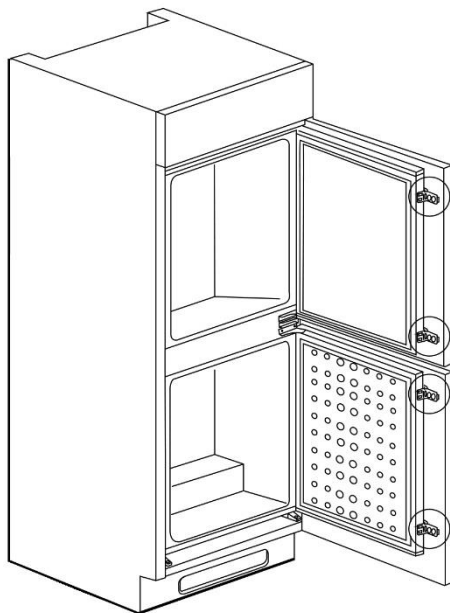


Telepítés - Zsanéros fedél

1. Lazítsa ki a 2 csavart a középső zsanérból, majd állítsa be és rögzítse a csatlakozókeretet úgy, hogy az egy síkba kerüljön a konyhaszekrénnel. Rögzítse a helyére 2 torx fejű csavarral, és csavarja vissza a zsanért a készülékre.

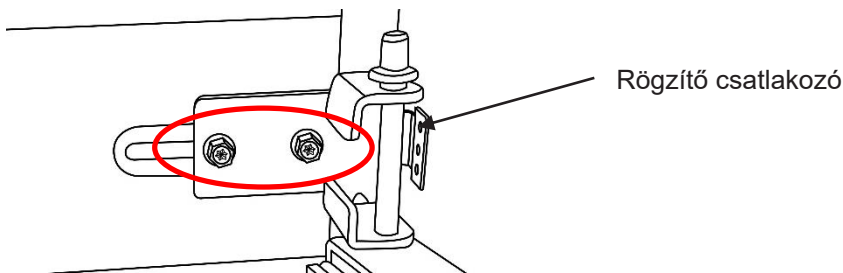

2. A zsanéros fedélen lévő résnek, a fedél hátulján lévő 2 kapocsnak a középső zsanér tartóelemére kell illeszkednie.

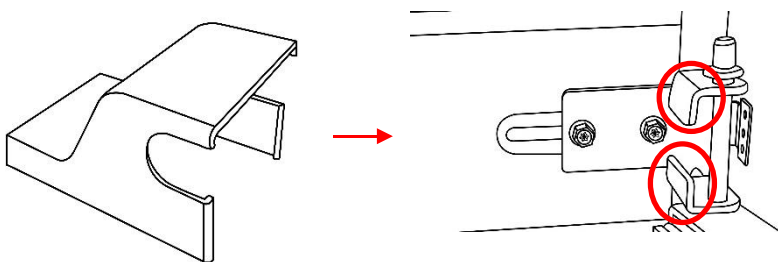

3. 2 további zsanéros fedéllel van ellátva, és ezek az alsó és felső zsanérokhoz tartoznak. Ezek szükség esetén rácsiptethetők.


Ajtó megfordítása

Az ajtó megfordításához hátra kell dönteni a készüléket, hogy hozzáférjen az alsó zsanérhoz, amely a csavarokat tartja. Legfeljebb 45 fokban döntse meg a készüléket, és ne fektesse a készüléket az oldalára.

Saját biztonsága érdekében legalább 2 ember emelje vagy billentse meg a terméket.


Szükséges eszközök: Torx fejű csavarhúzó, laposfejű csavarhúzó és hatszögletű csavarkulcs vagy dugókulcs.

1. Csavarja ki a 2 csavart a felső zsanérból, és óvatosan emelje fel, majd emelje le a hűtőszekrény ajtaját a készülékről. **Ne rögzítse a zsanért a szemben lévő oldalra.**

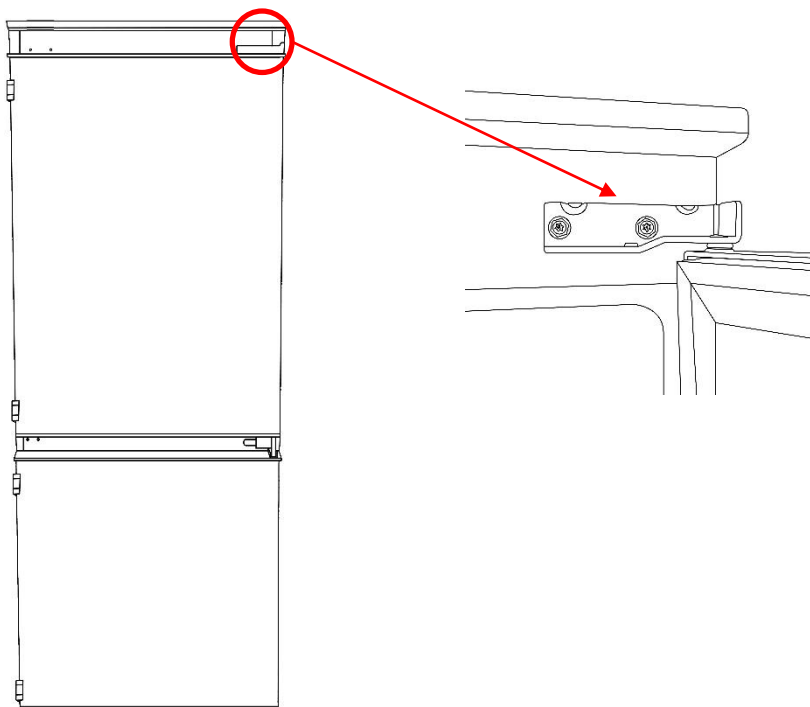


Ajtó megfordítása


2. Távolítsa el a zsanér csapját, és csavarja ki a 2 csavart a középső zsanérből. Távolítsa el a zsanért és a fagyasztóajtót úgy, hogy óvatosan felemeli és leemeli a készülékről. Ebben a szakaszban ne rögzítse a zsanért a szemben lévő oldalra, lásd a lépést

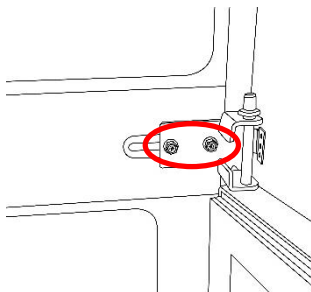

3. Csavarja ki a 2 csavart az alsó zsanérből, majd távolítsa el a zsanért. Ebben a szakaszban ne rögzítse a zsanért a szemben lévő oldalra.

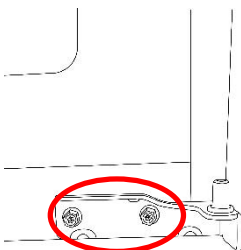


4. Távolítsa el az összes csavartakarót a készülék másik oldalán, ahonnan a zsanérokat az előbb eltávolította. Távolítsa el a zsanér dugóit a fagyasztóajtó tetején, valamint a hűtőajtó tetején és alján, majd rögzítse azokat az ellenkező oldalra. Szükség esetén rögzítse azokat a csavartakarókat, amelyeket a másik oldalon eltávolított.

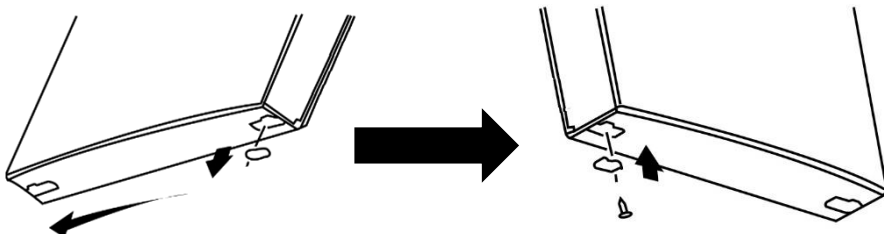


Ajtó megfordítása

5. Fordítsa át a felső zsanért 180 °-kal (úgy, hogy a csap felfelé mutasson), és rögzítse a készülék alján lévő ellenkező oldalra. Helyezze vissza a fagyasztó ajtaját a

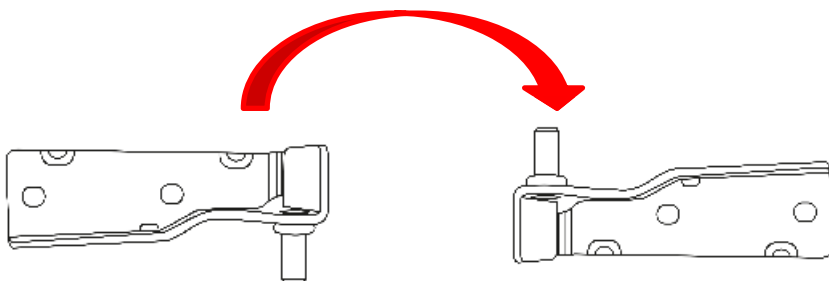

6. Fordítsa át a középső zsanért (180 °-kal), és tegye a zsanércsapot a középső zsanérba (ügyelve arra, hogy a rögzített alátét felül legyen), és helyezze a csap alsó részét a fagyasztóajtó tetejére. Helyezze a rögzítőcsatlakozót a zsanérra, és csavarja vissza a középső zsanért és a rögzítőcsatlakozót a hűtőszekrény másik oldalára. **Győződjön meg arról, hogy a fagyasztóajtó vízszintesen és függőlegesen van beállítva, hogy a tömítések minden oldalról zárva legyenek, mielőtt véglegesen meghúzza.**


Rögzített
alátét

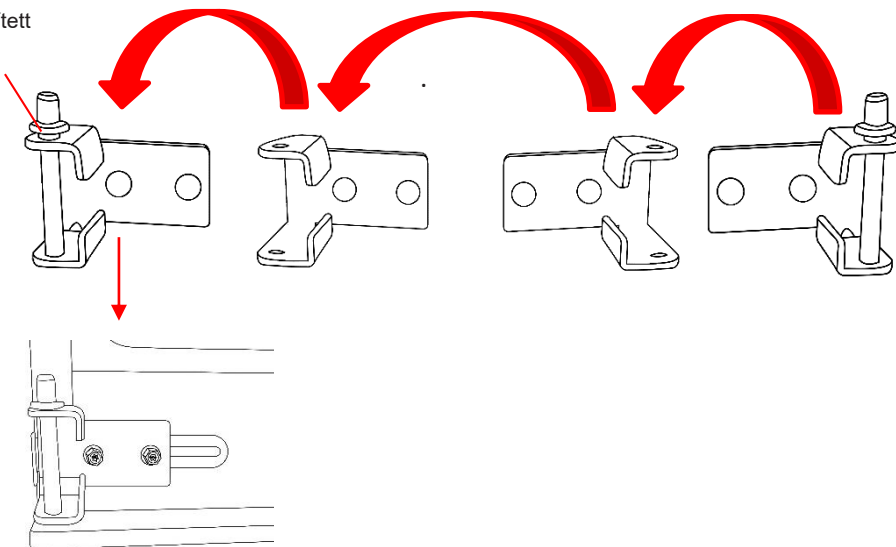

Ajtó megfordítása

7. Helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját a középső zsanérra, fordítsa el az alsó zsanért 180 °-kal (úgy, hogy a csap lefelé nézzen), és tegye a zsanércsapot az ajtó tetejére, és rögzítse a helyére. Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény ajtaja vízszintesen és függőlegesen van beállítva, hogy a tömítések minden oldalról zárva legyenek, mielőtt véglegesen meghúzná a felső zsanércsapot.

Távolítsa el a 4 ajtósín tartót az ajtók oldaláról, és rögzítse azokat a

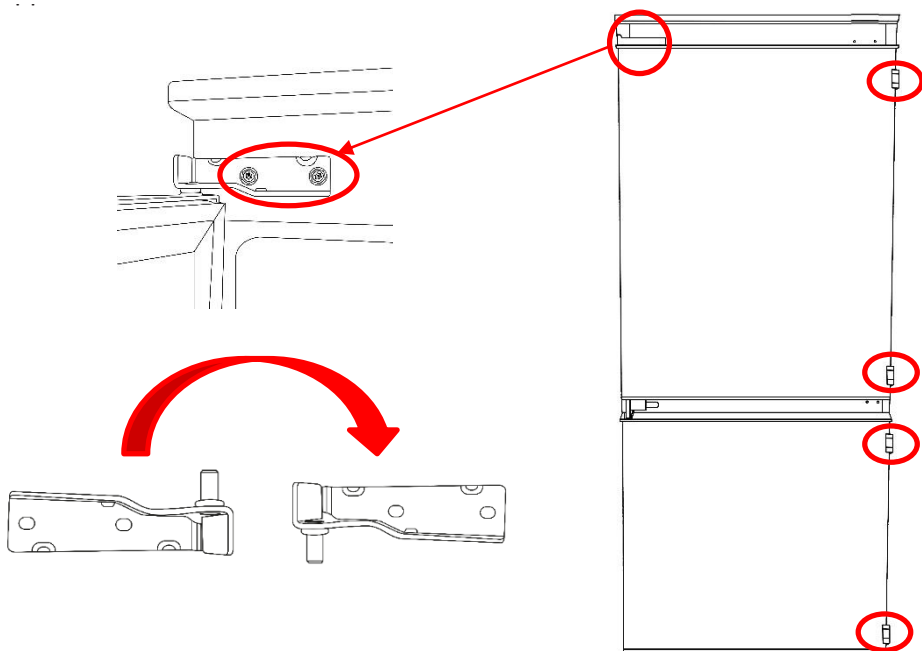

Világítás kicserélése

A világítás energiatakarékos, hosszú élettartamú LED. Ezért nem kell cserélni a termék teljes élettartama alatt, de ha mégis, akkor azt szakképzett mérnöknek kell kicserélnie.

Energiatakarékossági tanács

- Ne telepítse a készüléket hőforrások, például tűzhely, mosogatógép vagy radiátor közelébe.
- Helyezze a készüléket hűvös, jól szellőző helyiségbe, és győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások szabadok.
- Próbálja meg elkerülni, hogy hosszú ideig nyitva tartsa az ajtókat, mivel a meleg levegő a szekrénybe jutva jégképződést okozhat, valamint befolyásolhatja az energiafogyasztást. Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza az ajtó megfelelő záródását.
- Győződjön meg arról, hogy az ajtótomítések tiszták, és nincsenek rajtuk szakadások vagy repedések.
- A legromlandóbb élelmiszereket (a rövid szavatossági idővel endelkezőket, például a főtt húsokat) a hűtőszekrény leghidegebb részében tárolja. A zöldséges fiók a hűtőszekrény legmelegebb része, és zöldségek, saláták és gyümölcsök stb. tárolásához használandó.
- Ne terhelje túl a készüléket: a hűtőlevegő, amely kering és hidegen tartja a készüléket, eltömődik, és foltokban meleg levegő képződhet.
- Ne tegyen forró ételt a hűtőbe vagy a fagyasztóba - először hagyja kihűli.

Fagyasztóban való tárolásra vonatkozó tanácsok

- Tárolja a friss élelmiszereket légmentesen záródó dobozokban, vagy csomagolja fagyasztható zacskóba vagy fóliába.
- Kerülje el, hogy a fagyasztott élelmiszerek közvetlenül érintkezzenek a fagyasztandó élelmiszerekkel.
- A mirelit élelmiszereket a vásárlás után a lehető leggyorsabban a fagyasztóba kell helyezni.
- A friss zöldségek vagy gyümölcsök jég által okozott romlásának megelőzése érdekében azokat megfelelően kell feldolgozni a fagyasztótérbe való helyezés előtt.
- Mindig kövesse az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett tárolási utasításokat. Az alábbiakban azonban bemutatunk néhány javasolt maximális tárolási időt -18 °C-on (4 csillagos fagyasztó besorolás) különféle élelmiszerekre vonatkozóan:
 - Friss hús és baromfi - 12 hónapig
 - Főtt hús - 2 hónapig
 - Friss hal - 6 hónapig
 - Gyümölcs és zöldségek - 12 hónapig
 - Kenyér és sütemények - 6 hónapig

Tápkábel

Ha a fagyasztott élelmiszerek tárolása közben áramkimaradás történik, tartsa zárva az ajtót. Ha a fagyasztó hőmérséklete megemelkedik, ne fagyassza újra az ételt anélkül, hogy ellenőrizze annak állapotát.

- Jégkrém: Felolvasztás után ki kell dobni.
- Gyümölcs és zöldségek: Ha megpuhulnak, meg kell főzni és fel kell használni.
- Kenyér és sütemények: Gond nélkül fagyaszthatók.
- Kagyló: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
- Főtt ételek: pl. a rakott ételeket le kell hűteni és fel kell használni.
- Nagyobb darab hús: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
- Kisebb pecsenyehúsok: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
- Csirkehús: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.

Karbantartás és tisztítás

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.

Belső tisztítás

- Ne öntsön vizet a készülékre.
- Az üreget rendszeresen tisztítani kell szóda-bikarbóna és langyos víz (5-0,5 liter víz) oldatával.
- A tartozékokat szappannal és vízzel külön-külön kell megtisztítani. Ne tegye mosogatógépbe.
- Ne használjon súroló hatású termékeket, tisztítószeret vagy szappant.
- Mosás után öblítse le tiszta vízzel és alaposan szárítsa meg.
- A tisztítás befejezése után száraz kézzel csatlakoztassa vissza a dugót.

Külső tisztítás

- Mossa le a külső szekrényt meleg szappanos vízzel. NE használjon súroló hatású anyagokat.
- A termék alján éles szélek találhatók, ezért óvatosan járjon el a tisztítás során.
- Évente egyszer vagy kétszer kefével vagy porszívóval tisztítsa meg a készülék hátulját és a kompresszort a készülék hátulján, mivel a felgyülemlett por befolyásolja a készülék teljesítményét és fokozza az energiafogyasztást.

Amikor a készülék nincs használatban

Amikor a készülék hosszú ideig nincs használatban, válassza le az elektromos hálózatról, ürítse ki belőle az összes ételt és tisztítsa meg a belsejét. Hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.

Karbantartás és tisztítás

Kiolvasztás

Megjegyzés: Óvatosan kell eljárni az alábbi eljárás végrehajtásakor.

Olvassza ki a készüléket évente kétszer, vagy ha körülbelül 7 mm-es (1/4") jégvékony képződik.

- 2 órával a kiolvasztás előtt állítsa a termosztát gombot „7” fokozatra, hogy a fagyott élelmiszerek eltávolítása előtt meggyőződjön arról, hogy az étel a legalacsonyabb hőmérsékleten van. Minden ételt több réteg újságpapírba kell csomagolni, és hűvös helyen (pl. hűtőszekrényben vagy kamrában) kell tárolni.
- Helyezzen több réteg újságpapírt vagy törölközőt a fagyasztó ajtaja/rekesz alá és mellé
- Kapcsolja ki a készüléket a dugaszolóaljzatnál, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Vegyen ki minden fiókot, kosarat stb., és hagyja nyitva az ajtót vagy a fedelet. A melegvizes (nem forró) tartályokat óvatosan a fagyasztóba lehet helyezni, hogy felgyorsítsa a kiolvasztási folyamatot.
- Soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőtestet vagy más hasonló elektromos készüléket a kiolvasztáshoz.
- Amikor a jég elolvadt, tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék belsejét. Törölje fel az esetlegesen előforduló kifolyásokat.
- Kapcsolja be a készüléket, és cserélje ki a fagyasztott élelmiszereket



Soha ne használjon éles, fém eszközöket, mivel azok kárt tehetnek a készülékben. Soha ne használjon elektromos fűtőberendezést, mert az elektromos áramütést okozhat.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
	Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze, hogy nem történt-e áramkimaradás.
	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem hibás-e.
Nem működik a hűtőszekrény/ fagyasztó	Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki.
	Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő-e a készülékhez.
	Vannak hibái a foglalatnak? Ehhez próbálja ki a készülék dugóját úgy, hogy csatlakoztatja egy olyan aljzathoz, amely biztosan működik.
	Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok élelmiszer a készülékben.
	Ellenőrizze, hogy a termosztát megfelelő hőmérsékletre van-e állítva.
	Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e közvetlen napfénynek kitéve, vagy nincs-e túl közel hőforráshoz.
A készülék belsejében a hőmérséklet nem elég hideg	Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet a készülék működési határain belül van-e.
	Gyakran nyitják ki a készülék ajtaját? Az ajtó kinyitása után a helyiség levegőjében található páratartalom a készülékbe kerül, különösen akkor, ha a helyiségben a páratartalom nagyon magas. Minél gyakrabban nyitják ki az ajtót párás körülmények között, annál nagyobb az esélye a nedvesség felhalmozódásának.
	Növelje a működési hőmérsékletet a termosztát alacsonyabb fokozatra történő állításával.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl hideg.	A legmagasabb fokozatot csak gyors hűtési fokozatként szabad használni, és csak 2 órával azelőtt állítsa be, hogy nagy mennyiségű ételt helyezne a hűtőszekrénybe. Ha ezt nem teszi meg, a hűtőtér hőmérséklete 0°C alá csökkenhet, mivel a kompresszor folyamatosan működik.
A készülék belső felületei nedvesek	A kondenzáció miatt - szárítsa meg a készülék belsejét.
A készülék külső felületei nedvesek	A kondenzáció miatt - alaposan szárítsa meg a készülék külsejét.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Illat/szag	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek és italok nem romlottak-e meg és megfelelően vannak becsomagolva. Ha nem, akkor azonnal el kell távolítani vagy újra kell csomagolni.
	Minden polcon, állványon és fiókon ellenőrizze, hogy nincs-e kifolyás. Előfordulhat, hogy el kell távolítania a fiókokat, hogy ellenőrizze, nincs-e alattuk kifolyás. Azok a kifolyások, amelyeket nem takarított fel és ott hagyott, nemkívánatos szagokat okozhatnak.
	Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs-e eltömődve, vagy a készülék hátoldalán lévő csepptálca megtelt-e. A csövet úgy tisztíthatja ki, ha forró vizet önt bele, de ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, a csatlakozó ki legyen húzva az aljzatból, és legyen a helyén egy kancsó vagy vödör, amely felfogja a kifolyó vizet.
Nem záródnak megfelelően az ajtók	Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza az ajtó záródását.
	Ellenőrizze, hogy az ajtórekeszek és a polcok megfelelően a helyükön vannak-e.
	Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés nem hajlott-e meg vagy szakadt el.
	Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes-e.
Szokatlan zajok	Ellenőrizze, hogy a készülék sima, vízszintes felületen van-e és stabil-e.
	Ellenőrizze a távolságot a készülék körül, és győződjön meg arról, hogy nem ér hozzá más tárgyakhoz.
	Bugyogó és kotyogó hang: • Ez a zaj akkor keletkezik, amikor a hűtőközeg a rendszeren belüli csöveken keresztül áramlik. Ez normális.
	Vízáramlás hangja: • Ez a leolvasztás során az elvezetőbe áramló víz normális hangja.
	Ha a berendezés hangosan üzemel (kompresszor zaja): Ez normális. Ez a hang azt jelzi, hogy a kompresszor rendszeresen működik. Mivel a kompresszor feszültség alatt van, előfordulhat, hogy rövid ideig zajosabban működik.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

FIGYELMEZTETÉS - A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!

A készüléket úgy tervezték, hogy 220 V - 240 V váltóáramú hálózati feszültségről működjön; 50 Hz Ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Kizárólag Egyesült Királyságban történő használat esetén - A csatlakozóaljzat részletei (adott esetben):

Mivel a készülék hálózati csatlakozóvezetékében lévő vezetékek színei nem egyeznek meg a csatlakozóaljzat csatlakozóit jelző színes jelölésekkel, kövesse az alábbiakat:

A ZÖLD/SÁRGA vezeték a FÖLD, és az E betűvel vagy a földelés szimbólummal vagy ZÖLD vagy ZÖLD/SÁRGA színnel jelzett csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A KÉK vezeték SEMLEGES, és az N betűvel jelölt vagy FEKETE színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.


A BARNA vezeték FESZÜLTÉG ALATT ÁLLÓ vezeték, és az L betűvel jelölt vagy PIROS színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

Mindig győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és a kábel megfelelően legyen rögzítve.

Ha 13A (BS1363) biztosítókkal ellátott dugót használ, akkor azt a BS1362 szabványnak megfelelő 13 amper biztosítókkal kell felszerelni, és BS1362 vagy ASTA jóváhagyással kell rendelkeznie.



VESZÉLY
Elektromos
Áramütés veszélye

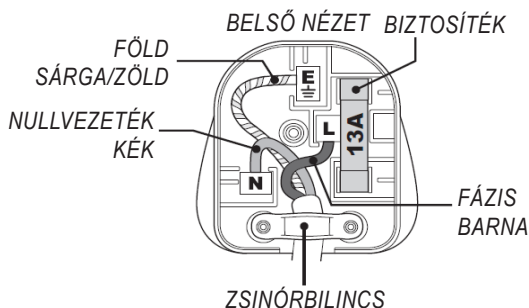

Jótállás

Műszaki specifikáció

Modell szám

Névleges feszültség

220 V - 240 V~50 Hz

Teherbírási

242 I

Külső méretek (MxSZxÁ)

1769 mm x 540 mm x 540 mm

Contents

Safety Instructions	3-4
Electrical Safety	4
Transportation & Handling	5
Installing & Switching on your Appliance	5
Before Switching On	6
Product Overview	7
Unit & Spare Parts	7
Usage	8-9
Temperature Selection	8-9
Installation	10 - 18
Door Reversal	19-22
Replacing the Light	22
Energy Saving Advice	23
Freezer Storage Advice	23
Power Failure	24
Maintenance & Cleaning	25-26
Internal Cleaning	25
External Cleaning	25
When the appliance is not in Use	25
Defrosting	26
Trouble Shooting	27-28
Connection to the Mains Supply	29
Guarantee	30
Technical Specification	31

Safety Instructions

Important note: Please read this booklet before installing and switching on this appliance. The manufacturer assumes no responsibility for incorrect installation and usage as described in this booklet.

- This model uses natural refrigerant gas as part of its cooling system. This gas is known as R600a (Isobutene) and is environmentally friendly but can be combustible. Care should therefore be taken when handling or transporting the product to ensure that none of the refrigeration circuit components are damaged,
- Do not obstruct ventilation openings in the appliance
- The appliance must not be placed or rested on its power cord.
- Do not use mechanical devices or other artificial means to accelerate the defrosting process, such as a heater or a hair dryer.
- Do not use electrical appliances in the refrigerator compartment of the appliance.
- If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, the lock must be removed as a safety measure before storing it or disposing of it. This is to protect children from locking themselves inside the appliance.
- Old refrigerators and freezers contain insulation gases and refrigerant, they must be disposed of properly. Contact your local authority or your dealer if you have any questions. Please ensure that you do not damage the scrap unit prior to being picked-up by the relevant waste disposal service.
- Do not use adaptors or extension leads when connecting the appliance to the electrical power supply
- Do not plug in damaged plugs
- Do not pull, twist or damage the power cable.
- Do not plug-in or un-plug the appliance with wet hands to prevent electrical shock.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance.
- This appliance is designed to be used by adults, do not allow children to play with the appliance or let them hang over the door.
- Do not place explosive or flammable material in your appliance for your own safety.
- Bottles containing a high percentage of alcohol must be sealed well and placed vertically in the refrigerator.
- Do not cover the body or the top of the appliance
- Fix down the accessories in the appliance during transportation to prevent damage to them.

Electrical Safety

THIS APPLIANCE MUST BE PLUGGED INTO AN EARTHED SOCKET

- Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate. This product is designed to operate on 220 – 240V AC; 50Hz. Connection to any other power source may damage the unit.
- This product may be fitted with a non re-wireable plug. If it is necessary to change the fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover becomes lost or damaged, the plug must not be used until a suitable replacement is obtained.
- If the plug has to be changed because it is not suitable for your socket, or becomes damaged in any way, it should be cut off and an appropriate plug fitted following the wiring instructions. This should be carried out by a qualified electrician. The plug removed must be disposed of safely, as insertion into a 13 Amp socket is likely to cause an electrical hazard.

Transportation and Handling

For safe lifting, tilt the appliance backwards by no more than 45 degrees, hold the base and rear corners of cabinet. Lift the refrigerator carefully. Never use the door handles for lifting. To move the refrigerator on a flat level surface, tilt it slightly backwards and push backwards.

This unit is heavy and could cause injury – ensure there are adequate people present to move the appliance.

Installing and Switching on Your Appliance


- Operating voltage for your appliance is 220-240V at 50Hz.
- Before plugging in the power supply, ensure that the voltage on the rating label corresponds to the working voltage of your electrical system in your home.
- Insert the plug into an efficient Ground (Earth) connection. If the socket has no Ground (Earth) contact or the plug does not match, we suggest you call an authorised electrician for assistance.
- Place your appliance in an area that is not exposed to direct sunlight.
- Your appliance should be placed at least 10cm away from stoves, ovens and other heating cores.
- This appliance should never be used outdoors or left in the rain.
- When your appliance is placed next to a chest freezer or freezer, there should be at least 10cms between them to prevent humidity on the outer surface.
- The appliance must be used in the vertical position and on a flat surface.
- To level the appliance, use the adjustable feet on the rear of the appliance.
- Do not place your appliance on a carpeted surface as this will prevent adequate ventilation.
- Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built in structure clear of obstruction
- This appliance should only be placed on a flat, firm surface.
- It is recommended the appliance is installed by a qualified kitchen fitter or joiner.

- Choose a dry and well-ventilated space.
- The appliance should be positioned so that the plug is easily accessible.

Before Switching On

- Before using your appliance, add a teaspoon of bicarbonate of soda to warm water and with a damp cloth wipe down all parts of the new appliance, then repeat the process with a clean damp cloth and dry. **(ensure the appliance is not connected to the power when performing this task).**
- Remove all transport tapes and foam protection pieces . Clean the interior with a cloth dampened in lukewarm soap and water. Wipe with clean water and wipe dry.
- There may be an odour when you first switch on the appliance, it will disappear when the appliance starts to cool.
- When the appliance has been positioned, adjust the feet to ensure the unit is stable. This is essential to ensure quiet running and proper door opening /closing.
- Connect to the electrical socket but do not switch the power to the refrigerator on for at least 3 hours. The coolant within the product needs time to settle after it has been transported and put in to position, failure to do this will affect the cooling performance of your appliance.
- Once the appliance has settled locate the thermostat dial on the product and set to "6" and switch on the power. The compressor will begin to work. Close the door.
- We recommend that the door is not opened for a minimum of 4 hours to allow the appliance to reach the standard operating temperature.
- You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped to the cooling system and through the coils or tubing at the rear of the appliance. When the compressor is in operation you may hear a slight whirring sound or pulsating noise. The thermostat controls the operation of the compressor, and you may hear a slight click as it cycles in and out (this is normal).
- To save energy, you should minimize the frequency and duration of door opening.

Product Overview

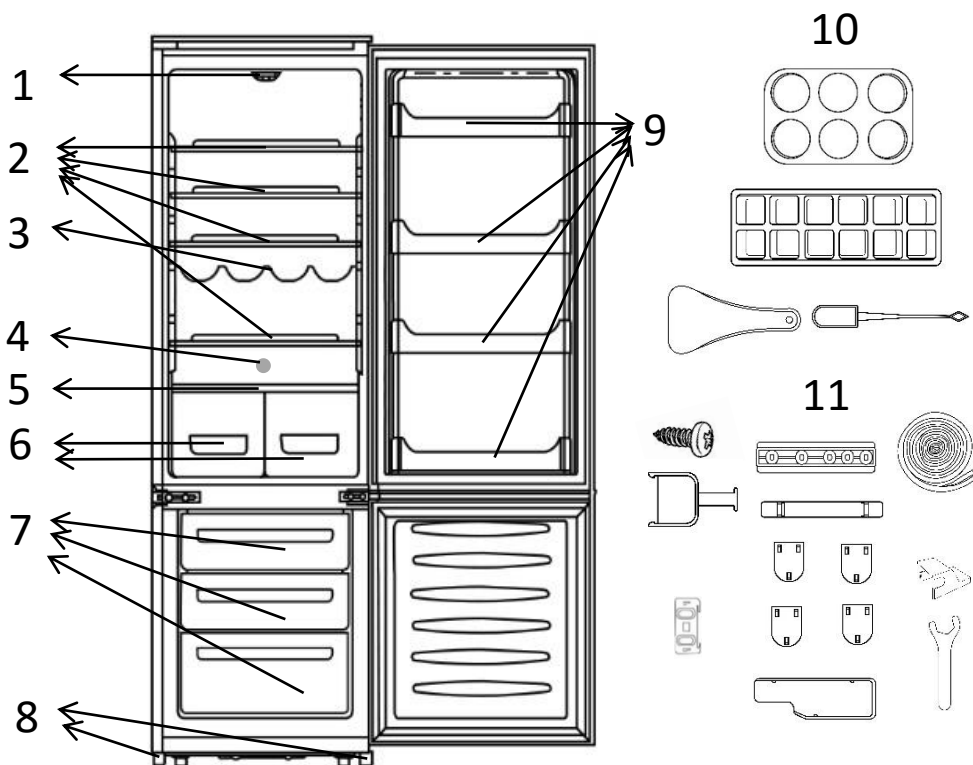

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Light & thermostat | 8. Feet (adjustable feet at the front) |
| 2. Adjustable shelves | 9. Door racks |
| 3. Wine rack--Optional | 10. 1 x egg tray, 1 x ice cube tray, 1 x ice scrapper, drainage hole unblocker |
| 4. Drainage hole | 11. Installation accessories |
| 5. Non-adjustable shelf | |
| 6. Crispers | |
| 7. Freezer drawers | |

Unit Parts & Spare Parts


Before installation, check that all parts detailed in the product overview are present.

Usage

! Allow to stand for a minimum of 3 hours before plugging in to the mains

The temperature in the appliance is controlled by the temperature control dial or thermostat located inside the fridge. Rotate the control dial left or right to regulate the temperature inside the fridge.

On the temperature control, 0 is the off setting, 1 is the warmest setting and 7 is the coldest setting.

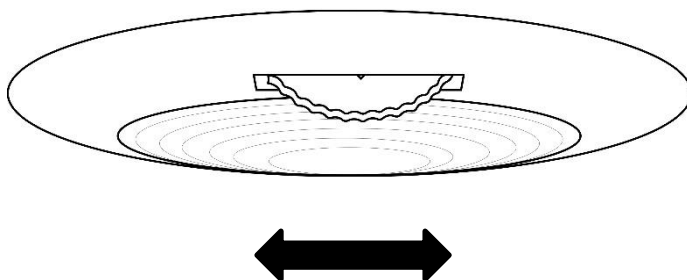

Depending on the ambient temperature of the room the appliance is situated in, you may need to adjust the temperature control dial; in a room with a high ambient temperature the temperature control dial may need to be adjusted to a colder setting (moved towards setting 7) or in a room with a low ambient temperature the temperature control dial may need to be adjusted to a warmer setting (moved towards settings 5 or 4).

Setting 7 should be used as a rapid cool/freezing setting and should only be set 2 hours before a large amount of food is placed in the fridge. The temperature control should be put back to setting 6 after the food has been placed in the fridge, if this is not done the temperature in the fridge compartment could fall below 0°C as the compressor will run continuously.

Once the temperature control has been set, close the door and plug in the appliance. We recommend that the door is not opened for a minimum of 4 hours to allow the appliance to reach the standard operating temperature.

Usage



Allow to stand for a minimum of 3 hours before plugging in to the mains

Note: The standard operating temperature for the fridge compartment should be between 0°C and 4°C and the standard operating temperature for the freezer compartment should be between -18°C and -25°C.

Note: The temperature of the freshly stored food and how often the door is opened affects the temperature in the refrigerator compartment. If required, change the temperature setting.


Installation

- This appliance can be installed as a built in unit only. The clearances shown in the below drawing must be followed.
- Avoid damaging the product during installation, positioning of the appliance requires two people in order to avoid injuries or damage to the appliance.
- Your appliance should not be located in direct sunlight or exposed to continuous heat or extremes of temperature (e.g. next to a radiator or boiler). If this is not feasible, then you should install an insulation plate between the appliance and the adjacent heat source.
- You should check whether there is an electrical socket available, which will be accessible after your appliance is installed.
- Place the appliance flatly and firmly on a solid base.
- Be sure to leave enough space for the opening of the door, to avoid damage to the appliance or personal injury
- The aperture size has to be a minimum of (H)1778 x (W)560 x (D)550mm. The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of (W)540 x (D)50mm.
- The wooden cabinet the appliance is to be housed in must not be enclosed. The back wooden panel of the cabinet must either be removed completely or cut out in accordance with the diagram on page 12. This is to allow sufficient air circulation to cool down the condenser unit for energy efficiency.
- The accessories that are required for installation are detailed below:


20 x Torx screws




4 x Door guide




1 x Joint cover

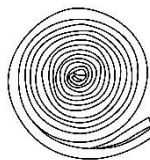


4 x Blanking covers

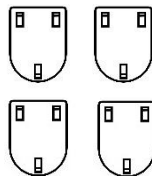

2 x Foot blanking covers




4 x Door guide cover



4 x Door guide holder
(pre-assembled on the door)




2 x Hinge covers

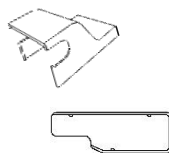


Installation

The aperture size has to be a minimum of (H)1778 x (W)560 x (D)550mm. The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of (W)540 x (D)50mm.

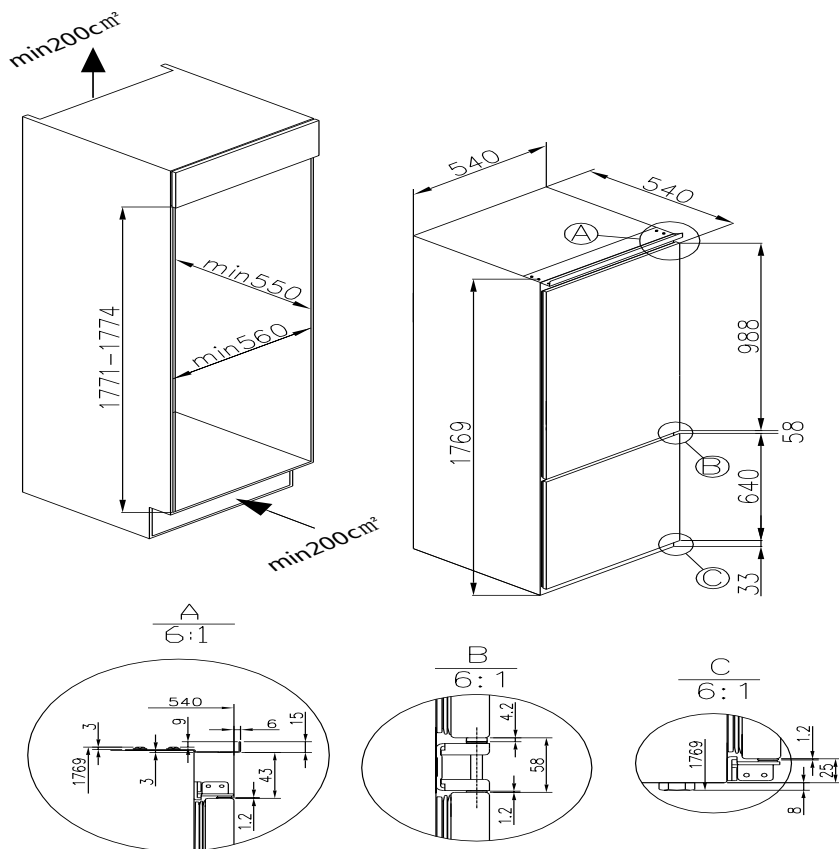


Installation

The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of (W)540 x (D)50mm.

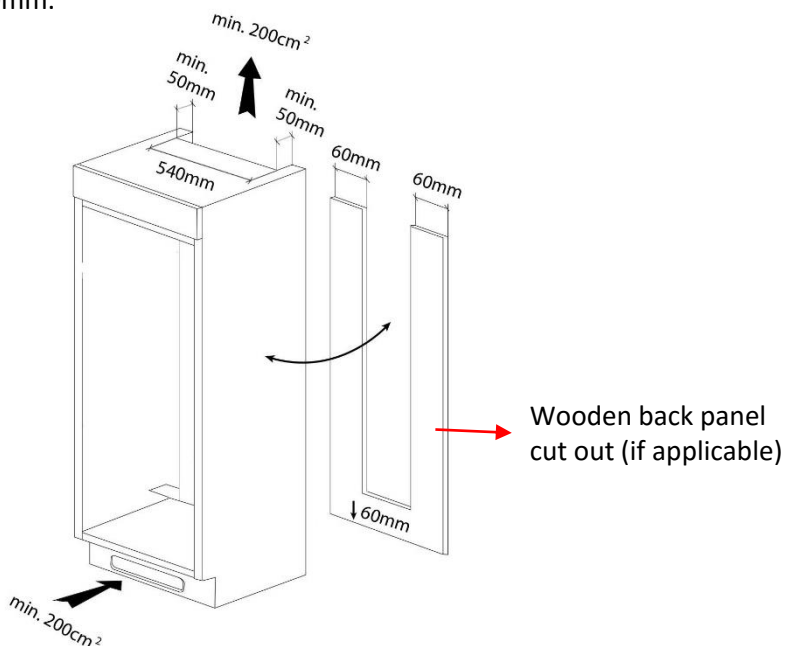


Carefully push the appliance into the housing, ensuring that the cabinet doors are able to fully close.

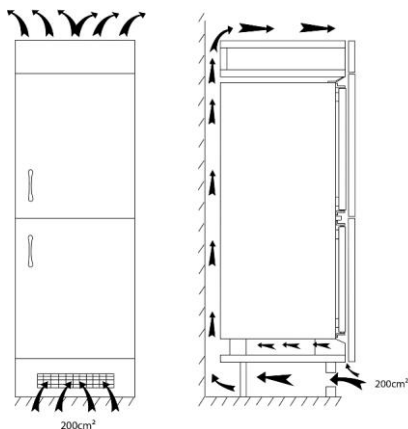


Installation

Rollout the joint cover and on the side of the appliance without the hinges press it between the appliance and the inside of the cabinet wall (start from the bottom and work upwards).

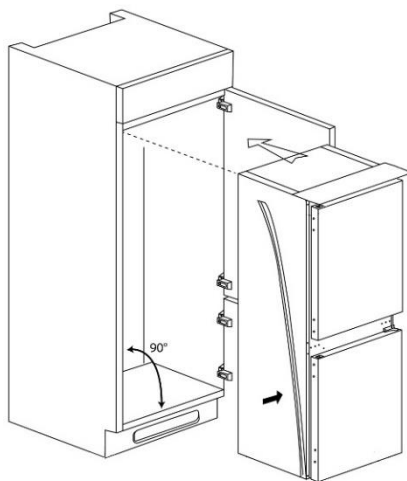


Open the door and push the side of the appliance without the hinges against the side of cabinet wall. Fix the appliance in two places, 2 torx headed screws in the top plinth at the top of the appliance and 2 torx screws in the feet (1 in each foot) at the bottom of the appliance.

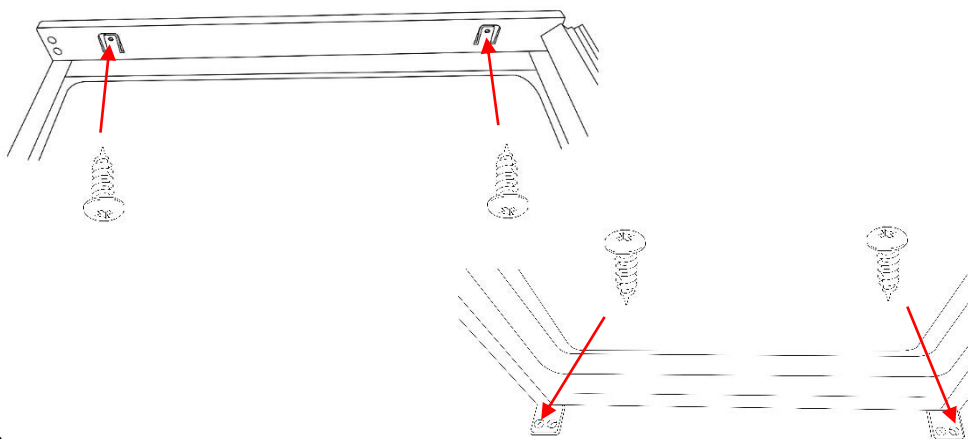


Installation

Apply blanking covers by clipping them in to place at the top metal plinth at the top of the appliance.

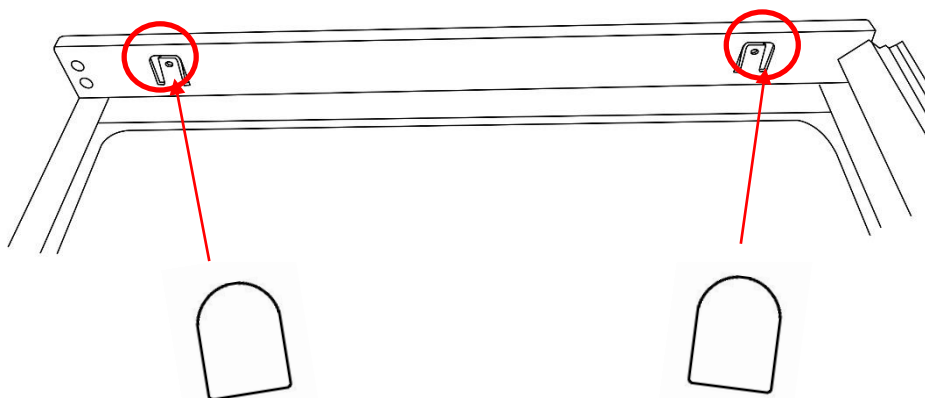

Apply a foot blanking covers by clipping them in to place on the feet at the bottom of the appliance. The plastic stem on the foot caps are there as a guide of what the distance between the product and the edge of the cabinet should be (approximately 42mm). Snap of the plastic stem after installation.

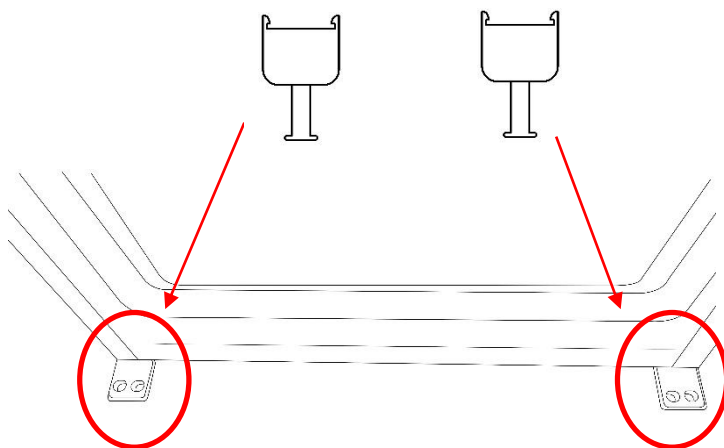


Installation – Door attachment

1. Locate parts A and B (see the below) in the bag with the installation accessories:

A. Door guide

A




B. Door guide cover


B



2. Open the cabinet door and the fridge door, mark on the back of the cabinet door where the top of the fridge door reaches. Place the door guide (part A) on the back of the cabinet door, in the location shown below and mark the position of first hole and the last hole on the door guide. Fix the door guide into place with 2 torx headed screws.

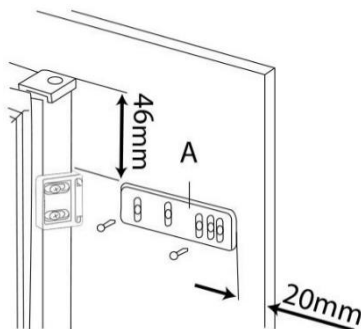


3. Clip the door guide cover (part B) on the door guide (part A) hiding the screws.

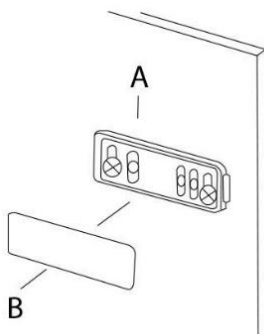


Installation – Door attachment

4. Open the appliance door and the cabinet door to 90°, remove the 2 screws from the door guide holder that is already prefixed to the door and place it on to the door guide (part A). Push the appliance door and the cabinet door together, align the holes on the door guide holder and the holes on the edge of the door and fix into place with the 2 screws that were removed previously.

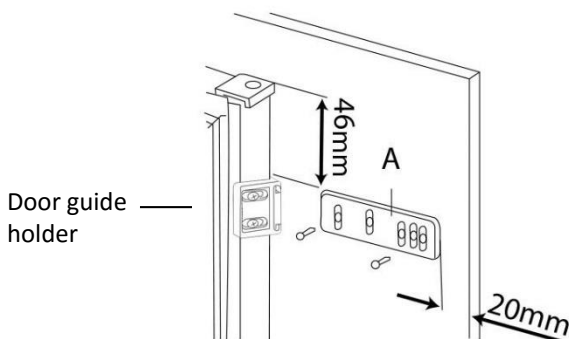


5. If any adjustment that is needed then use the clearance space in the screw slots of the door guide holder on to the door guide (part A).

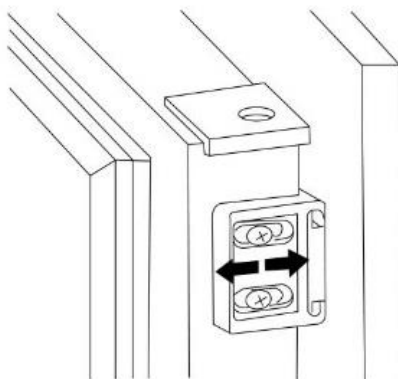


6. Check that the cabinet door closes correctly.

Installation – Door attachment

7. You will then have to repeat these steps at the bottom of the fridge door, please ensure you follow the below diagram when locating the door guide (part A) on the bottom of the fridge door.

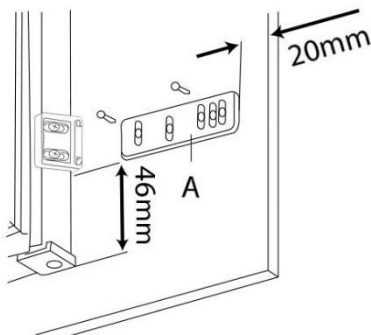


8. Repeat all steps for the freezer door, once this is done the installation should look like the below image.

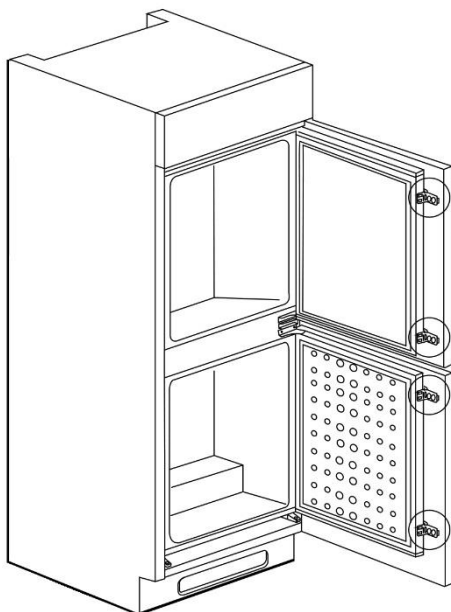


Installation – Hinge cover

1. Loose the 2 screws from the middle hinge and adjust and fasten connecting bracket so it flush with the kitchen cabinet. Fix it in place with 2 torx headed screws and screw the hinge back on to the appliance.

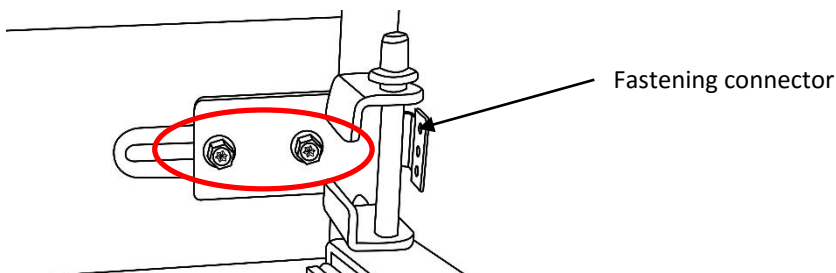

2. Slot on the hinge cover, the 2 clips on the back of the cover should slot onto the bracket of the middle hinge.

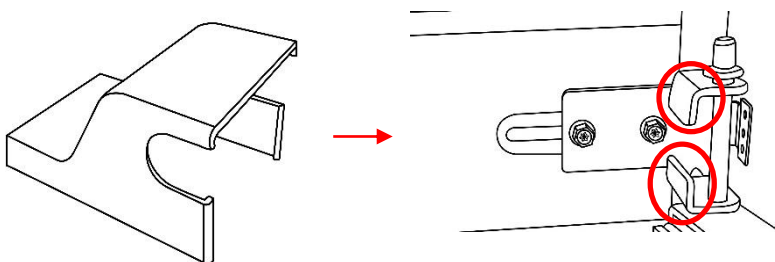

3. There are 2 other hinge covers supplied and these are for the lower and upper hinges. These can be clipped on if required.


Door Reversal

To reverse the door you will need to tilt the appliance backward to access the lower hinge which holds screws. Do not tilt the appliance more than 45 degrees and do not lay the appliance flat on its side.

For your own safety, a minimum of 2 people should lift or tilt this product.


Tools Required: Torx headed screwdriver, flat headed screwdriver and hexagonal spanner or a socket driver.

1. Unscrew the 2 screws from the upper hinge and remove the fridge door by carefully lifting it up and away from the appliance. **Do not fix the hinge to the opposite side.**

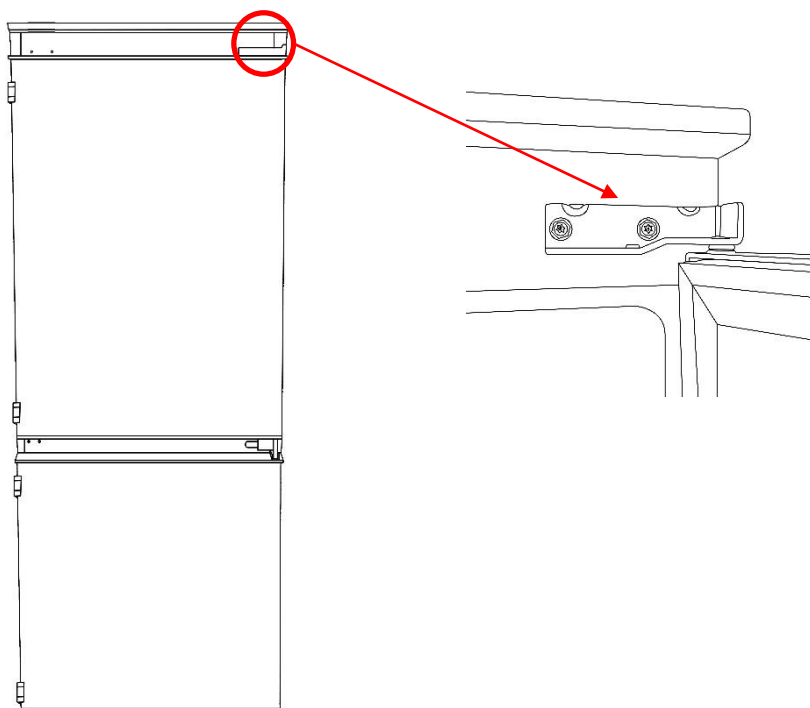


Door Reversal


2. Remove the hinge pin and unscrew the 2 screws from the middle hinge. Remove the hinge and the freezer door by carefully lifting it up and away from the appliance. **Do not fix the hinge to the opposite side at this stage, please see step 6.**

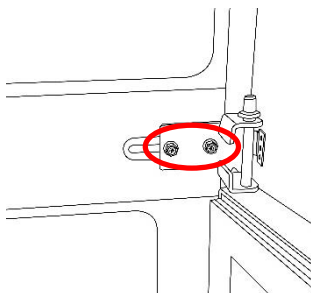

3. Unscrew the 2 screws from the lower hinge and remove the hinge. **Do not fix the hinge to the opposite side at this stage.**

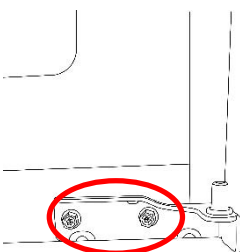


4. Remove all of the screw cap covers on the opposite side of the appliance from where the hinges have just been removed. Remove the hinge plugs on the top of the freezer door and the top and bottom of the fridge door and fix them to the opposite side. Fix the screw caps that were removed on to the opposite, if needed there are spare screw caps supplied.

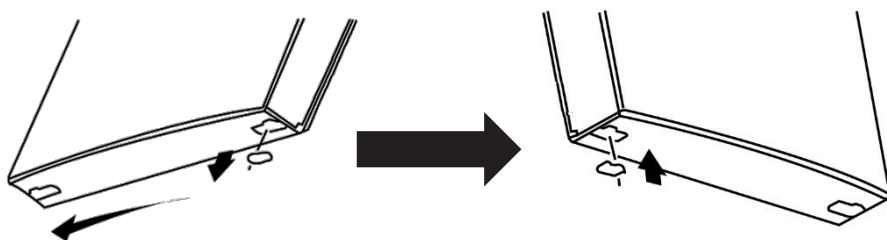


Door Reversal

5. Flip over the **upper** hinge 180° (so the pin is pointing upwards) and fix on to the opposite side at the bottom of the appliance. Place the freezer door back on to the lower hinge.

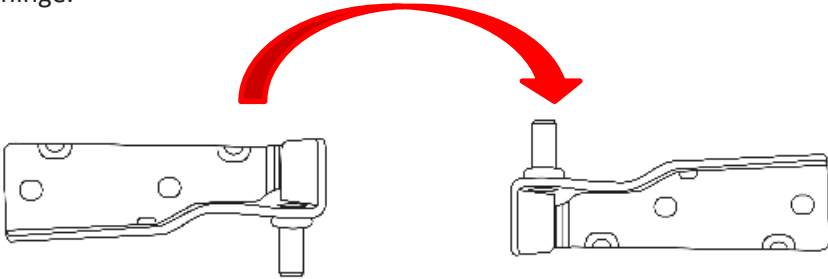


6. Flip over the middle hinge (by 180°) and put the hinge pin into the middle hinge (ensuring the fixed washer is at the top) and place the bottom part of the pin into the top of the freezer door. Put the fastening connector on the hinge and screw the middle hinge and fastening connector back onto the opposite side the fridge. **You must ensure the freezer door is aligned horizontally and vertically, so that the seals are closed on all sides before finally tightening.**

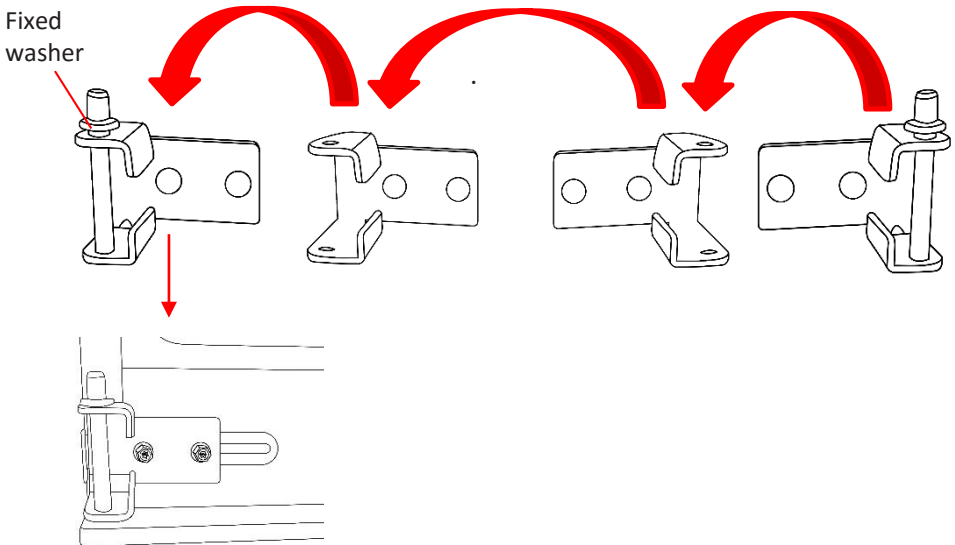

Door Reversal

7. Place the fridge door back on to the middle hinge, flip the **lower** hinge 180° (so the pin is pointing downwards) and put the pin of the hinge into the top of the door and fix it in to place. **Ensure the fridge door is aligned horizontally and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge pin.**

Remove the 4 door guide holders from side of the doors and fix them on to the opposite side.

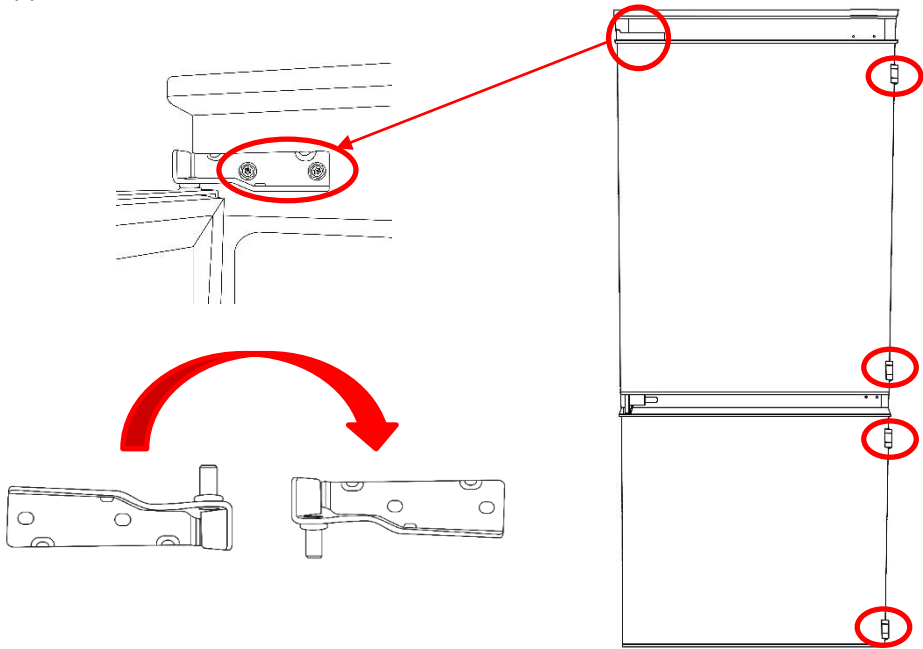

Replacing the Light

The light is an energy efficient, long life LED. Therefore should not need replacing throughout the life of the product however if it does it has to be replaced by a qualified engineer.

Energy Saving Advice

- Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.
- Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air vents are clear.
- Try to avoid keeping the doors open for a long time, as warm air will enter the cabinet and may cause a build-up of ice as well as affecting the energy consumption. Ensure there are no obstructions preventing the doors from closing properly.
- Ensure that the door seals are clean and there are no tears or splits.
- Keep the most perishable foods, (those with a short shelf-life, such as cooked meats), in the coldest part of the fridge. The Salad Crisper Box is the warmest part of your fridge and should be used for vegetables, salads and fruits etc.
- Do not overload the appliance: the cooling air that circulates and keeps the appliance cold gets blocked, and pockets of warm air form.
- Do not put hot food into the fridge or freezer – let it cool down first.

Freezer Storage Advice

- Store fresh food in airtight boxes or wrap in bags or foil which are suitable for freezing.
- Do not allow frozen food to come in to direct contact with food to be frozen.
- Pre-frozen food must be placed in the freezer as quickly as possible after purchasing.
- To prevent frost damage to fresh vegetables or fruits they must be processed appropriately before being placed into the freezer compartment.
- You must always follow the storage guidelines printed on all food packaging. However, below is some suggested maximum storage times at -18°C (4 star freezer rating) for a variety of foods:
 - Fresh meat & poultry – up to 12 months
 - Cooked meat – up to 2 months
 - Fresh fish – up to 6 months
 - Fruit & vegetables – up to 12 months
 - Bread & cakes – up to 6 months

Power Failure

If there is a power failure during the storage of frozen foods, keep the door closed. If the temperature within your freezer should rise, do not refreeze the food without checking it's condition.

- **Ice Cream:** Once thawed should be discarded.
- **Fruit and Vegetables:** If soft should be cooked and used up.
- **Bread and Cakes:** Can be refrozen without danger.
- **Shellfish:** Should be refrigerated and used up quickly.
- **Cooked Dishes:** i.e. casseroles should be refrigerated and used up.
- **Large Pieces of Meat:** Should be refrigerated and used up quickly
- **Small Joints:** Should be refrigerated and used up quickly
- **Chicken:** Should be refrigerated and used up quickly

Maintenance & Cleaning

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

Internal Cleaning

- Do not pour water over the appliance.
- The cavity should be cleaned periodically using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water (5ml to 0.5 litre of water)
- Clean the accessories separately with soap and water. Do not put them in the dishwasher.
- Do not use abrasive products, detergents or soaps.
- After washing, rinse with clean water and dry carefully.
- When you have finished cleaning reconnect the plug with **dry hands**.

External Cleaning

- Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasive products.
- There are sharp edges on the underside of the product so care should be taken when cleaning.
- Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause increased energy consumption.

When the appliance is not in use

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all of the food and clean the inside. Leave the door open to prevent the build-up of odours.

Maintenance & Cleaning

Defrosting

Note: Care must be taken when performing the following procedure.

Defrost twice a year or when a frost layer of approximately 7 mm (1/4") has formed.

- 2 hours before the defrosting process, set the thermostat knob at the "7" position to make sure the food is at the lowest temperature before removing the frozen foods. All food should be wrapped in several layers of newspaper and stored in a cool place (e.g. fridge or larder).
- Place several layers of new paper or towels underneath and next to the freezer door/compartment
- Switch off the appliance at the socket outlet and pull out the mains plug.
- Remove all drawers, baskets, etc. and leave the door or lid open. Containers of warm water (not hot) may be placed carefully in the freezer to speed up the defrosting process.
- Never use hairdryers, electrical heaters or other such electrical appliances for defrosting.
- When the ice has melted, clean and dry the interior. Wipe up any spillages that may have occurred.
- Switch the appliance on and replace any frozen food



Never use sharp metal tools as it may damage the appliance.

Never use an electrical heater, this may cause an electric shock.

Trouble shooting

Problem	Solution
The fridge/freezer doesn't work	Check that the appliance is switched on.
	Check that there has not been a power cut.
	Check that the plug is not faulty.
	Check that the fuse has not blown.
	Check that the voltage is correct for the appliance.
	Are there any faults with the socket? For this purpose, try the plug of your appliance by connecting it to a socket which you are sure is working.
The temperature inside the appliance is not cold enough	Check that there is not too much food in the appliance.
	Check that the thermostat is set to a suitable temperature.
	Check that the appliance is not placed in direct sunlight, or too near to a heating source.
	Check that the ambient temperature is within the operation limits of the appliance.
	Are the doors of the appliance opened frequently? Once the door is opened, the humidity found in the air in the room enters the appliance, especially if the humidity levels in the room are very high. The more frequently the door is opened in humid conditions the more chance of the build up of moisture.
The temperature within the appliance is too cold.	Increase the working temperature by adjusting the thermostat to a lower setting.
	The highest setting should only be used as a rapid cool setting and should only be set 2 hours before a large amount of food is placed in the fridge. If this is not done the temperature in the fridge compartment could fall below 0°C as the compressor will run continuously.
The inner surfaces of the appliance are wet	Caused by condensation - dry the inside of the appliance.
The outer surfaces of the appliance are wet	Caused by condensation - dry the outer of the appliance carefully.

Trouble shooting

Problem	Solution
Smell/odour	Check all the food and drink that is in the fridge is in date and correctly packaged. If it isn't then it should be removed immediately or repackaged.
	Check for spillages on each shelf, rack and drawer. You may need to remove the drawers to check that no spillages have settled underneath them. As spillages that have not been cleaned and have been left can cause smells and unwanted odours.
	Check the drainage pipe is not clogged or the drip tray at the back of the appliance is full. The pipe can be cleared by pouring hot water through, but you must ensure the appliance is turned off, the plug is removed from the socket and a jug or bucket is in place to catch the flow of water.
The doors do not close properly	Ensure there are no obstructions preventing door closure.
	Check the door compartments and shelves are correctly in place.
	Check the door seal is not warped or torn.
	Check the appliance is level.
Unusual noises	Check that the appliance is on a flat, level surface and is stable.
	Check the spacing's around the appliance and ensure it is not touching other items.
	Bubbling and gurgling sound: • This noise is emitted as the coolant fluid flows through the pipes within the system. This is normal.
	Water flowing sound: • This is the normal sound of water flowing into the drain trough during the defrosting process.
	If the appliance is operating noisily (compressor noise): This is normal. This noise indicates that the compressor is operating normally. As the compressor is being energized, it might run a bit more noisily for a short period of time.

Connection to the Mains Supply

WARNING- THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is designed to operate from a mains supply of AC220V - 240V; 50HZ. Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage.

For UK use only – Plug fitting details (where applicable):

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:


The GREEN/YELLOW wire is the EARTH and must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol or coloured GREEN or GREEN/YELLOW.

The BLUE wire is the NEUTRAL and must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured BLACK.

The BROWN wire is the LIVE wire and must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured RED.

Always ensure that the plug cord grip is fastened correctly.

If a 13A (BS1363) fused plug is used it must be fitted with a 13amp fuse conforming to BS1362 and be BSI or ASTA approved.

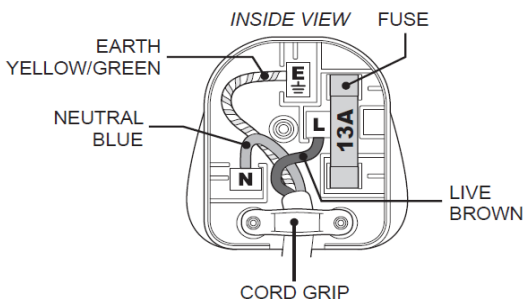

Guarantee

Technical Specification

Model number

Rated Voltage	220V – 240V ~ 50Hz
Capacity	242L
External Dimensions(HxWxD)	1769mm x 540mm x 540mm

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

(Volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. Spanyolország

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. Spanyolország

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

60821015170521