

DAVOLINE

Felhasználói útmutató

CBNF357 (801223404)
Alulfagyasztós hűtőszekrény
No-Frost

Tartalom	
1. Biztonsági információk	1~5. oldal
2. Áttekintés	6. oldal
3. Beszerelés	7~13. oldal
4. Felhasználói felület	14~16. oldal
5. Napi használat	17~19. oldal



Biztonsági információk



A készülék üzembe helyezése és első használata előtt a saját biztonsága és a helyes használat érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a tippekkel és figyelmeztetésekkel együtt. Az elkerülhető hibák és balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a készüléket használó minden személy teljes mértékben tisztában legyen annak működésével és biztonsági funkcióival. Őrizze meg ezen utasításokat és figyeljen arra, hogy áthelyezéskor vagy eladáskor is a készülék mellett legyenek, hogy mindenki, aki élettartama alatt a készüléket használja, megfelelően tájékoztatva legyen annak használatáról és biztonságáról.

Az élet és tulajdon biztonsága érdekében tartsa be a használati utasításban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó az ezek elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- A készülékből már 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kipakolhatnak.
- A gyermekek felügyeletét biztosítani kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a berendezéssel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, akiket felügyelet alatt állnak.
- A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől távol. Fennáll a fulladás veszélye.
- Ha a készüléket kidobja, húzza ki a dugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (amilyen közel csak lehet a készülékhez), és vegye le az ajtót, hogy a közelben játszó gyermekek ne szenvedjenek áramütést, vagy ne zárják be magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtózárral ellátott készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen rugós zárral (retesszel) ellátott készülék helyébe lett beépítve, ügyeljen arra, hogy használhatatlanná tegye a rugós zárat, mielőtt a régi készüléket kidobja. Így az nem lesz életveszélyes gyermekek számára.

Általános biztonság

- ⚠ **FIGYELEM!** A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.
- ⚠ **FIGYELEM!** A gyártó által ajánlott eszközökön kívül ne használjon egyéb mechanikai berendezéseket vagy más eszközöket a kiolvasztás folyamatának felgyorsításához.
- ⚠ **FIGYELEM!** Ne tegyen kárt a hűtőkörben.



Biztonsági információk



- ⚠ FIGYELEM!** Ne használjon más elektromos készüléket (például fagylalkészítőt) a hűtőkészülékben kivéve, ha azt a gyártó engedélyezi.
- ⚠ FIGYELEM!** Ne érintse meg az izzót, ha az már hosszabb ideje ég, mert nagyon felforrósodhat.¹⁾
- ⚠ FIGYELEM!** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.
- ⚠ FIGYELEM!** Ne helyezzen több csatlakozós elosztót vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljára.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.
 - A készülék hűtőközeg-körében izobután (R-600a) található, amely egy nagy mértékben környezetkímélő, ugyanakkor gyúlékony természetes gáz.
 - A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyetlen alkatrésze se sérüljön meg.
 - kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
 - alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.
 - Veszélyes a termék műszaki paramétereit megváltoztatni vagy azt bármilyen módon módosítani. A kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
 - A berendezés háztartási és hasonló használatra szánják, mint például az alábbi esetekben:
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhai helyiségeiben;
 - tanyák, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóegységek vendégeinek;
 - panziókban;
 - vendéglátás és egyéb, nem kiskereskedelmi célú felhasználásra.
 - ⚠ FIGYELEM!** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) hitelesített szerviznek vagy szakképzett szervizszemélyzetnek kell kicserélnie.
 - ⚠ FIGYELEM!** A készülékhez mellékelte izzó egy „különleges felhasználású izzó”, amely csak a mellékelte készülékkel használható. A „különleges felhasználású izzó” háztartási világításhoz nem használható.¹⁾

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.



Biztonsági információk



- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozót ne nyomja össze vagy ne sértse meg azt a készülék hátulja. Az összenyomott vagy sérült csatlakozódugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy hozzá tudjon férni a készülék hálózati dugójához.
- Ne húzza meg a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati csatlakozóaljzat laza, ne csatlakoztassa a hálózati dugót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- Ne működtesse a készüléket a lámpa nélkül.
- A készülék nehéz. Óvatosan mozgassa.
- Ne távolítsa el vagy érintse meg a fagyasztórekesz elemeit nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérülést vagy fagyás miatti égési sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek.

Napi használat

- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeire.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.
- A fagyasztott élelmiszereket nem szabad újra lefagyasztani, ha azokat egyszer már kiolvastották.¹⁾
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket azok gyártójának utasításai szerint tárolja.¹⁾
- A készülék gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mivel ez nyomást gyakorol az azt tartalmazó palackra, ami robbanáshoz vezethet, ami a készülék károsodását eredményezheti.¹⁾
- A jégkrémek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a készülékből fogyasztják azokat.¹⁾

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a következő utasításokat

- Ha az ajtót hosszú ideig nyitva hagyja, a berendezés belsejében lévő hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták azokat; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vettek vizet belőle.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, illetve a levük ne csöpögjön.
- A kétcsillagos fagyasztott-élelmiszer rekeszek (ha tartalmaz ilyeneket a készülék) előfagyasztott élelmiszerek, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére alkalmasak.

¹⁾ Ha van fagyasztórekesz.

²⁾ Ha van friss élelmiszer tárolórekesz.



Biztonsági információk



- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha tartalmaz ilyeneket a készülék) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a lerakódások kialakulását.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót az aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég készülékről történő eltávolításához. Használjon műanyag kaparót.¹⁾
- Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e benne kiolvadt víz. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezető csövet. Ha a lefolyó eltömődik, a víz összegyűlik a készülék alján.²⁾

Beszerezés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatáshoz figyelmesen olvassa el az adott bekezdésben szereplő utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt célszerű legalább négy órát várni, hogy az olaj visszaáramolhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlásnak kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő mértékű szellőzés biztosításához kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol csak lehetséges, a termék távtartóit a fal felé kell elhelyezni, hogy elkerülhető legyen a meleg részek (kompresszor, kondenzátor) érintése vagy megfogása az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék felszerelése után a hálózati csatlakozó hozzáférhető legyen.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges elektromos munkákat csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne helyezze az élelmiszereket szorosan egymás mellé, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;

1) Ha van fagyasztórekesz.

2) Ha van frissélelmiszer-tárolórekesz.



Biztonsági információk



- Áramkimaradás esetén ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa az ajtó(ka)t túl sokáig nyitva;
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Egyes tartozékok, például a fiókok a nagyobb tárolási térfogat és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében eltávolíthatók.

Környezetvédelem

A készülék hűtőközegköre és szigetelőanyagai sem tartalmazznak olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget. A készüléket nem szabad a kommunális hulladékba dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságok szabályozásainak megfelelően kell ártalmatlanítani. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen a hőcserélő. A készülékben  szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatóak.



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként eredményezhetne. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék kezelését végző szolgáltatóval, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatóak. A csomagolást helyezze a megfelelő gyűjtőkonténerbe az újrahasznosításhoz.


A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábelt és dobja ki azt.



FIGYELEM! A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalihoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (a hátsó panelen vagy a kompresszoron) található és sárga vagy narancssárga színű. Ez a szimbólum a tűzveszélyre figyelmeztet. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok találhatók. Kérjük, hogy használat, szervizelés és ártalmatlanítás során tartsa a készüléket nyílt lángtól távol.

Áttekintés

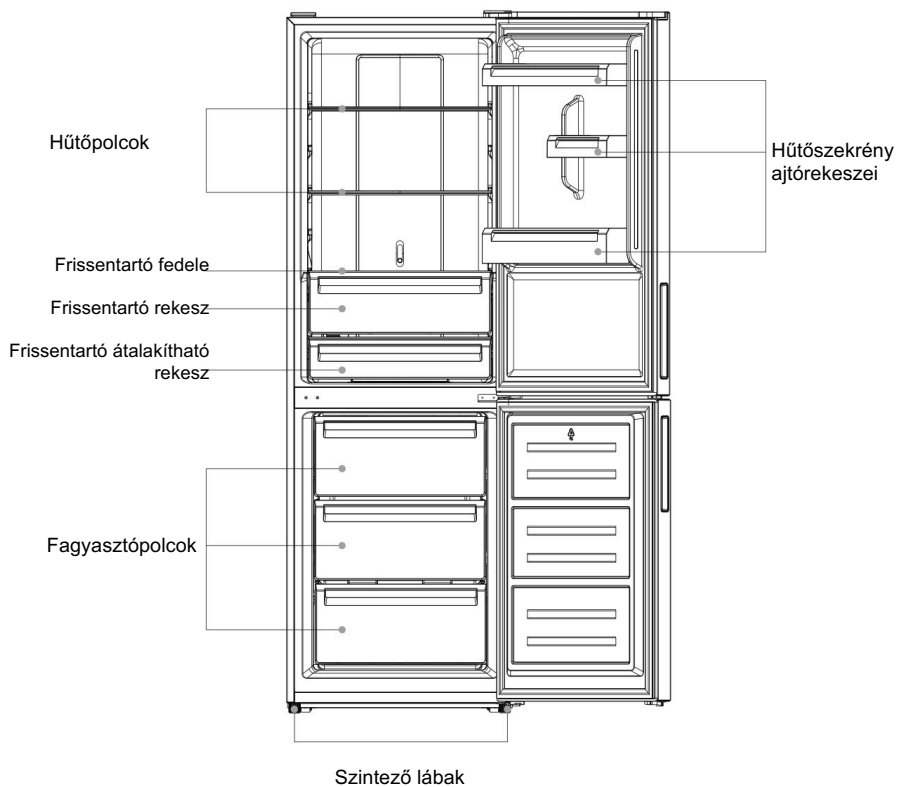

Megjegyzés: A fenti kép csak referenciaként szolgál. A tényleges készülék ettől valószínűleg eltér.

Beszerezés

Helyigény

- Olyan helyet válasszon, ahol a készülék nincs közvetlen napfénynek kitéve;
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő hely van ahhoz, hogy a hűtőszekrény ajtajai könnyen nyithatóak legyenek;
- Válasszon sík (vagy közel sík) padlóval rendelkező helyet;
- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény sík felületre történő felállításához;
- Telepítéskor hagyjon helyet jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást és alacsonyabb szinten tartani az energiaszámlákat.
- Tartson két oldalt és hátul legalább 50 mm távolságot.

Elhelyezés

Olyan helyre szerelje a készüléket, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett klímaosztálynak.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C-tól +32°C-ig
N	+16°C-tól +32°C-ig
ST	+16°C-tól +38°C-ig
T	+16°C-tól +43°C-ig

Helyszín

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. megfelelő távolságra kell elhelyezni. Biztosítsa, hogy a levegő szabadon keringhessen a szekrény hátulja körül. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében, amennyiben a készüléket egy kiálló fali egység alá helyezi, a szekrény teteje és a fali egység közötti minimális távolságnak, legalább 100 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló fali szekrények alá helyezni. A pontos szintezést egy vagy több állítható láb biztosítja a szekrény alján.

 **Figyelem!** A készüléket le kell tudni választani a hálózatról, ezért a csatlakozó dugónak a beszerelés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos bekötés

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a háztartás áramellátási adatainak. A készüléket földelni kell. Ebből a célból tápkábelt és érintkezőt biztosítunk. Ha a háztartási áramellátás csatlakozójazata nincs földelve, a készüléket az érvényes szabályozásoknak megfelelően egy képesített elektromossági szakemberrel egyeztetve csatlakoztassa egy külön földeléshez.

A fenti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

A készülék megfelel az EGK-irányelveknek.

Beszereelés




Az ajtó megfordíthatósága

Az ajtó megfordítása előtt kérjük, hogy készítse elő az alábbi szerszámokat és anyagokat: egyenes csavarhúzó, keresztcsavarhúzó, villáskulcs és a műanyag zacskóban található alkatrészek:



Bal oldali ajtópánt burkolat x 1

Bal oldali segéd-ajtócsukó a felső ajtón x 1


Bal oldali segéd-ajtócsukó az alsó ajtón x 1





1. Csavarja le a felső zsanérfedelelet, és húzza ki az ajtókapcsoló és a kábeltöteg csatlakozóit.

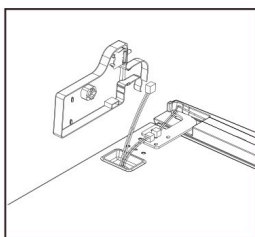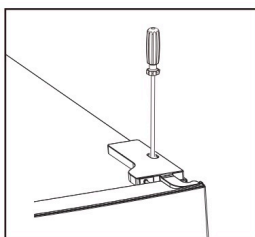

2. Csavarja le a felső zsanért


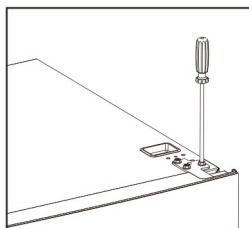


3. Távolítsa el a csapot egy csavarhúzóval, és pattintsa ki a zsanértartót. Ezután helyezze vissza a csapot a csuklókonzolhoz.

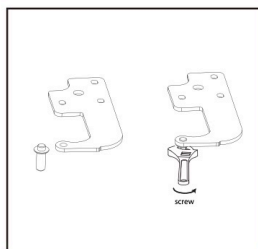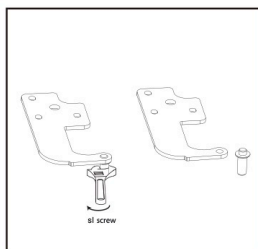

Beszerezés




4. Helyezze át az ajtókapcsolót a jobb zsanérfedélről a tartozéktasakban lévő bal zsanérfedélre.

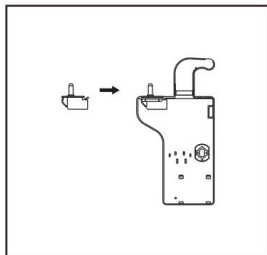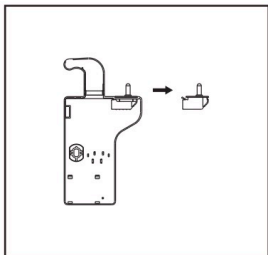


5. Vegye le a felső ajtó tetején lévő fedelet, és helyezze át a kábelköteget a jobb oldalról a bal oldalra, majd helyezze vissza a fedelet.



6. Helyezze át a bal felső fedelet a jobb oldalra

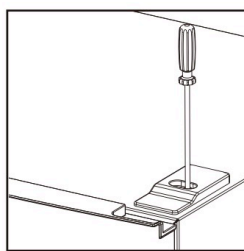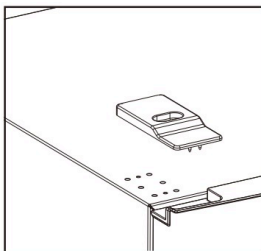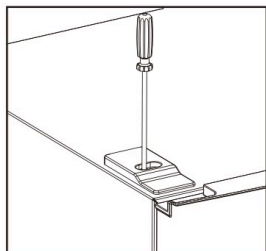


7. Vegye le a felső ajtót, vegye ki a csavart a középső zsanérből keresztcsavarhúzóval, majd vegye le az alsó ajtót.


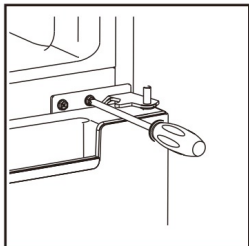


Beszereelés



8. Helyezze át a csuklónyílások fedeleit a bal oldalról a jobb oldalra.

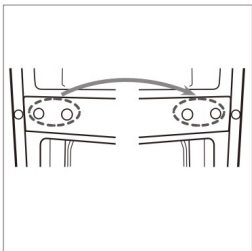

9. Csavarja ki az alsó zsanért. Ezután távolítsa el az állítható lábakat mindkét oldalról.

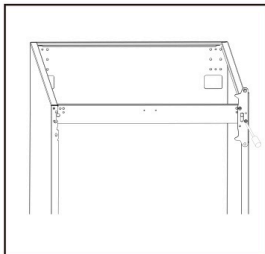
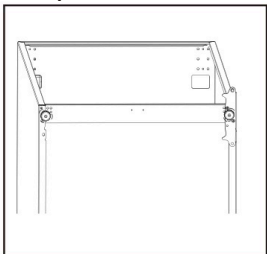


10. Csavarja ki és távolítsa el az alsó zsanércsapot, fordítsa meg a konzolt, és helyezze vissza.

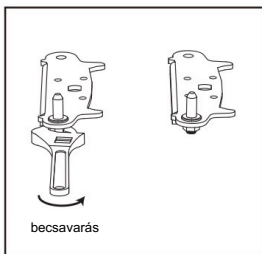
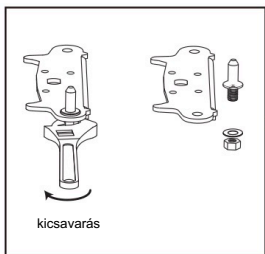


Beszereelés


11. Szerelje vissza a konzolt az alsó zsanércsapszeggel. Helyezze vissza mindkét állítható lábat.

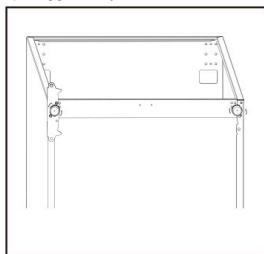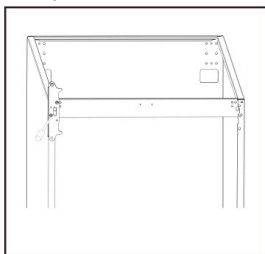

12. Távolítsa el a segédrekeszeket a felső és alsó ajtók aljáról, majd vegye ki az új segédzárakat a tartozéktasakból, és szerelje fel őket a bal oldalra.

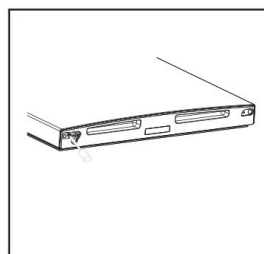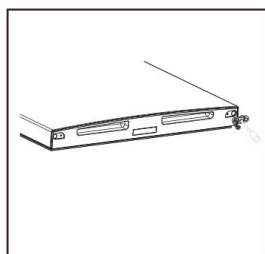


13. Vegye le a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtótömítéseit, majd az átforgatás után rögzítse azokat.

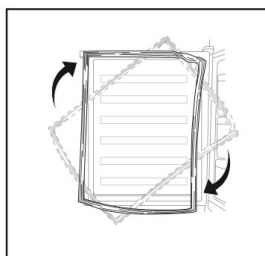


Beszereelés



14. Szerelje be az alsó ajtót, állítsa be és rögzítse a középső zsanért a szekrényhez.

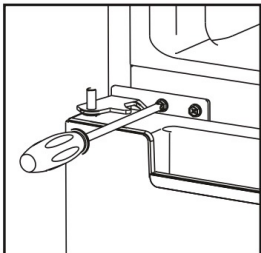

15. Helyezze be a felső ajtót, kérjük, ellenőrizze, hogy az ajtó illeszkedik-e a szekrényhez, hogy az ajtó tömítése szorosan lezárja-e a szekrényt. Ezután csatlakoztassa az ajtót a szekrényhez a szorosan rögzített felső zsanérral.

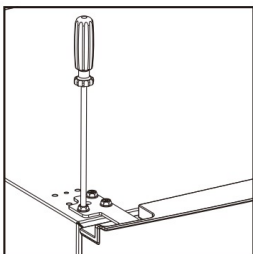


16. Csatlakoztassa az ajtóból és a szekrényből származó kábelkötegeket. Ezután helyezze vissza a felső zsanérfedelelet. A fedél felcsavarozása előtt csatlakoztassa az ajtókapcsoló csatlakozóit.

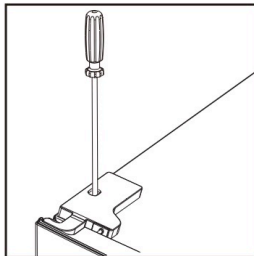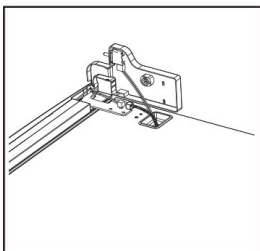


Beszerezés

Az ajtó külső fogantyújának beszerelése (ha van külső fogantyú)

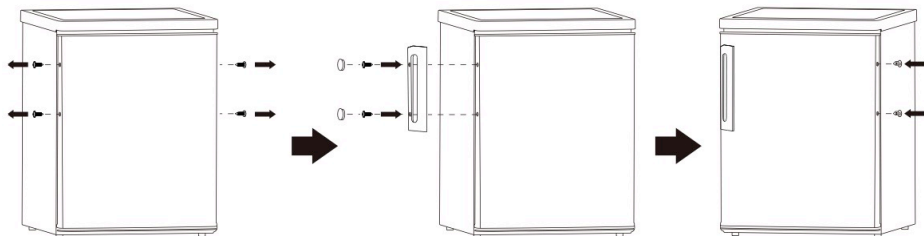

Helyigény


- Tartson elegendő helyet ahhoz, hogy az ajtót ki lehessen nyitni.
- Tartson legalább 50 mm távolságot a két oldalon.

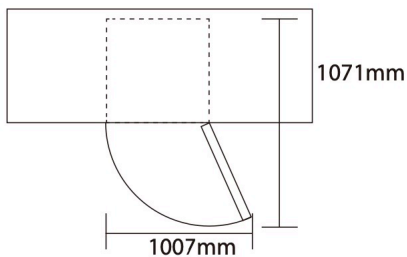

A készülék szintezése


Ehhez állítsa be a készülék elején lévő két szintező lábat.

Ha a készülék nem vízszintes, akkor az ajtók és a mágneses tömítések illeszkedése nem lesz megfelelő.

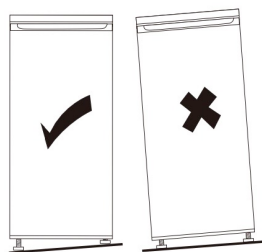

Felhasználói felület

A kezelőpanel használata

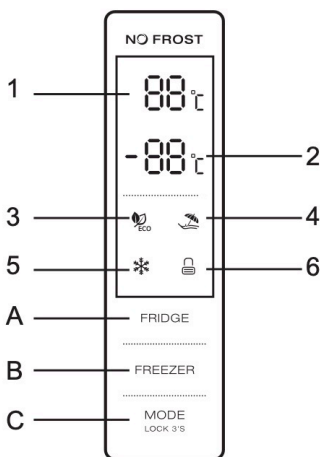

1.1 GOMB MŰKÖDTETÉSE

- A. A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-szabályozása
- B. A fagyasztórekesz hőmérséklet-szabályozása
- C. Mód/ Zárolás/feloldás

1.2 LED KIJELZŐ

- 1. A hűtőszekrény hőmérséklete
- 2. A fagyasztó hőmérséklete
- 3. ECO üzemmód
- 4. Nyaralás üzemmód
- 5. Super mód
- 6. Zárolás / Feloldás

2.0 MŰKÖDÉSI FELTÉTEL

- a. A kezelőpanel 3 másodpercig 100%-os fényerővel világít, és pontosan a kikapcsolás előtti beállításnak (üzemmód és hőmérséklet) megfelelően működik. A rendszer az utolsó gombnyomás után 25 másodperccel automatikusan záródik. A zárolást követően a panel fénye az utolsó gombnyomás után 30 másodperccel kialszik.
- b. A hűtőszekrény és a fagyasztórekesz előre beállított hőmérséklete megjelenik a kijelzőn.

2.1 KIJELZŐ

- 2.1.1 A panel 2 percig világít, amint a hűtőszekrény ajtaját kinyitják.

Felhasználói felület

- 2.1.2 A panel bármelyik gomb megnyomására világítani kezd, az utolsó gombnyomást követő 2 perccel pedig kialszik.
- 2.1.3 Kijelzés normál működés közben
A hűtőrekesz hőmérséklet-kijelzője: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.
A fagyasztórekesz hőmérséklet-kijelzője: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.

3.0 A GOMB ILLUSZTRÁCIÓJA

3.1 A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása

A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-szabályozása:

Ez a gomb mind Felhasználói üzemmódban, mind Super üzemmódban használható. A hűtőrekesz hőmérséklet-szabályozásába való belépés után ez a gomb villog.

A gomb egymás utáni megérintésével a hőmérséklet a „2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C” körben változik, majd az 5 másodperces villogás azt jelzi, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.

3.2 A fagyasztórekesz hőmérsékletének szabályozása

Ez a gomb mind Felhasználói üzemmódban, mind Nyaralás üzemmódban használható. A fagyasztórekesz hőmérséklet-szabályozásába való belépés után ez a gomb villog.

A gomb egymást követő többszöri megérintésével a hőmérséklet -14°C és -22°C között körkörösén változik, majd az 5 másodperces villogás azt jelzi, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.

3.3 Üzem mód

A gomb egymást követő többszöri megérintésével a hűtőszekrény üzemmódja az „ECO üzemmód - Nyaralás üzemmód - Super üzemmód - Felhasználói mód” körben változik. Az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy az üzemmód kiválasztása megtörtént.

3.4 Nyomógomb

Rövid hangjelzés a gomb minden megnyomása után.

Minden gomb csak feloldott üzemmódban érvényes.

3.5 Zárolás / feloldás

A másik két gomb zárolásához nyomja meg a MODE gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig, ekkor a LOCK ikon egy hangjelzés után zárolási helyzetbe kerül.

A feloldáshoz nyomja meg a MODE gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ekkor a LOCK ikon egy hangjelzés után feloldási helyzetbe kerül. Feloldott helyzetben az összes gomb használható.

Ha 25 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a kijelző automatikusan zárolásra kerül. Tartsa lenyomva a "MODE" gombot a kijelző feloldásához.

Felhasználói felület

4.0 ECO üzemmód

Az ECO üzemmód kiválasztásához nyomja meg az alsó MODE gombot. 5 másodperc villogás után az ECO ikon világítani fog, és az ECO üzemmód kiválasztásra kerül.

ECO üzemmódban a hűtőszekrény a hűtőrekesz hőmérsékletét automatikusan 5°C-ra, a fagyasztórekesz hőmérsékletét pedig -18°C-ra állítja.

Nyomja meg a MODE gombot az ECO üzemmódból való kilépéshez.

4.1 Nyaralás üzemmód

Nyomja meg a MODE gombot a Nyaralás üzemmód kiválasztásához. 5 másodperces villogás után a Nyaralás üzemmód ikon világít, és a Nyaralás üzemmód kiválasztásra kerül.

Nyaralás üzemmódban a hűtőszekrény hőmérséklete 17°C-ra van beállítva. A „FRIDGE” gomb nem reagál semmilyen gombnyomásra.

Nyomja meg a „MODE” gombot a Nyaralás üzemmódból való kilépéshez.

4.2 Super üzemmód

Nyomja meg a MODE gombot a Super üzemmód kiválasztásához. A Super ikon 5 másodperces villogása után az üzemmód kiválasztásra kerül.

Super üzemmódban a „FREEZER” gomb nem reagál semmilyen gombnyomásra.

Kilépés A Super üzemmódból,

- Állítson be másik üzemmódot a MODE gombbal

- Vagy 50 órányi Super üzemmód után a hűtőszekrény automatikusan leállítja azt, és visszatér az előző beállításhoz.

Hasznos tipp:

Ha egyszerre nagy mennyiségű ételt kíván lefagyasztani kérjük, 24 órával korábban állítsa be a Super üzemmódot.

Figyelmeztetés:

Super üzemmódban a hűtőszekrény fokozott teljesítményen működik. Így a hűtőszekrény zaja valamivel magasabb lesz, mint a normál üzemmódban.

5.0 Nyitott ajtó riasztás

Ha a hűtőszekrény (felső) ajtaja 90 másodpercig nyitva marad, az ajtó bezárásáig rendszeres riasztás történik.

Napi használat

Első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt mossa át langyos vízzel és semleges szappannal a belső részt és minden belső tartozékot, hogy megszüntesse az új termékek jellegzetes szagát, majd szárítsa meg alaposan.

Fontos! Ne használjon tisztítószer vagy súrolóport, mivel ezek károsítják a felületet.

Napi használat

Friss élelmiszerek fagyasztása

- A fagyasztórekesz friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására alkalmas.
- Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó rekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható.
- A fagyasztási folyamat 24 óráig tart: eközben ne helyezzen újabb lefagyasztandó élelmiszert a fagyasztóba.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Első indításkor vagy használaton kívüli időszakot követően: mielőtt a terméket a rekeszbe helyezné, hagyja a készüléket legalább 2 órán át magasabb fokozaton üzemelni.

Fontos! Véletlen, például a műszaki adatok táblázatának „üzemi idő” pontjában feltüntetett értéknél hosszabb áramkimaradás miatti kiolvadás esetén a kiolvadt élelmiszert gyorsan el kell fagyasztani, vagy azonnal el kell készíteni, és újra le kell fagyasztani (főzés után).

Kiolvasztás

A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt a fagyasztórekeszben vagy szobahőmérsékleten lehet felolvasztani attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésére.

A kisebb darabokat közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után, fagyasztott állapotban is el lehet készíteni. Ez ilyenkor több időt vesz igénybe.

Hasznos tippek és trükkök

Tippek a fagyasztáshoz

Néhány fontos tipp, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a fagyasztásból:

- a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége a táblázatban látható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Eközben nem szabad további lefagyasztandó élelmiszereket behelyezni;
- csak kiváló minőségű, friss és alaposan meg tisztított élelmiszereket fagyasszon le;
- az élelmiszereket kis adagokban készítse el, hogy azok gyorsan és teljes mértékben lefagyaszthatók legyenek, hogy később csak a szükséges mennyiséget kelljen kiolvasztani;
- csomagolja az élelmiszereket alufóliába vagy polietilénbe, és győződjön meg arról, hogy a csomagok légmentesen záródnak;
- ne engedje, hogy a friss, fagyasztatlan élelmiszer a már lefagyasztott élelmiszerhez érjen, így elkerülhető az utóbbiak hőmérsékletének emelkedése;
- az alacsony zsírtartalmú élelmiszerek jobban és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszerek eltarthatóságát;
- a jég, ha azt a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, a bőr fagyási sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy lehetővé tegye a fagyasztórekeszből való eltávolítást, esetleg a bőr fagyási sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a befagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

Tippek fagyasztott élelmiszer tárolásához

Ahhoz, hogy a készülék a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, a következőket kell tennie:

győződjön meg arról, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztott élelmiszereket a kereskedő megfelelően tárolta; győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt átkerülnek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba; ne nyissa ki gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig.

A kiolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók újra.

Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

Tippek friss élelmiszerek tárolásához

A legnagyobb hatékonyság érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Takarja le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős az íze.

Napi használat

Tippek a hűtéshez

Hasznos tippek:

- Készítmények (mindenfélre): csomagolja műanyag zacskókba és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolcokra.
- A biztonság kedvéért csak egy vagy legfeljebb két napig tárolja így.
- Főtt ételek, hideg ételek stb.: ezeket le kell fedni, majd bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a külön erre a célra szolgáló fiók(ok)ba kell helyezni.
- Vaj és sajt: ezeket speciális légmentesen záródó edényekbe kell helyezni, vagy alufóliába, vagy polietilén zacskóba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegőt ki lehessen zárni belőlük.
- Tejesüveg: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és a felső részen, az ajtónál kell tárolni azokat.
- A banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, ha nincs csomagolva, nem szabad a hűtőben tárolni.

Frissentartó zóna hőmérséklet-szabályozás

- A frissen tartó hőmérséklet a tárolt élelmiszer típusának megfelelően állítható.
- Nyomja a gombot alulról felfelé, a frissentartó zónában a hőmérséklet fokozatosan csökken.
- Ha a gombot a „CRISPER” állásba helyezi, a frissentartó zóna fenntartja a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat a gyümölcsök és zöldségekhez.
- Ha a gomb a „CHILLER” állásban van, akkor a készülék halak vagy más friss élelmiszerek rövid távú tárolására alkalmas. Az élelmiszer frissen, de nem fagyaszta maradvány, ami a legjobb választás a friss élelmiszerek tárolására.
- Tanácsok: Ha a „CHILLER” funkciót választja, ajánlott a hűtőszekrény hőmérsékletét 4°C alá állítani, a maximális tárolási idő pedig a frissesség megőrzése érdekében legfeljebb 3 nap legyen.



HŰTÉS



FRISSENTARTÁS

Tisztítás

A készülék belsejét és a belső tartozékokat higiéniai okokból rendszeresen tisztítani kell.



Vigyázat! Tisztítás közben a készüléknek nem szabad áram alatt lennie. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa gőztisztítóval a készüléket. Az elektromos alkatrészekben nedvesség gyűlhet össze, ami áramütést okozhat! A forró gőzök károsíthatják a műanyag részeket. A készüléknek meg kell száradnia, mielőtt újra használni lehet.

Fontos! Az illóolajok és szerves oldószerek, például a citromlé vagy a narancshéj leve, a vajsav, az ecetsavat tartalmazó tisztítószerek kimarhatják a műanyag részeket.

- Vigyázzon, hogy ne érintkezzenek ilyen anyagok a készülék részeivel.
- Ne használjon súrolószereket.
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakító biztosítékát.
- Tisztítsa meg langyos vízes ronggyal a készülék belsejét és a belső tartozékokat. Tisztítás után öblítse át friss vízzel, majd törölje szárazra.
- Miután minden része megszáradt, helyezze újra üzembe a készüléket.

Napi használat

A lámpa cseréje

A belső lámpa LED-es típusú. A lámpa cseréjéhez forduljon képzett szakemberhez.

Hibaelhárítás



Vigyázat! Hibaelhárítás előtt kapcsolja le a tápellátást. A kézikönyvben nem szereplő hibaelhárítást kizárólag képzett elektromossági szakember vagy hozzáértő személy végezheti.

Fontos! A normál használat során is hallhatók bizonyos hangok (kompresszor, hűtőkör).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	Nincs bedugva a hálózati csatlakozó, vagy túl laza	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	Kiégett vagy hibás a biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Hibás a csatlakozóaljzat	Az elektromos hibákat csak elektromossági szakember javíthatja.
A készülék befagy vagy túlságosan lehül	A hőmérséklet túl hidegre van állítva, vagy a készülék Super üzemmódban működik.	A hőmérséklet-szabályozót átmenetileg állítsa melegebb fokozatra.
Az élelmiszer nincs eléggé lefagyaszta.	A hőmérsékletet nincs megfelelően beállítva.	Tekintse meg a Hőmérséklet-beállítás részt.
	Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.	Csak a szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában túl sok meleg ételt helyezett be a készülékbe.	Átmenetileg állítsa hidegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozót.
	A készülék hőforráshoz közel helyezkedik el.	Tekintse meg a beszerelési helyről szóló részt.
Erős fagyás az ajtó tömítésén.	Az ajtó tömítése nem légmentes.	Óvatosan melegítse fel az ajtó tömítés szivárgó részeit hajszárítóval (alacsony hőmérsékleten). Ezzel egyidejűleg igazítsa ki kézzel a fellemegetett ajtó tömítést úgy, hogy az megfelelően illeszkedjen.
Szokatlan zajok	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Tolja kissé arrébb a készüléket.
	A készülék hátulján lévő valamelyik alkatrész pl. cső hozzáér egy másikhoz vagy a falhoz.	Szükség esetén óvatosan mozgassa el az útban lévő alkatrészt.
Az oldalsó panel forró	A kondenzátor a panel belsejében van.	Ez normális.

Ha a probléma újra jelentkezik, forduljon a szervizközpontoz.

Ezek az adatok ahhoz szükségesek, hogy gyorsan és megfelelő módon segíthessünk Önnek. Írja ide a szükséges adatokat a teljesítménytábla alapján.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu