

DAVOLINE

Felhasználói útmutató

D4SS608D

DSS421

Alulfagyasztós hűtőszekrény

No-Frost

Tartalom	
1. Biztonsági információk	1~9. oldal
2. Áttekintés	10. oldal
3. Beszerelés	11~13. oldal
4. Napi használat	14~23. oldal

A készülék üzembe helyezése és első használata előtt a saját biztonsága és a helyes használat érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a tippekkel és figyelmeztetésekkel együtt. Az elkerülhető hibák és balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a készüléket használó minden személy teljes mértékben tisztában legyen annak működésével és biztonsági funkcióival. Őrizze meg ezen utasításokat, és figyeljen arra, hogy áthelyezéskor vagy eladáskor is a készülék mellett legyenek, hogy mindenki, aki élettartama alatt a készüléket használja, megfelelően tájékoztatva legyen annak használatáról és biztonságáról. Az élet és tulajdon biztonsága érdekében tartsa be a használati utasításban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó az ezek elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelik vagy kiképezték őket a készülék használatára, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- A készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek tölthetik meg és pakolhatják ki.
- A gyermekek felügyeletét biztosítani kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a berendezéssel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, akiket felügyelet alatt tartanak.
- A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől távol. Fennáll a fulladás veszélye.

- Ha a készüléket kidobja, húzza ki a dugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (amennyire csak lehet, a készülékhez közel), és távolítsa el az ajtót, hogy a játszó gyermekek ne szenvedjenek áramütést, vagy ne zárják be magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtótömítéssel ellátott készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen rugós zárral (retesszel) ellátott készüléket vált fel, győződjön meg róla, hogy a rugós zárat használhatatlanná tette, mielőtt a régi készüléket kidobja. Ez megakadályozza, hogy a gyermekre veszélyes legyen.

Általános biztonság

-  **FIGYELEM!** A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített szerkezetben szabadon kell hagyni.
-  **FIGYELEM!** A gyártó által ajánlott eszközökön kívül ne használjon mechanikai berendezéseket vagy egyéb eszközöket a kiolvasztás folyamatának felgyorsításához.
-  **FIGYELEM!** Ne tegyen kárt a hűtőkörben.
-  **FIGYELEM!** Ne használjon más elektromos készüléket (például fagylalkészítőt) a hűtőkészülékben, kivéve, ha azt a gyártó erre a célra jóváhagyja.
-  **FIGYELEM!** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen beszorulva vagy megsérülve.

 **FIGYELEM!** Ne helyezzen több hordozható csatlakozóaljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljára.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.
- A készülék hűtőközegkörében izobután (R600a) található, egy nagyfokú környezeti kompatibilitással rendelkező, ugyanakkor gyúlékony természetes gáz.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyik alkatrésze se sérüljön meg.
 - kerülje a nyílt lángokat és a gyújtóforrásokat
 - alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.
- Veszélyes megváltoztatni a specifikációkat vagy bármilyen módon módosítani a terméket. A kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A berendezés háztartási és hasonló alkalmazásokra szolgál, többek között az alábbi környezetekben:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhája;
 - tanyák, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek;
 - panziójellegű környezetek;
 - vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

 **FIGYELEM!** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) csak hitelesített szervíz vagy szakképzett szervízszerelő cserélheti ki.

 **FIGYELEM!** A készülékhez mellékelt izzó „speciális használatú izzó”, amely csak a mellékelt készülékkel használható. Ez a „speciális felhasználású lámpa” nem használható háztartási világításra.¹⁾

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozót ne nyomja össze vagy ne sértse meg a készülék hátulja. Az összenyomott vagy sérült csatlakozódugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati csatlakozója hozzáférhető.
- Ne húzza meg a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati dugó csatlakozóaljzata laza, ne helyezze be a hálózati dugót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- Ne működtesse a készüléket a lámpa nélkül.
- A készülék nehéz. Mozgatásakor óvatosan kell eljárni.
- Ne távolítsa el vagy érintse meg a fagyasztórekesz elemeit nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérülést vagy fagyás miatti égési sérülést okozhat.
- Ne használja a készüléket hosszú ideig közvetlen napfényben.

Napi használat

- Ne tegyen forró tárgyakat a készülék műanyag részeire.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.

- A fagyasztott élelmiszereket nem szabad újra lefagyasztani, ha egyszer már ki lettek olvasztva.¹⁾
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.
- A készülékek gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mivel ez nyomást gyakorol a tárolóeszközre, ami felrobbanhat, és a készülék károsodását eredményezheti.¹⁾
- A jégkrémek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a készülékből fogyasztják azokat.¹⁾
- Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:
- Ha az ajtót hosszú ideig nyitva hagyja, a berendezés belsejében lévő hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhalózatot, ha 5 napig nem vettek vizet.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjön rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztott élelmiszerrekeszek (ha vannak a készülékben) alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.

1) Ha van fagyasztórekesz.

2) Ha van friss élelmiszer tárolórekesz.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a jég felhalmozódását.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a fagy eltávolításához a készülékről. Használjon műanyag kaparót.¹⁾
- Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e benne kiolvadt víz. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezető csövet.
Ha a lefolyó eldugul, a víz összegyűlik a készülék alján.²⁾

Beszerezés

Fontos! Az elektromos csatlakozásokhoz olvassa el figyelmesen az adott bekezdések utasításait.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges károkat azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben tartsa meg a csomagolást.

- A készülék csatlakoztatása előtt célszerű legalább négy órát várni, hogy az olaj visszaáramolhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlásnak kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő mértékű szellőzés eléréséhez kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol csak lehetséges, a termék távtartóit a falnak kell támasztani, hogy elkerüljék a meleg részek (kompresszor, kondenzátor) érintését vagy megfogását, hogy megelőzzék az esetleges égési sérüléseket.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék felszerelése után a hálózati csatlakozó elérhető legyen.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges elektromos munkákat csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne pakolja az élelmiszereket szorosan egymás mellé, mert ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;

- Ha megszűnik az áram, ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa az ajtó(ka)t túl sokáig nyitva;
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében ajánlott nem eltávolítani minden tartozékot, például fiókokat, polcokat, felső rekeszeket.

Környezetvédelem

 A készüléknek sem a hűtőközegköre, sem a szigetelőanyagai nem tartalmaznak olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget. A készüléket nem szabad a városi hulladék és szemét közé dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságok szabályozásainak megfelelően kell ártalmatlanítani. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer, különösen a hőcserélő. A  szimbólummal jelölt, ezen a készüléken használt anyagok újrahasznosíthatóak.

 A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrafeldolgozásához a megfelelő hulladékgyűjtő helyre kell vinni. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülését,

amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként eredményezhetne. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék kezelését végző szolgáltatóval, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelzett anyagok újrahasznosíthatóak. A csomagolást helyezze a megfelelő gyűjtőkonténerbe újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábeleket, és dobja ki őket.




FIGYELEM! A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalihoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (a hátsó panelen vagy a kompresszoron) található, és sárga vagy narancssárga színű.

Ez a tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum.

A hűtőközegcsövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok vannak.

Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa tűztől távol.

Áttekintés


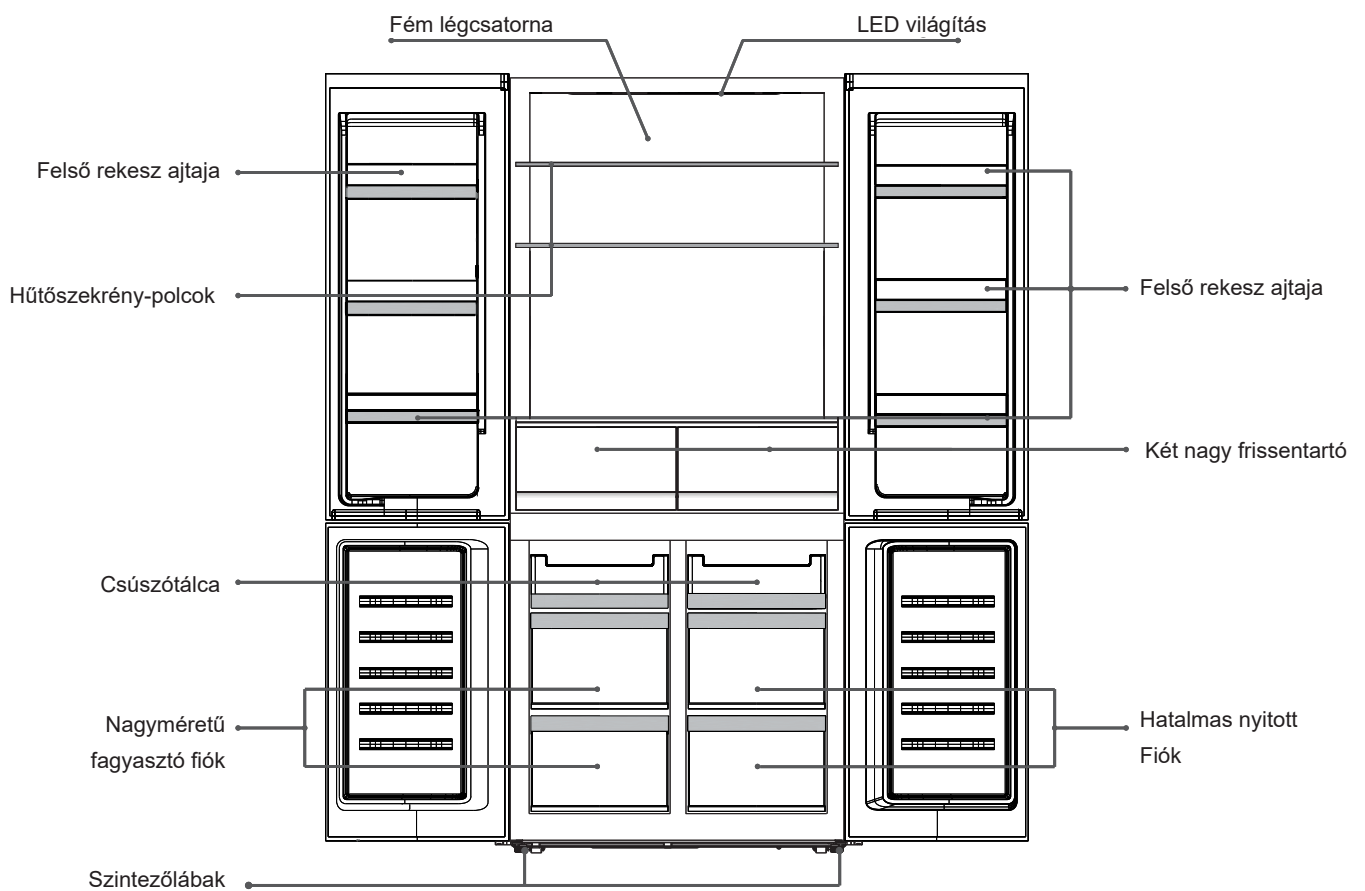


A kép csak illusztráció, a részleteket ellenőrizze saját készülékén.

Beszereelés

Helyigény


- Hagyjon elegendő helyet az ajtó kinyitására.

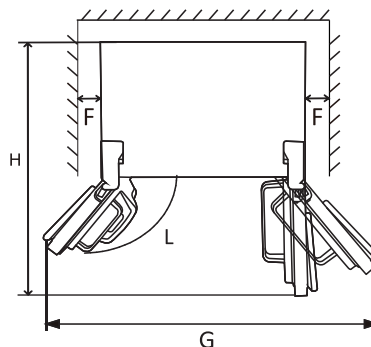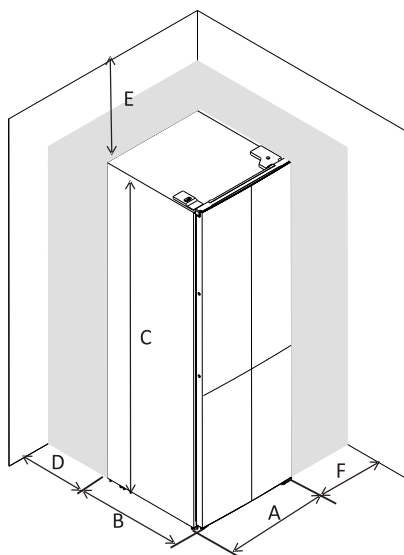

A	905
B	673
C	1900
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1515
H	1062
L	130°

A készülék kiszintezése

Ehhez állítsa be a készülék elején lévő két szintező lábat.

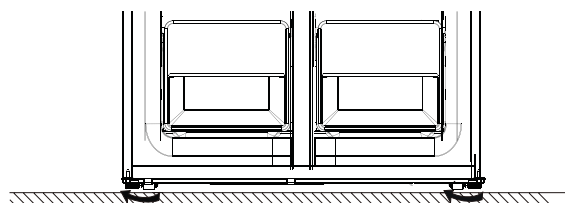

- Szintezze ki és rögzítse a hűtőszekrényt a lábak beállításával.
- Forgassa jobbra kézzel a lábakat az emeléshez.
- Forgassa balra kézzel a lábakat a süllyesztéshez.


Az ajtók szintbe helyezése

Szállítás után, vagy miután feltöltötték a felső rekeszeket élelmiszerrel vagy itallal, előfordulhat, hogy a két ajtó nincs egy vonalban. Az ajtók beállításához 3 C típusú alátétet kell használni. Kérjük, kövesse az alábbi eljárást az ajtók szintbe helyezéséhez.



1. Az ajtók beállításának ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék egyenesen áll.
2. Ha a felső két ajtó teteje nincs egy vonalban, kérjük, emelje meg kissé az alsó ajtót, és helyezzen be egy darab C típusú alátétet egy klipsz segítségével az ajtó alja és a középső zsanér közé.

Beszereelés

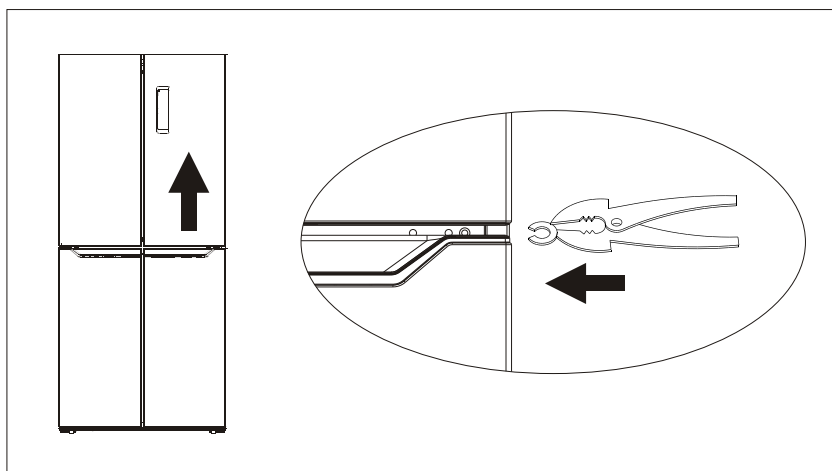


Figyelem! Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ajtó ne vágja le az ujjait. Kérjük, használjon szerszámot.




Figyelem! Kérjük, hogy a C típusú alátéteket tartsa gyermekektől távol, hogy elkerülje, hogy lenyeljék őket. Ezek kis méretű alkatrészek.

Gumiblokkok


Minden ajtón egy-egy gumiblokk található. Rugóként működnek, hogy enyhítsék az ütést, amikor az ajtó bezáródik.

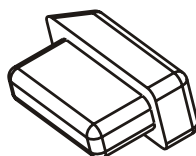

Kérjük, ne húzza ki a gumiblokkokat. Ha az ajtókból hiányoznak, kérjük, vegyen egyet a tartozéktároló tasakból, és helyezze be az ajtó nyílásába.

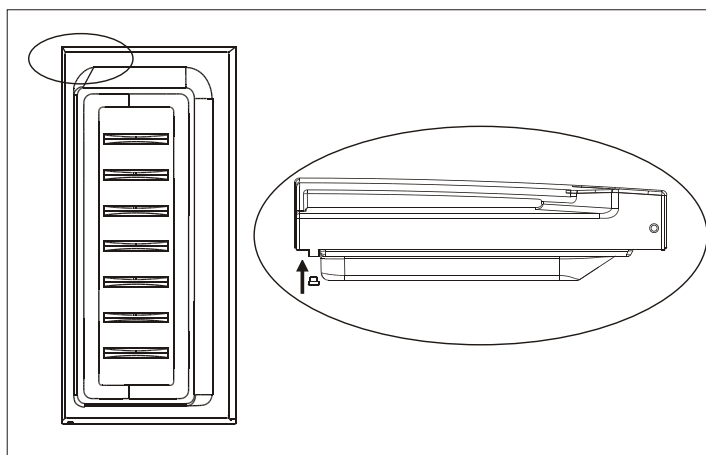

Beszerezés

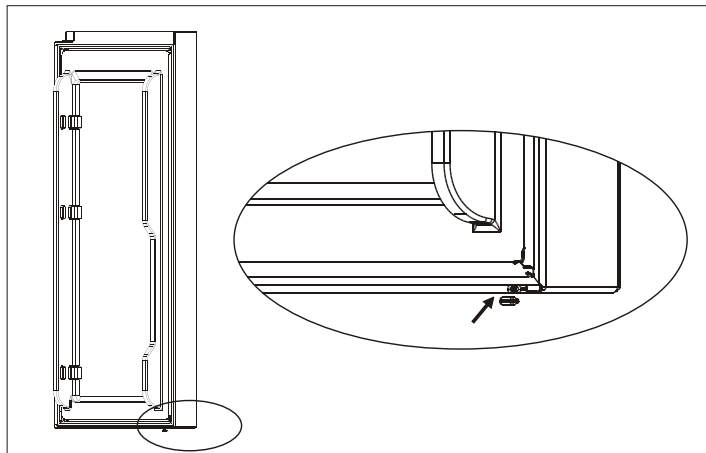

Figyelem! Kérjük, tartsa a gumiblokkokat gyermekektől távol, hogy elkerülje, hogy lenyeljék őket. Ezek kis méretű alkatrészek.

Elhelyezés

Olyan helyre szerelje a készüléket, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett klímaosztálynak.

az alábbi klímaosztályú hűtőkészülékekhez:

- kiterjesztett hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (SN)
- hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (N)
- szubtrópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható; (ST)
- trópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten használható; (T)

Elhelyezés

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. megfelelő távolságra kell beszerezni. Biztosítsa, hogy a levegő szabadon keringhessen a szekrény hátulján. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében, ha a készüléket egy kiálló falı egység alatt helyezik el, a szekrény teteje és a falı egység közötti minimális távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló falı szekrények alá helyezni. A pontos szintezést egy vagy több állítható láb biztosítja a szekrény alján.

Ez a hűtőkészülék nem beépíthető készülékként való használatra készült.




Figyelem! A készüléket le kell tudni választani a hálózatról; a dugónak ezért a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos bekötés

Mielőtt bedugná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a háztartási áramellátásának. A készüléket földelni kell. Ebből a célból tápkábelt és érintkezőt biztosítunk. Ha a háztartási áramellátás csatlakozóját nincs leföldelve, a készüléket az érvényes szabályozásoknak megfelelően és egy képesített elektromossági szakemberrel egyeztetve, csatlakoztassa egy külön földeléshez.

A fenti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A készülék megfelel az EGK-irányelveknek.

A vezérlőpanel használata

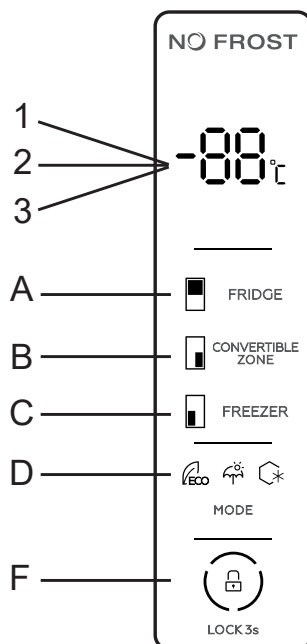

1.1 FŐBB MŰVELETEK

- A. Hűtőszekrény hőmérséklet beállítása
- B. Átalakítható zóna hőmérséklet beállítása
- C. Fagyasztási hőmérséklet beállítása
- D. Üzem mód beállítása (ECO- Nyaralás- Szuper fagyasztás)
- F. Zárolás beállítása

1.2 LED KIJELZÉS

- 1. A hűtőrekesz hőmérséklete
- 2. A fagyasztórekesz hőmérséklete
- 3. Az átalakítható rekesz hőmérséklete

2.0 MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK

- a. A vezérlőpanel 3 másodpercig 100%-ban világít, amely pontosan a kikapcsolás előtti beállításnak (üzemmód és hőmérséklet) megfelelően működik. A rendszer az utolsó billentyűműködés után 25 másodperccel automatikusan lezárul. A zárás után a panel fénye 120 másodperccel az utolsó gombnyomás után kialszik.
- b. A hűtőszekrény/fagyasztó/átalakítható zóna hőmérséklete külön-külön jelenik meg az egyes zónák hőmérsékletének beállításával.

2.1 KIJELZÉS

- 2.1.1 A panel 2 percig világít, amint a hűtőszekrény vagy a fagyasztórekesz ajtaja kinyílik. (egyszerre egy ajtójelzés érzékelhető)

Napi használat

- 2.1.2 A panel bármilyen billentyűműködésre világítani fog, míg a fény az utolsó művelet után 2 perccel kialszik.
- 2.1.3 Kijelzés normál működés közben
A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-kijelzője: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.
A fagyasztórekesz hőmérsékletének kijelzése: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.
Az átalakítható rekesz hőmérsékletének kijelzése: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.

3.0 A BILLENTYŰK HASZNÁLATA

3.1 A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-szabályozása

- a. A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-szabályozása:
Ez a billentyű mind a felhasználó által meghatározott módban, mind a szuper módban használható. Az hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozásába való belépés után ez a gomb villog. A billentyű egymás utáni megérintésével a hőmérséklet a „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, 8 °C, - (kikapcsolva)” körforgásban változik, majd 5 másodperces villogás után a hőmérséklet kiválasztása megtörténik.
- b. A hűtőszekrény rekeszének kikapcsolása:
Nyomja meg a „Hűtőrekesz hőmérséklet-szabályozása” gombot, válassza a „-” lehetőséget, az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént, azaz a hűtőrekesz leállítja a hűtést.

3.2 A fagyasztórekesz hőmérsékletének szabályozása

- a. A fagyasztórekesz hőmérsékletének szabályozása: Ez a billentyű mind a felhasználó által meghatározott módban, mind a szabadság módban használható. A fagyasztórekesz hőmérséklet-szabályozásába való belépés után a gomb villog. A billentyű egymás utáni megérintésével a hőmérséklet ciklikusan változik: „-14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C” majd egy 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.

3.3 Az átalakítható rekesz hőmérséklet-szabályozása

- a. Az átalakítható rekesz hőmérséklet-szabályozása:
Ez a billentyű mind a felhasználó által meghatározott módban, mind más modellekben működőképes. Az átalakítható rekesz hőmérséklet-szabályozásának belépése után ez a gomb villog. A billentyű egymás utáni megérintésével a hőmérséklet ciklikusan változik: „5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, 1 °C, 0 °C, -1 °C, -2 °C, -3 °C, -4 °C, -5 °C, -6 °C, -7 °C, -8 °C, -9 °C, -10 °C, -11 °C, -12 °C, -13 °C, -14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, --(ki)” majd egy 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.
- b. A hűtőszekrény átalakítható rekeszének kikapcsolása:
Nyomja meg a „Hőmérsékletszabályozás az átalakítható rekeszben” gombot, válassza a „-” lehetőséget, az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént, azaz az átalakítható rekesz leállítja a hűtést.

3.4 Üzem mód / Zárolás / Feloldás

- a. Ha ezt a gombot egymás után megérinti, a hűtőszekrény üzemmódja az „ECO üzemmód-Nyaralás üzemmód-Szuper üzemmód-Felhasználó által meghatározott üzemmód” körben változik. Az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.
- b. Hosszan nyomja meg a zárási módba való belépéshez / kilépéshez
Feloldás: Nyomja meg 3 másodpercig a lezárási módban, a sípszó után az összes billentyű feloldódik.
Zárolás: Nyomja meg 3 másodpercig a feloldási módban, a sípszó után az összes billentyű zárolásra kerül.

Napi használat

3.5 Nyomógomb

Rövid hangjelzés a gomb megnyomása után
Minden gomb csak feloldási módban érvényes.

3.6 Zárolás funkció

Ha 25 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a kijelző automatikusan zárolódik.

3.7 ECO üzemmód

Nyomja meg az üzemmód gombot az ECO üzemmód kiválasztásához. Az ECO ikon 5 másodperces villogás után folyamatosan világít az ECO üzemmódba való belépéshez. A hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete a következő hőmérséklet szerint van beállítva:

Környezeti hőmérséklet (T)	$T \leq 13^{\circ}\text{C}$	$13^{\circ}\text{C} < T \leq 20^{\circ}\text{C}$	$20^{\circ}\text{C} < T \leq 27^{\circ}\text{C}$	$27^{\circ}\text{C} < T \leq 34^{\circ}\text{C}$	$T > 34^{\circ}\text{C}$
Hűtőszekrény hőmérséklete	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Fagyasztó hőmérséklete	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

A „Fagyasztó” és a „Hűtő” gomb nem működik ECO üzemmódban. Az átalakítható rekesz hőmérséklete szabadon beállítható az átalakítható zóna hőmérsékletének működtetésével, az Eco üzemmódból való kilépés beállításával: Válassza ki az üzemmódot, 5 másodperc után lépjen ki az ECO üzemmódból, és lépjen be a kiválasztott üzemmódba.

3.8 Nyaralás üzemmód

Nyomja meg az üzemmódot a Nyaralás üzemmód kiválasztásához, az ikon 5 másodperc villogás után fényes marad, és belép a nyaralás üzemmódba.

Hőmérséklet rögzítése 17°C a „hűtőszekrény” gomb hiába, miközben a Nyaralás ikon háromszor villog a riasztásnál.

A fagyasztórekesz és az átalakítható rekesz hőmérséklete szabadon állítható.

Kilépés a nyaralási módból:

Válassza ki az üzemmódot, 5 másodperc múlva lépjen ki a Nyaralás üzemmódból, és lépjen be a kiválasztott üzemmódba.

3.9 Szuper fagyasztás üzemmód

Válassza ki az üzemmódot, az ikon 5 másodperc villogás után fényes marad, és belép a fagyasztási üzemmódba.

Fagyasztási mód:

Hőmérséklet fixen -25°C a fagyasztórekeszben, „fagyasztó” gomb hiába van benyomva, miközben a fagyasztás ikon háromszor villog a riasztásban.

A hűtőszekrény és az átalakítható rekesz hőmérséklete szabadon állítható.

Kilépés a fagyasztási módból:

az alábbi feltételeknek való megfelelés.

-manuálisan kilép a fagyasztási módból.

-fagyasztási idő több mint 50 óra.


Az üzemmód a szuperfagyasztási üzemmódba való belépés előtt változatlan marad.

4.0 Nyitott ajtó riasztás

Ha a hűtőszekrény (felső) ajtaja 60 másodpercig nyitva marad, az ajtó bezárásáig periodikus riasztás lép életbe.

Napi használat

Több hőmérsékletű zóna

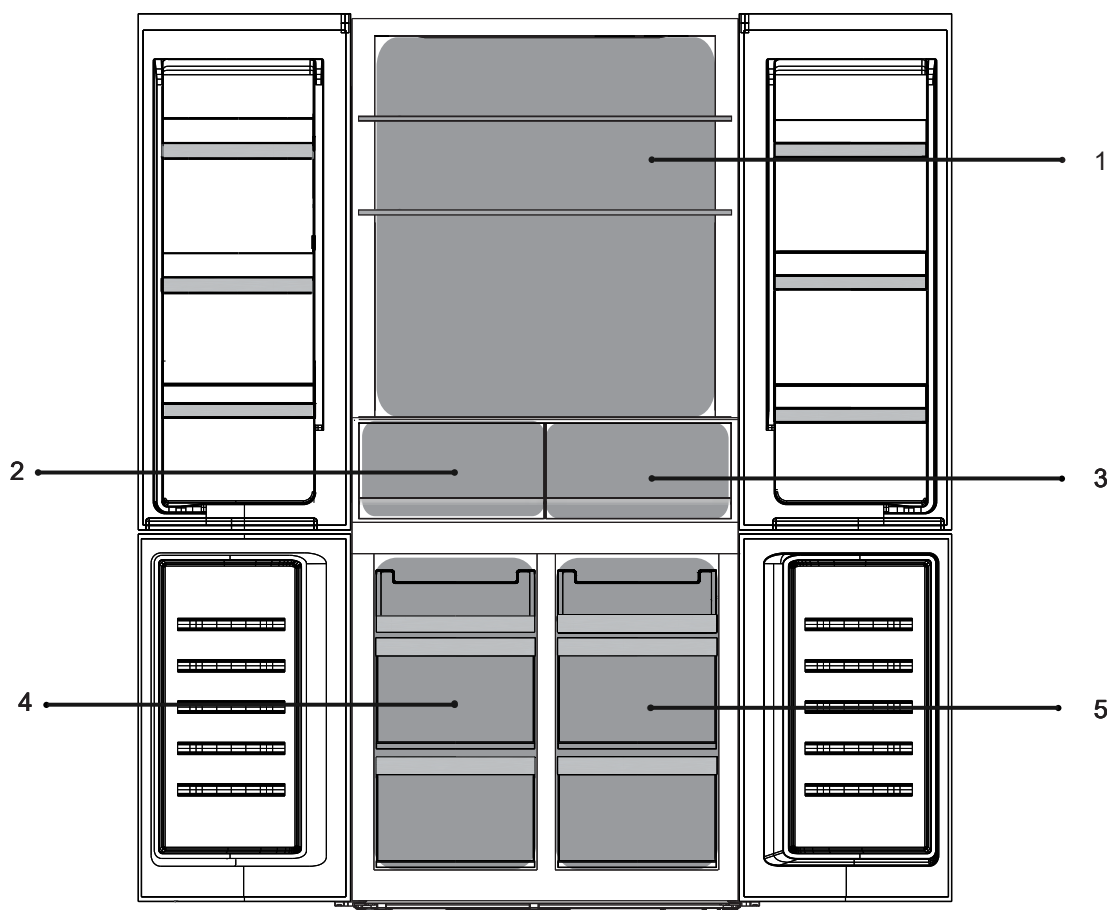

- | | |
|--|---|
| 1. Hűtőszekrény hőmérséklete. 2°C~8°C/ Ki
A kezelőpanel által vezérelt kijelzőpanel | 4. Fagyasztó hőm. -22°C~-14°C
A kezelőpanel által vezérelt
kijelzőpanel |
| 2. Friss rekesz hőm. 2°C~8°C | |
| 3. Friss rekesz hőm. 2°C~8°C | 5. Átalakítható zóna hőm. -20 °C~-5 °C/Ki
A kezelőpanel által vezérelt
kijelzőpanel |

Napi használat

Az első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt mossa át langyos vízzel és semleges szappannal a belső részt és minden belső tartozékot, hogy megszüntesse az új termékek jellegzetes szagát, majd szárítsa meg alaposan.

Fontos! Ne használjon tisztítószeret vagy súrolóport, mivel ezek károsítják a felületet.


Napi használat

Helyezze el a különböző élelmiszereket a különböző rekeszekbe az alábbi táblázatnak megfelelően:

Hűtőrekesz	Élelmiszer típusa
Ajtó vagy a hűtő felső rekesze	- Természetes tartósítószeret tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, gyümölcslevek, italok, ételízesítők. - Ne tároljon itt romlandó ételeket.
Frissentartó rekesz	- A gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket a frissentartó rekeszben, külön kell tárolni. - Ne tároljon banánt, hagymát, krumplit, fokhagymát a hűtőben.
Hűtőszekrény polc	- Tejtermékek, tojás, sütemények, tészta, pizza. - Olyan ételek, amelyek nem igényelnek főzést, például készételek, csemegehúsok, maradékok.
Sanna nedvesedési zóna	- Megtartja a nedvességet és a frissességet. Meghosszabbítja a tartósítási időt. - Friss gyümölcsök és zöldségek, értékes ételek.
Zéró csillagos zóna	-3°C ~ 0°C, független tárolás és hiperfriss. - Élelmiszerek hűtése rövid távú tárolásra, például nyers hús, hal, tenger gyümölcsei és pékáruk hűtése.
Átalakítható rekesz	-20°C ~ 5°C, széles tartományban változtatható hőmérséklet. 3°C ~ 5°C: friss gyümölcsök, zöldségek. 0°C ~ 2°C: italok, sör, vörösbor, értékes italok. -7°C ~ -1°C: rövid távú tárolásra szánt élelmiszerek hűtése, például nyers hús, hal, tenger gyümölcsei, gombócok. -20°C ~ -8°C: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek hűtése, például nyers hús, hal, tenger gyümölcsei, gombócok.
Fagyasztórekesz	- Ételek hosszú távú tárolására. - Tenger gyümölcsei, hal, hús, gombócok, fagyasztott pékáru.

Napi használat

Hőmérséklet-beállítási javaslat

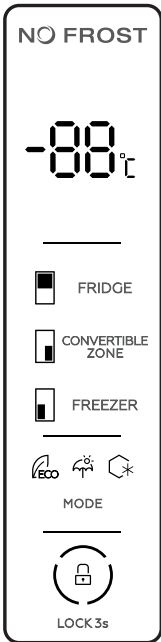Hőmérséklet-beállítási javaslat		
Környezeti Hőmérséklet	Hőmérséklet beállítása	
Nyári (38°C felett)		Hűtőszekrény 2°C-ra állítva
		Fagyasztó -20°C-ra állítva
Normál		Hűtőszekrény 4°C-ra állítva
		Fagyasztó -18°C- ra állítva
Téli (16°C alatt)		Hűtőszekrény 5°C-ra állítva
		Fagyasztó -18°C- ra állítva

- A fenti információk a felhasználóknak ajánlást adnak a hőmérséklet beállítására.
- A változtatható zóna beállításának hőmérséklete a vezető élelmiszertől függ.

Az élelmiszerek tárolására gyakorolt hatás

- Ajánlott beállítás mellett a hűtőszekrényben a legjobb tárolási idő legfeljebb 3 nap.
- Ajánlott beállítás mellett a legjobb tárolási idő a fagyasztóban legfeljebb 1 hónap.
- A legjobb tárolási idő más beállítások mellett csökkenhet.

Napi használat

Friss élelmiszerek fagyasztása

- A fagyasztórekesz friss élelmiszer lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására alkalmas.
- Helyezze a lefagyasztani kívánt élelmiszert a fagyasztórekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható.
- A fagyasztási folyamat 24 óráig tart: ne tegyen közben újabb lefagyasztandó élelmiszereket a fagyasztóba.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Ha először, vagy hosszú használat után újra használja a készüléket, futtassa legalább 2 órán keresztül magasabb fokozaton, mielőtt terméket helyezne a rekeszbe.

Fontos! Véletlen kiolvadás esetén, például a műszaki adatok táblázatának „felfutási idő” pontja alatt feltüntetett értéknél hosszabb áramkimaradás miatt, a kiolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, és újra lefagyasztani (főzés után).

Felolvasztás

A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszereket használat előtt, a rendelkezésre álló időtől függően, a hűtőrekeszben vagy szobahőmérsékleten lehet kiolvasztani.

A kisebb darabokat közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után, fagyasztott állapotban is meg lehet főzni. Ilyenkor a főzés több időt vesz igénybe.

Jégkocka

A készülék felszerelhető egy vagy több jégkockakészítővel.

Napi használat

Tisztítás

A készülék belsejét és a belső tartozékokat higiéniai okokból rendszeresen meg kell tisztítani.



Vigyázat! Tisztítás során a készüléknek nem szabad áram alatt lennie. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa gőztisztítóval a készüléket. Az elektromos alkatrészekben összegyűlhet a nedvesség, és áramütést okozhat! A forró gőzök károsíthatják a műanyag részeket. A készüléknek meg kell száradnia, mielőtt újra használni lehetne.

Fontos! Az éterolajok és szerves oldószerek, például a citromlé vagy a narancshéj leve, a vajsav, az ecetsavat tartalmazó tisztítószer megátadhatják a műanyag részeket.

- Vigyázzon, hogy ne érintkezzenek ilyen anyagok a készülék részeivel.
- Ne használjon súrolószereket
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakító biztosítékát.
- Tisztítsa meg langyos vizes ronggyal a készülék belsejét és a belső tartozékokat. Tisztítás után törölje meg friss vízzel, és dörzsölje szárazra.
- Miután minden része megszáradt, helyezze újra üzembe a készüléket.

A kiolvasztás leírása (No Frost)


Ez egy teljesen fagymentes hűtő-fagyasztó, amely automatikusan leolvad.

Napi használat

Tartozékok


Mozgatható polcok

A hűtő falain sínek találhatók, így a polcok a kívánt helyre illeszthetők.

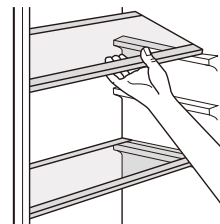

Az felső rekeszek elhelyezése

A különböző méretű élelmiszercsomagok tárolása érdekében a felső rekeszek különböző magasságban helyezhetők el. A beállítások elvégzéséhez a következőképpen járjon el: fokozatosan húzza az felső rekeszt a nyílak irányába, amíg ki nem szabadul, majd szükség szerint állítsa vissza.

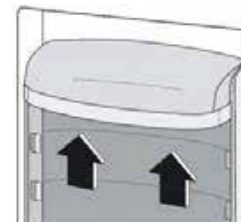

Hasznos tanácsok és tippek

Néhány fontos tipp, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a fagyasztásból:

- a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége a címtáblán látható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Közben nem szabad további lefagyasztandó élelmiszereket behelyezni;
- csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
- kis adagokban készítse el az élelmiszereket, hogy azok gyorsan és teljesen lefagyaszthatók legyenek, és hogy később csak a szükséges mennyiséget lehessen kiolvasztani;
- csomagolja be az élelmiszereket alufóliába vagy polietilénbe, és győződjön meg arról, hogy a csomagok légmentesen záródnak;
- ne engedje, hogy a friss, fagyasztatlan élelmiszer már fagyott élelmiszerhez érjen, így elkerülhető az utóbbiak hőmérsékletének emelkedése;
- a sovány élelmiszerek jobban és hosszabb ideig tárolódnak, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszerek eltarthatóságát;
- a vízjég, ha a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, a bőr fagyási égési sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a befagyasztás dátumát, hogy lehetővé tegye a fagyasztórekeszből való eltávolítást;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a befagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

A fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozó tanácsok

A készülék leghatékonyabb kihasználása érdekében:

- bizonyosodjon meg arról, hogy a kiskereskedő megfelelően tárolta a kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztott élelmiszereket;
- győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt kerülnek át az élelmiszerboltból a fagyasztóba;
- ne nyissa ki gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig;
- a felolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók le újra;
- ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

A legnagyobb hatékonyság érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős az íze.
- Hús (mindenféle): csomagolja polietilénzacskókba, és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolicokra.
- A biztonság kedvéért csak egy vagy legfeljebb két napig tárolja így.
- Főtt ételek, hideg ételek stb...: ezeket le kell fedni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a külön erre a célra szolgáló fiók(ok)ba kell helyezni.
- Vaj és sajt: ezeket speciális légmentesen záródó edényekbe kell helyezni, vagy alumíniumfóliába vagy polietilén zacskóba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegőt kizárják.
- Tejesüveg: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és a felső rekeszben, az ajtónál kell tárolni őket.
- A banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, ha nem csomagolták, nem szabad a hűtőben tárolni.

Napi használat

Hibaelhárítás



Vigyázat! Hibaelhárítás előtt húzza ki a tápellátást. A kézikönyvben nem szereplő hibaelhárítást kizárólag képesített elektromossági szakember, vagy hozzáértő személy végezheti.

Fontos! A normál használat közben is hallhat bizonyos hangokat (kompresszor, hűtőkör).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Nincs bedugva a hálózati csatlakozó, vagy túl laza.	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	Kiégett vagy hibás a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Hibás a csatlakozóaljzat.	A hálózati hibákat csak elektromossági szakember javíthatja.
A készülék lefagy vagy túlságosan lehideg.	A hőmérséklet túl hidegre van állítva, vagy a készülék SUPER üzemmódban működik.	A hőmérséklet-szabályozót ideiglenesen állítsa melegebb fokozatra.
Az élelmiszer nincs eléggé lefagyasztva.	A hőmérsékletet nincs megfelelően beállítva.	Tekintse meg a Hőmérséklet-beállítás részt.
	Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.	Csak a szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában túl sok meleg ételt helyezett be a készülékbe.	Ideiglenesen állítsa hidegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozást.
	A készülék hőforráshoz közel helyezkedik el.	Tekintse meg a beszerelési helyről szóló részt.
Erős fagyás az ajtó tömítésén.	Az ajtó tömítése nem légmentes.	Óvatosan melegítse fel az ajtó tömítés szivárgó részeit hajszáriróval (hideg fokozaton). Ezzel egyidejűleg a felmelegített ajtó tömítést kézzel úgy alakítsa ki, hogy az megfelelően üljön.
Szokatlan zajok.	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Tolja kissé arrébb a készüléket.
	A készülék hátulján lévő valamelyik alkatrész pl. cső hozzáér egy másikhoz vagy a falhoz.	Szükség esetén óvatosan mozgassa el az útban lévő alkatrészt.
Vizes a padló.	Eltömődött a vízelvezető nyílás.	Lásd a Tisztítás és ápolás című részt.

Ha a probléma újra jelentkezik, forduljon a Szervizközpontoz.

Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy gyorsan és helyesen segíthessünk Önnek. Írja ide a szükséges adatokat, hivatkozzon a teljesítménytáblára.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu