

Felhasználói útmutató

DAVOLINE NCRF-390 No Frost kombinált hűtőszekrény/ fagyasztó

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu

Tartalom	
1. Biztonsági információk	1-5 oldal
2. Áttekintés	6. oldal
3. Telepítés	7-13. oldal
4. Napi használat	12-17. oldal
5. Specifikáció	18. oldal

A készülék üzembe helyezése és első használata előtt a saját biztonsága és a helyes használat érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a tippekkel és figyelmeztetésekkel együtt. Az elkerülhető hibák és balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a készüléket használó minden személy teljes mértékben tisztában legyen annak működésével és biztonsági funkcióival. Őrizze meg ezen utasításokat, és figyeljen arra, hogy áthelyezéskor vagy eladáskor is a készülékkel maradjanak, hogy mindenki, aki élettartama alatt a készüléket használja, megfelelően tájékoztatva legyen annak használatáról és biztonságáról.

Az élet és tulajdon biztonsága érdekében tartsa be a használati utasításban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó az ezek elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Gyermekek és más kiszolgáltatott személyek biztonsága

- A készüléket akkor használhatja 8 évnél idősebb gyermek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró személy, vagy aki nincs birtokában a szükséges tudásnak és tapasztalatnak, ha felügyelik vagy elmagyarázzák neki a készülék biztonságos használatát, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, akiket felügyelet alatt tartanak.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, mert fennállhat a fulladás veszélye.
- Ha kidobja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak tudja), majd távolítsa el az ajtaját, nehogy a játszó gyerekek áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülék belsejébe.
- Ha ez a mágneses ajtózással ellátott készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen lévő rugós zárral (retesszel) rendelkező készüléket vált fel, a régi készülék kidobása előtt győződjön meg arról, hogy a rugós zárat használhatatlanná tette. Ezzel elkerülhető, hogy életveszélyes helyzeteket idézzon elő a gyerekek számára.

Általános biztonság

-  **FIGYELEM!** A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa távol az akadályoktól.
-  **FIGYELEM!** Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó javasol.
-  **FIGYELEM!** Ne okozzon kárt a hűtőkörben.

 **FIGYELEM!** Ne használjon elektromos készülékeket (például fagylaltkészítőt) a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.

 **FIGYELEM!** Ne érintse meg az izzót, ha már hosszabb ideje ég, mert nagyon forró lehet.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.

- Az izobután (R600a) hűtőközeg a készülék hűtőkörében található, amely magas szintű környezetbarát földgáz, ami azonban gyúlékony.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőkör egyik alkatrésze se sérüljön meg.
 - kerülje a lángok és gyújtóforrások felnyílását
 - alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék található.
- Veszélyes a műszaki adatok megváltoztatása vagy a termék bármilyen módon történő módosítása. A kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például:
 - üzletekben lévő személyzeti konyhákba, irodákba és egyéb munkakörnyezetekbe;
 - parasztházakban, szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben megszálló ügyfelek számára;
 - félpanziós jellegű környezetbe;
 - vendéglátó és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazási területekre.

 **FIGYELEM!** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) hitelesített szerviznek vagy szakképzett szervizszemélyzetnek kell kicserélnie.

 **FIGYELEM!** A készülékhez mellékelte villanykörte egy, kizárólag a biztosított termékkel használható, „különleges felhasználású villanykörte”. A „különleges felhasználású lámpa” háztartási világításhoz nem használható.¹⁾

1) Ha a rekeszben világítás van.

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs eltörve vagy megsérülve. Az eltört vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy hozzáfér a készülék fő csatlakozójához.
- Ne húzza a fő kábelt.
- Ha a tápcsatlakozó aljzata meglazult, ne dugja be a tápcsatlakozót. Fennáll az áramütés vagy tűz veszélye.
- A készüléket nem szabad a belső világítás lámpaburkolata nélkül működtetni.
- A készülék nehéz. Óvatosan mozgassa.
- Ne távolítsa el vagy érintse meg a fagyasztórekesz elemeit nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérülést vagy fagyás miatti égési sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket hosszú időre közvetlen napfénynek.

Napi használat

- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.
- A fagyasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani, miután már kiolvadt.
Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.¹⁾
- A készülék gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mert nyomást gyakorolhatnak a tartályra, ami felrobbanhat, így a készülék károsodását okozhatják.¹⁾
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a fagyasztó rekeszből kerülnek elfagyasztásra.¹⁾

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
- Ne használjon fém tárgyakat a készülék tisztításához.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolítására a készülékről. Használjon műanyag kaparót.¹⁾
- Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e benne kiolvadt víz. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezető csövet. Ha a vízelvezető cső el van tömődve, a víz összegyűlhet a készülék aljában.

¹⁾ Ha van fagyasztórekesz.

²⁾ Ha van frissélelmiszer-tárolórekesz.

Üzembe helyezés

Fontos! Az elektromos csatlakozásokhoz olvassa el figyelmesen az adott bekezdések utasításait.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt tanácsos legalább négy órát várni, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlásnak kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő mértékű szellőzés eléréséhez kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol ez lehetséges, a termék hátulja ne legyen túl közel a falhoz, hogy elkerülje a forró részek (kompresszor, kondenzátor) megérintését a tűzveszély elkerülése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó elérhető a készülék üzembe helyezése után.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges elektromos munkákat csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne helyezze az élelmiszereket szorosan egymás mellé, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;
- Ha megszűnik az áram, ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa az ajtó(ka)t túl sokáig nyitva;
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Egyes tartozékok, például a rekeszek, eltávolíthatók a nagyobb tárolási térfogat és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Környezetvédelem

 A készüléknek sem a hűtőköre, sem a szigetelőanyagai nem tartalmaznak olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget. A készüléket nem szabad a városi hulladék és szemét közé dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságok szabályozásainak megfelelően kell ártalmatlanítani. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer, különösen a hőcserélő. A  szimbólummal jelzett anyagok újrahasznosíthatóak.

 A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként eredményezhetne. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék kezelését végző szolgáltatóval, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.


Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelzett anyagok újrahasznosíthatóak. A csomagolást helyezze a megfelelő gyűjtőkonténerbe újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábeleket, és dobja ki őket.

Áttekintés

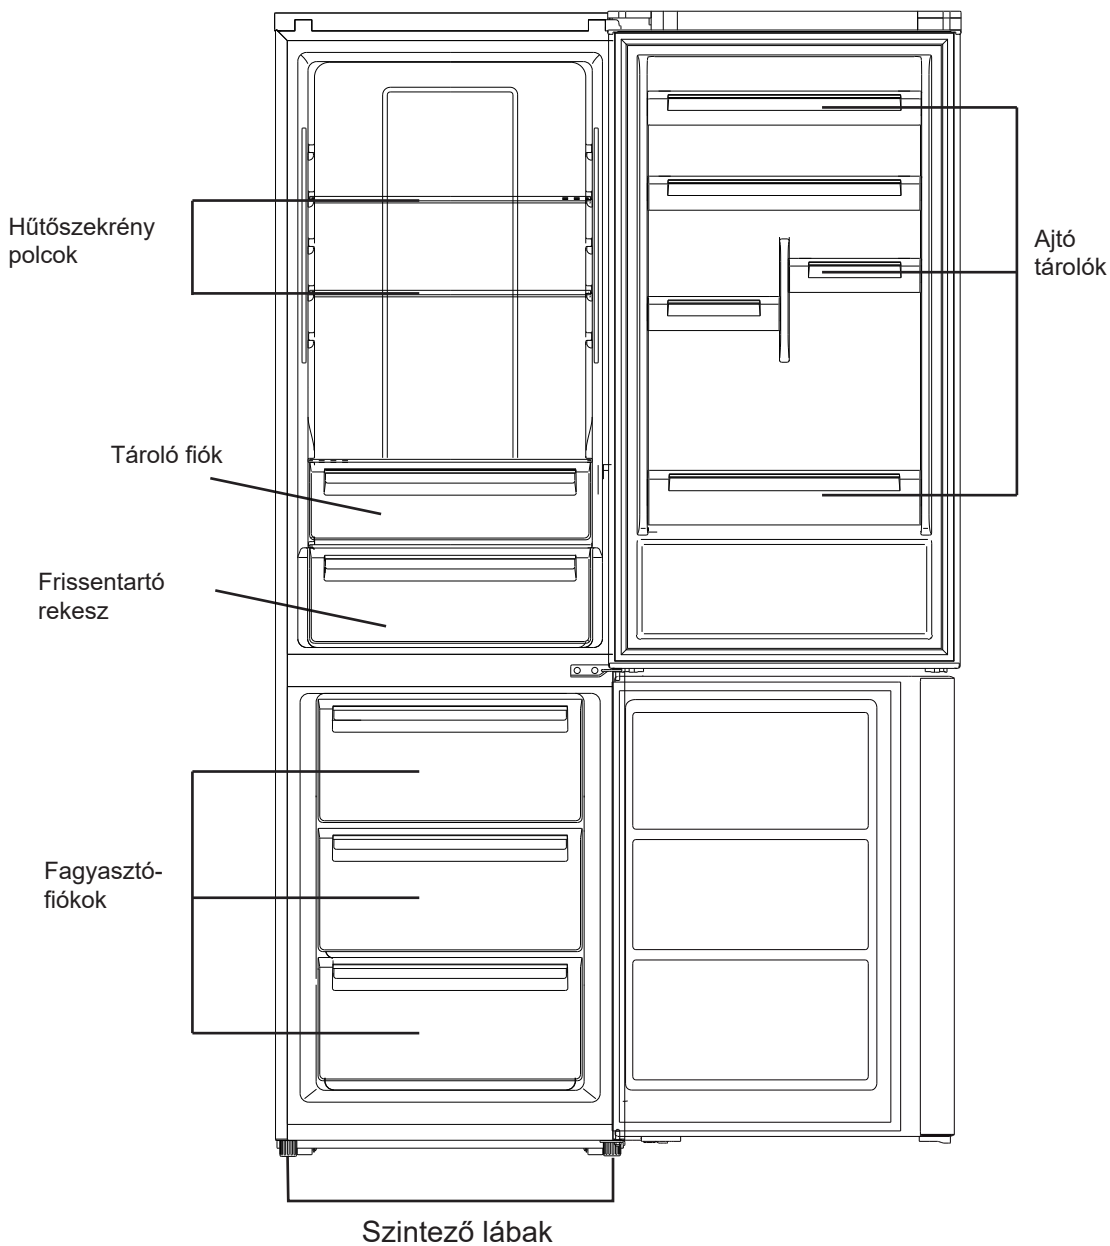

Megjegyzés: A fenti kép csak referenciaként szolgál. A tényleges készülék ettől valószínűleg eltér.

Üzembe helyezés

Helyigény

- Válasszon olyan helyet, ahol nincs közvetlen napfénynek kitéve;
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő hely van ahhoz, hogy a hűtőszelekrény ajtajai könnyen nyithatóak legyenek;
- Válasszon sík (vagy közel sík) padlóval rendelkező helyet;
- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszelekrény sík felületre történő jobb és bal oldalt, valamint;
- Telepítéskor hagyjon helyet jobb és bal oldalt, valamint hátul és felül. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást és alacsonyabb szinten tartani az energiaszámlákat.
- Két oldalt és hátul legalább 50 mm távolságot tartson.

Elhelyezés

Olyan helyre szerelje a készüléket, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett klímaosztálynak.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Helyszín

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. megfelelő távolságra kell telepíteni. Biztosítsa, hogy a levegő szabadon keringhessen a szelekrény hátulján. A legjobb teljesítmény érdekében, ha a készüléket egy kiálló falı egység alá helyezi, a szelekrény teteje és a falı egység közötti minimális távolságnak legalább 100 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló falı szelekrények alá helyezni. A pontos színtezést egy vagy több színtező láb biztosítja a szelekrény alján.

 **Figyelem!** A készüléket bármikor le kell tudni választani az elektromos hálózatról, ezért a csatlakozódugónak a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos bekötés

Mielőtt csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a háztartás áramellátásának. A készüléket földelni kell. Ebből a célból tápkábelt és érintkezőt biztosítunk. Ha a háztartási áramellátás csatlakozóaljzata nincs leföldelve, a készüléket az érvényes szabályozásoknak megfelelően és egy képesített elektromossági szakemberrel egyeztetve, csatlakoztassa egy külön földeléshez.


A fenti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A készülék megfelel az EGK-írányelveknek.

Üzembe helyezés


Az ajtó megfordíthatósága

Az ajtó megfordítása előtt kérjük, hogy készüljön elő az alábbi szerszámokkal és anyagokkal: egyenes csavarhúzó, keresztcsavarhúzó, villáskulcs és a műanyag zacskóban található alkatrészek:



A jobb oldali ajtó dekorburkolata x1

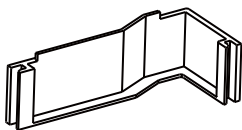



Bal oldali ajtópánt burkolata x 1

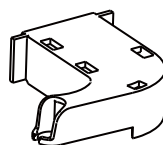


1. Kérjük, az ajtó kinyitása után csavarja fel és vegye le a műanyag burkolatot egyenes csavarhúzóval. Kérjük, vigyázzon a belsejében lévő vezetékre.

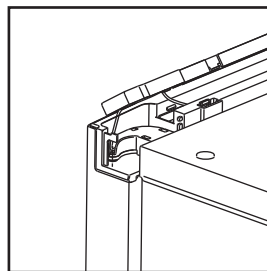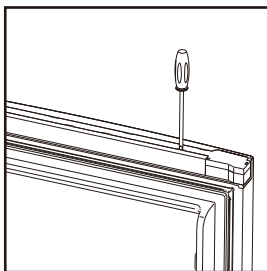


2. Zárja be az ajtót, és keresztcsavarhúzóval vegye ki a csavart a felső fedélből. Vegye le az előző felső fedelet és a zsanérfedelelet, húzza ki a terminált, majd vegye ki a csavart a zsanérből. Ügyeljen arra, hogy az ajtó működés közben zárva legyen.

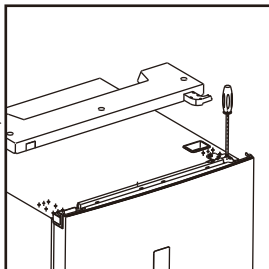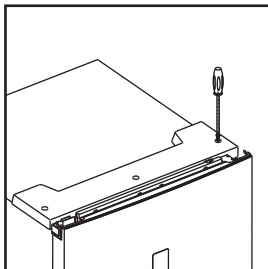

Nagyítás

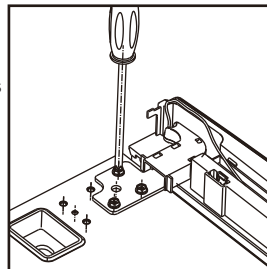


3. Vegye le a felső ajtót, vegye ki a csavart a középső zsanérből keresztcsavarhúzóval, majd vegye le az alsó ajtót.


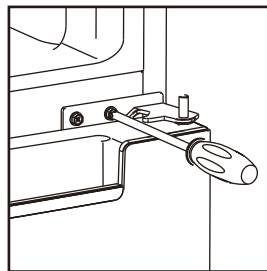


Üzembe helyezés


4. Fektesse le a hűtőszekrényt, vegye ki a szintező lábakat az alábbiak szerint, majd keresztcsavarhúzóval vegye ki az alsó zsanért

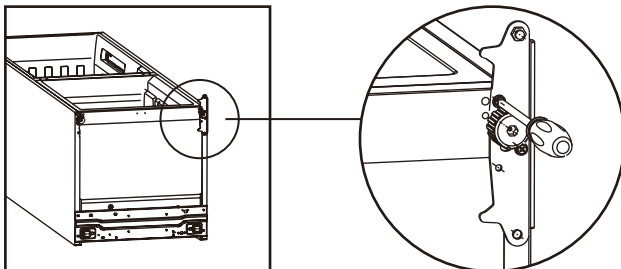


5. Az alsó és a felső zsanér csuklómag helyzetének ellentétes helyzetbe állítása

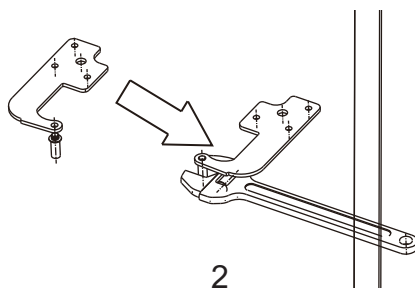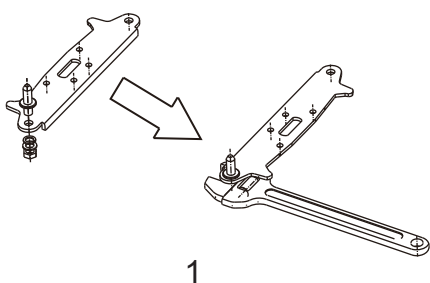

6. Telepítse az alsó zsanért a hűtőszekrény alá az alábbiak szerint, csavarja be a szintező lábakat, győződjön meg arról, hogy a pozíció a horizontban van.

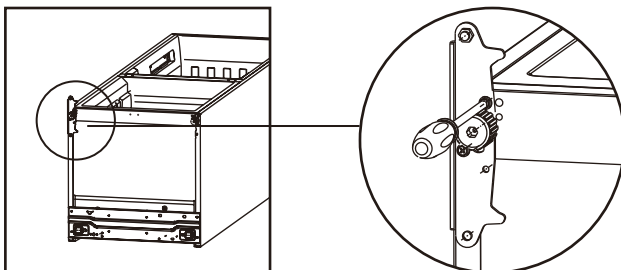


7. Szerelje be az alsó ajtót, állítsa be és rögzítse a középső zsanért a szekrényre.

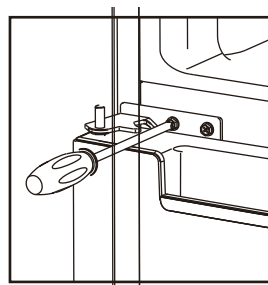


Üzembe helyezés


- 8 A jobb oldali ajtó dekorburkolatát a poliészter zsákból a betét lefedésére használja, és ennek megfelelően vegye ki a másik oldalt. Közben helyezze át a vezetéket a másik oldalra.

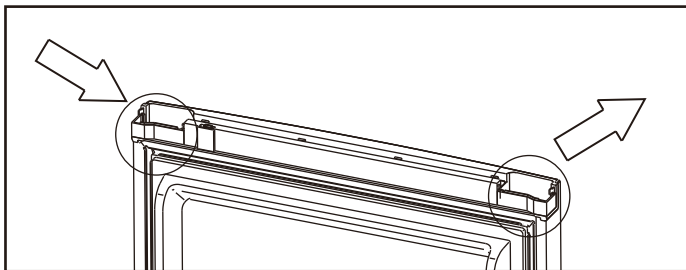


9. Szerelje be a felső ajtót, majd rögzítse a felső ajtópántot a szekrényre.

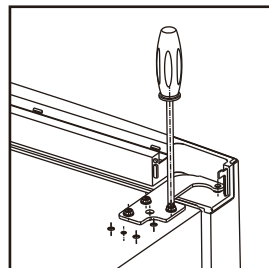

10. Szerelje fel a műanyag burkolatot és a bal oldali ajtópánt fedelet a poliészter zsákból a termékre, rögzítse a drótot (lásd az ábrát).

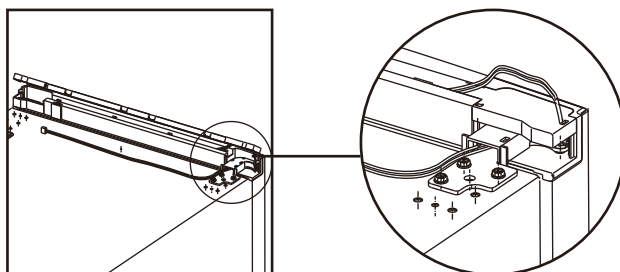


11. Rögzítse a műanyag fedelet és csatlakoztassa a terminált.

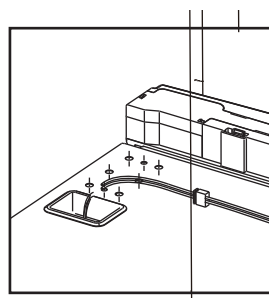


Üzembe helyezés


12. Helyezze át a díszburkolatot az egyik oldalról a másikra.

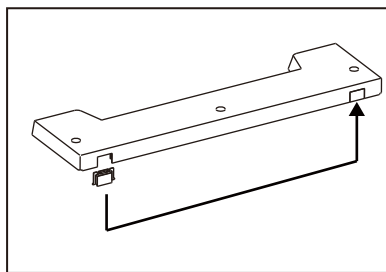

Kövesse az utasításokat a díszburkolat kivételéhez ügyelve arra, hogy ne tegye tönkre a burkolatot.

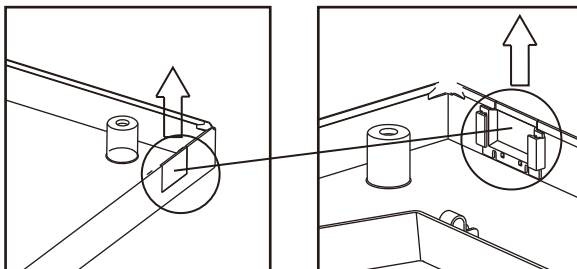


13. Végül a csavarral rögzítse a felső fedelet.

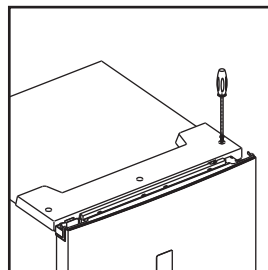

Napi használat

A vezérlő panel használata

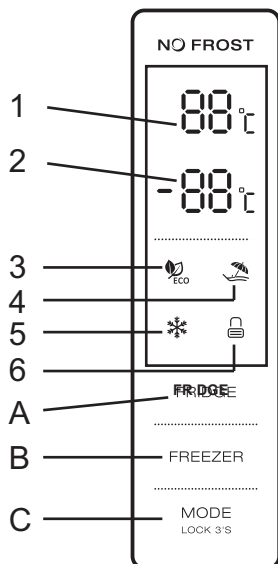

1.1 FŐBB MŰVELETEK

- A. A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-szabályozása
- B. A fagyasztórekesz hőmérséklet-szabályozása
- C. Mód/ Zárolás/feloldás

1.2 LED-KIJELZÉS

- 1. A hűtőszekrény hőmérsékletének összehasonlítása
- 2. A fagyasztó hőmérsékletének összehasonlítása
- 3. ECO üzemmód
- 4. Vakáció üzemmód
- 5. Super üzemmód
- 6. Zárolás / Feloldás

2.0 MŰKÖDÉSI FELTÉTEL

- a. A vezérlő panel 3 másodpercig 100%-ban világít, amely pontosan a kikapcsolás előtti beállításnak (üzemmód és hőmérséklet) megfelelően működik. A rendszer az utolsó billentyűműködés után 25 másodperccel automatikusan lezárul. A zárolást követően a panel fénye 30 másodperccel az utolsó gombnyomás után kialszik.
- b. A hűtőszekrény és a fagyasztórekesz mindkét előre beállított hőmérséklete megjelenik a kijelzőn.

2.1 KIJELZŐ

- 2.1.1 A panel 2 percig világít, amint a hűtőszekrény vagy a fagyasztórekesz ajtaja kinyílik. (egyszerre egy ajtójelzés érzékelhető)

Napi használat

2.1.2 A panel bármilyen billentyűműködésre világítani fog, míg a fény az utolsó művelet után 2 perccel kialszik.

2.1.3 Kijelzés normál működés közben

A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-kijelzője: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.

A fagyasztórekesz hőmérsékletének kijelzése: Az aktuális beállítás hőmérsékletének jelzése.

3.0 A KULCS ILLUSZTRÁCIÓJA

3.1 Hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozás

a. A hűtőszekrény rekeszének hőmérséklet-szabályozása:

Ez a billentyű mind a felhasználó által meghatározott üzemmódban, mind Super üzemmódban használható.

A hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozásába való belépés után ez a gomb villog. A billentyű egymás utáni megérintésével a hőmérséklet a „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, 8 °C, KI” körben változik, majd 5 másodperces villogás után megtörténik a hőmérséklet kiválasztása.

b. A hűtőszekrény rekeszének elzárása:

Nyomja meg a „Hűtőrekesz szabályozása” gombot, válassza a „KI” lehetőséget, az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént, azaz a hűtőrekesz leállítja a hűtést.

3.2 Fagyasztó hőmérséklet-szabályozás

A fagyasztórekesz hőmérsékletének szabályozása: Ez a billentyű mind a felhasználó által meghatározott üzemmódban, mind a Vakáció üzemmódban használható. A fagyasztórekesz hőmérséklet-szabályozásába való belépés után a gomb villog. A gomb egymás utáni megérintésével a hőmérséklet körkörösén változik -16 °C és -22 °C között, majd egy 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.

3.3 Üzem mód / Zárolás / Feloldás

a. Ha ezt a gombot egymás után megérinti, a hűtőszekrény üzemmódja az „ECO üzemmód-Vakáció üzemmód-Super üzemmód-felhasználó által meghatározott üzemmód” körben változik. Az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet kiválasztása megtörtént.

b. Hosszan nyomja meg a zárolási üzemmódba zárolási üzemmódban / kilépéshez

- Feloldás: Nyomja meg 3 másodpercig a zárolási módban, a sípszó után az összes kulcs feloldódik.

- Zárolás: Nyomja meg 3 másodpercig a feloldási üzemmódban, a sípszó után az összes billentyű zárolásra kerül.

3.4 Nyomógomb

Rövid hangjelzés a gomb megnyomása után

Minden gomb csak feloldási üzemmódban érvényes.

3.5 Zárolás funkció

A művelet 25 másodpercen belül automatikusan zárolja a kijelzőt.

Napi használat

4.0 ECO üzemmód

Az ECO üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód gombot, az ECO ikon 5 másodperc villogás után világít. 5 °C-os hűtőszekrény és -18 °C-os fagyasztórekesz ECO üzemmódban, hiába nyomja meg a „Freezer” & „Fridge” gombot, miközben az ECO ikon háromszor villog a riasztáskor. Kilépés az ECO üzemmódból
Nyomja meg újra az üzemmód gombot az ECO üzemmódból való kilépéshez 5 másodperc múlva, és lépjen a kiválasztott üzemmódba.

4.1 Vakáció üzemmód

Nyomja meg az üzemmódot a Vakáció üzemmód kiválasztásához, az ikon 5 másodperc villogás után fényes marad, és belép a Vakáció üzemmódba.

A hűtőszekrény hőmérséklete 17°C alatt marad, míg a Vakáció ikon háromszor villog a riasztásnál. Kilépés a Vakáció üzemmódból: üzemmód kiválasztása, 5 másodperc múlva kilépés a Vakáció üzemmódból, belépve a kiválasztott üzemmódba.

Válassza ki az üzemmódot, az ikon 5 másodperces villogás után fényes marad, Freeze üzemmódba lép.

4.2 Super Freeze üzemmód

Válassza ki az üzemmódot, az ikon 5 másodperc villogás után fényes marad, és belép a Freeze üzemmódba.
Freeze üzemmód:

Hőmérséklet nem állítható a Freeze gomb hiába van benyomva, miközben a Freeze ikon háromszor villog a riasztásban.

Kilépés a Freeze üzemmódból: az alábbi feltételek teljesülése.

-manuálisan kilép a Freeze üzemmódból -fagyasztási idő több mint 26 óra

Az üzemmód a Super Freeze üzemmódba való belépés előtt változatlan marad.

Napi használat

Első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt mossa át langyos vízzel és semleges szappannal a belső részt és minden belső tartozékot, hogy megszüntesse az új termékek jellegzetes szagát, majd szárítsa meg alaposan.

Fontos! Ne használjon tisztítószeret vagy súrolóport, mivel ezek károsítják a felületet.

Napi használat

Friss élelmiszerek fagyasztása

- A fagyasztórekesz friss élelmiszer lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására alkalmas.
- Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó rekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható.
- A fagyasztási folyamat 24 óráig tart: ne tegyen közben újabb fagyasztandó élelmiszereket a fagyasztóba.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Első indításkor vagy használaton kívüli időszak után. Mielőtt a terméket a rekeszbe helyezné, hagyja a készüléket legalább 2 órán át a magasabb fokozaton működni.

Fontos! Véletlen kiolvadás esetén, például a műszaki adatok táblázatának „felfutási idő” pontja alatt feltüntetett értéknél hosszabb áramkimaradás miatt, a kiolvadt élelmiszert gyorsan el kell fagyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, és újra le kell fagyasztani (főzés után).

Kiolvasztás

A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt a fagyasztórekeszben vagy szobahőmérsékleten lehet kiolvasztani, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre erre a műveletre.

A kisebb darabokat közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után, fagyasztott állapotban is meg lehet főzni. Ilyenkor a főzés több időt vesz igénybe.

Hasznos tippek és trükkök

Tippek a fagyasztáshoz

Néhány fontos tipp, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a fagyasztásból:

- a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Közben nem szabad további fagyasztandó élelmiszereket behelyezni;
- csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
- kis adagokban készítse el az élelmiszereket, hogy azok gyorsan és teljesen lefagyaszthatók legyenek, és hogy később csak a szükséges mennyiséget lehessen kiolvasztani;
- csomagolja be az élelmiszereket alufóliába vagy polietilénbe, és győződjön meg arról, hogy a csomagolások légmentesen záródnak;
- ne engedje, hogy a friss, fagyasztatlan élelmiszer már fagyott élelmiszerhez érjen, így elkerülhető az utóbbiak hőmérsékletének emelkedése;
- a sovány élelmiszerek jobban és hosszabb ideig eltárolhatók, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszerek eltarthatóságát;
- a vízjég, ha a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, a bőr fagyási égési sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a fagyasztás dátumát, hogy lehetővé tegye a fagyasztórekeszből való eltávolítást, esetlegesen a bőr fagyási sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a fagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

Napi használat

Tippek fagyasztott élelmiszerek tárolásához

Ahhoz, hogy a készülék a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, a következőket kell tennie: győződjön meg arról, hogy a kereskedelemben kapható fagyasztott élelmiszereket a kereskedő megfelelően tárolta;

győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt kerülnek át az élelmiszerboltból a fagyasztóba;

ne nyissa ki gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig.

A kiolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók újra.

Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

Tippek friss élelmiszerek tárolásához

A legnagyobb hatékonyság érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős az íze.

Tippek a hűtéshez

Hasznos tippek:

- (Mindenféle) elkészítése: csomagoljuk polietilénzacskókba, és helyezzük a zöldséges fiók feletti üvegpolcokra.
- A biztonság kedvéért csak egy vagy legfeljebb két napig tárolja így.
- Főtt ételek, hideg ételek stb...: ezeket le kell fedni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a külön erre a célra szolgáló fiók(ok)ba kell helyezni.
- Vaj és sajt: ezeket speciális légmentesen záródó edényekbe kell helyezni, vagy alumíniumfóliába vagy polietilén zacskóba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegőt kizárják.
- Tejesüveg: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és a felső rekeszen az ajtónál kell tárolni őket.
- A banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, ha nincsenek becsomagolva, nem szabad a hűtőben tárolni.

Tisztítás

A készülék belsejét és a belső tartozékokat higiéniai okokból rendszeresen meg kell tisztítani.



Vigyázat! Tisztítás közben a készüléknek nem szabad áram alatt lennie. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, valamint kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa gőztisztítóval a készüléket. Az elektromos alkatrészekben összegyűlhet a nedvesség, és áramütést okozhat! A forró gőzök károsíthatják a műanyag részeket. A készüléknek meg kell száradnia, mielőtt újra használni lehetne.

Fontos! Az étrolajok és szerves oldószerek, például a citromlé vagy a narancshéj leve, a vajsav, az ecetsavat tartalmazó tisztítószerek károsíthatják a műanyag részeket.

- Vigyázzon, hogy ne érintkezzenek ilyen anyagok a készülék részeivel.
- Ne használjon súrolószereket.
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, valamint kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakító biztosítékát.
- Tisztítsa meg langyos vizes ronggyal a készülék belsejét és a belső tartozékokat. Tisztítás után törölje át friss vízzel, és dörzsölje szárazra.
- Miután minden része megszáradt, helyezze újra üzembe a készüléket.

Napi használat

Hibaelhárítás



Vigyázat! Hibaelhárítás előtt húzza ki a tápellátást. A kézikönyvben nem szereplő hibaelhárítást kizárólag képezített elektromossági szakember, vagy hozzáértő személy végezheti.

Fontos! A normál használat közben is hallhat bizonyos hangokat (kompresszor, hűtőkör).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	Nincs bedugva a hálózati csatlakozó, vagy túl laza	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	Kiégett vagy hibás a biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Hibás a csatlakozóaljzat	A hálózati hibákat csak elektromossági szakember javíthatja.
A készülék lefagy vagy túlságosan lehűl	A hőmérséklet túl hidegre van állítva, vagy a készülék SUPER üzemmódban működik.	A hőmérséklet-szabályozót ideiglenesen állítsa melegebb fokozatra.
Az élelmiszer nincs eléggé lefagyaszta.	A hőmérsékletet nincs megfelelően beállítva.	Tekintse meg a Hőmérséklet-szabályozás részt.
	Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.	Csak a szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában túl sok meleg ételt helyezett be a készülékbe.	Ideiglenesen állítsa hidegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozást.
	A készülék hőforráshoz közel helyezkedik el.	Tekintse meg az üzembe helyezési helyről szóló részt.
Erős fagyás az ajtó tömítésén.	Az ajtó tömítése nem légmentes.	Óvatosan melegítse fel az ajtó tömítés szivárgó részeit hajszárítóval (hideg fokozaton). Ezzel egyidejűleg a felmelegített ajtó tömítést kézzel úgy alakítsa ki, hogy az megfelelően a helyére kerüljön.
Szokatlan zajok	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Tolja kissé arrébb a készüléket.
	A készülék hátulján lévő valamelyik alkatrész pl. cső hozzáér egy másikhoz vagy a falhoz.	Szükség esetén óvatosan mozgítsa el az útban lévő alkatrészt.

Ha a probléma újra jelentkezik, forduljon a Szervizközponthoz.

Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy gyorsan és helyesen segíthessünk Önnek. Írja ide a szükséges adatokat, hivatkozzon a teljesítménytáblára.

