

Felhasználói útmutató

DAVOLINE RF220 Hűtőszekrény Fagyasztó

Tartalom

1. Biztonsági információk	1-9. oldal
2. Áttekintés	10. oldal
3. Az ajtó megfordíthatósága	11-14. oldal
4. Telepítés	15-16. oldal
5. Napi használat	17-22. oldal

A készülék üzembe helyezése és első használata előtt a saját biztonsága és a helyes használat érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a tippekkel és figyelmeztetésekkel együtt. Az elkerülhető hibák és balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a készüléket használó minden személy teljes mértékben tisztában legyen annak működésével és biztonsági funkcióival. Őrizze meg ezen utasításokat, és figyeljen arra, hogy áthelyezéskor vagy eladáskor is a készülék mellett legyenek, hogy mindenki, aki élettartama alatt a készüléket használja, megfelelően tájékoztatva legyen annak használatáról és biztonságáról. Az élet és tulajdon biztonsága érdekében tartsa be a használati utasításban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó az ezek elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Gyermekek és más kiszolgáltatott személyek biztonsága

- A készüléket akkor használhatja 8 évnél idősebb gyermek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró személy, vagy aki nincs birtokában a szükséges tudásnak és tapasztalatnak, ha felügyelik vagy elmagyarázzák neki a készülék biztonságos használatát, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
- A készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek tölthetik be és pakolhatják ki.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, akiket felügyelet alatt tartanak.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, mert fennállhat a fulladás veszélye.

- Ha kidobja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak tudja), majd távolítsa el az ajtaját, nehogy a játszógyerekek áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülék belsejébe.
- Ha ez a mágneses ajtótömítéssel ellátott készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen lévő rugós zárral (retesszel) rendelkező készüléket vált fel, a régi készülék kidobása előtt győződjön meg arról, hogy a rugós zárat használhatatlanná tette. Ezzel elkerülhető, hogy életveszélyes helyzeteket idézzon elő a gyerekek számára.

Általános biztonság

-  **FIGYELEM!** A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa távol az akadályoktól.
-  **FIGYELEM!** Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó javasol.
-  **FIGYELEM!** Ne okozzon kárt a hűtőkörben.
-  **FIGYELEM!** Ne használjon elektromos készülékeket (például fagyaltkészítőt) a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.
-  **FIGYELEM!** Ne érintse meg az izzót, ha az már hosszabb ideje ég, mert nagyon forró lehet.¹⁾

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.

- ⚠ **FIGYELEM!** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.
- ⚠ **FIGYELEM!** Ne helyezzen több csatlakozós elosztót vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljára.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.
- Az izobután (R600a) hűtőközeg a készülék hűtőkörében található, amely magas szintű környezetbarát földgáz, ami azonban gyúlékony.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőkör egyik alkatrésze se sérüljön meg.

Kerülje a lángok és gyújtóforrások felnyílását

Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék található.

- Veszélyes a műszaki adatok megváltoztatása vagy a termék bármilyen módon történő módosítása. A kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például:
 - üzletekben lévő személyzeti konyhákba, irodákba és egyéb munkakörnyezetekbe;
 - parasztházakban, szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben megszálló ügyfelek számára;
 - panziós jellegű környezetbe;
 - vendéglátó és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazási területekre.

-  **FIGYELEM!** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) csak hitelesített szerviz vagy szakképzett szervizszemélyzet cserélheti ki.
-  **FIGYELEM!** A készülékhez mellékelt izzó egy „különleges felhasználású izzó”, amely csak a mellékelt készülékkel használható. A „különleges felhasználású izzó” háztartási világításhoz nem használható.¹⁾
- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
 - Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs eltörve vagy megsérülve. Az eltört vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
 - Győződjön meg arról, hogy hozzáfér a készülék fő csatlakozójához.
 - Ne húzza a fő kábelt.
 - Ha a tápcsatlakozó aljzata meglazult, ne dugja be a tápcsatlakozót. Fennáll az áramütés vagy tűz veszélye.
 - A készüléket nem szabad a belső világítás lámpaburkolata nélkül működtetni.
 - A készülék nehéz. Óvatosan mozgassa.
 - Ne távolítsa el vagy érintse meg a fagyasztórekesz elemeit nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérülést vagy fagyás miatti égési sérülést okozhat.
 - Ne tegye ki a készüléket hosszú időre közvetlen napfénynek.

Napi használat

- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.

- A fagyasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani, miután már kiolvadt.¹⁾
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket azok gyártójának utasításai szerint tárolja.¹⁾
- A készülék gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mert nyomást gyakorolhatnak a tartályra, ami felrobbanhat, így a készülék károsodását okozhatja.¹⁾
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a fagyasztó rekeszből kerülnek elfogyasztásra.¹⁾

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat

- Ha az ajtót hosszú ideig nyitva hagyja, a berendezés belsejében lévő hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerral érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták azokat; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vettek vizet belőle.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjön más élelmiszerekre.
- A kétcsillagos fagyasztott élelmiszerrekeszek (amennyiben a készülék rendelkezik ilyen rekeszekkel) előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére alkalmasak.

¹⁾ Ha van fagyasztórekesz.

²⁾ Ha van friss élelmiszer tárolórekesz.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (amennyiben a készülék rendelkezik ilyen rekeszekkel) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőkészülék hosszabb ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megelőzze a készülékben a penész kialakulását.

Ápolás és tisztítás

Ápolás és tisztítás

Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

Ne használjon fém tárgyakat a készülék tisztításához.

Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolítására a készülékről. Használjon műanyag kaparót.¹⁾

Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e benne kiolvadt víz. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezető csövet. Ha a lefolyó eltömődik, a víz összegyűlik a készülék alján.²⁾

Üzembe helyezés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatáshoz olvassa el figyelmesen az adott bekezdésben szereplő utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.

1)

Ha van fagyasztórekesz.

2)

Ha van friss élelmiszer tárolórekesz.

- A készülék csatlakoztatása előtt tanácsos legalább négy órát várni, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlásnak kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő mértékű szellőzés eléréséhez kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol ez lehetséges, a termék hátulja ne legyen túl közel a falhoz, hogy elkerülje a forró részek (kompresszor, kondenzátor) megérintését a tűzveszély elkerülése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó elérhető a készülék üzembe helyezése után.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges elektromos munkákat csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne helyezze az élelmiszereket szorosan egymás mellé, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;

- Áramkimaradás esetén ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa az ajtó(ka)t túl sokáig nyitva;
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Egyes tartozékok, például a rekeszek a nagyobb tárolási térfogat és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében eltávolíthatók.

Környezetvédelem

 A készüléknek sem a hűtőköre, sem a szigetelőanyagai nem tartalmaznak olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget. A készüléket nem szabad a városi hulladékba dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságok szabályozásainak megfelelően kell ártalmatlanítani. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer, különösen a hőcserélő. A készülékben használt,  szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

 A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként eredményezhetne. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék kezelését végző szolgáltatóval, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelzett anyagok újrahasznosíthatóak.
A csomagolást helyezze a megfelelő gyűjtőkonténerbe újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábeleket, és dobja ki őket.




 **FIGYELEM!** A készülék használata, szervizelése

és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalihoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (a hátsó panelen vagy a kompresszoron) található, és sárga vagy narancssárga színű.

Ez a szimbólum a tűzveszélyre figyelmeztet. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok találhatók.

Használat, szervizelés és ártalmatlanítás során tartsa a készüléket nyílt lángtól távol

Áttekintés

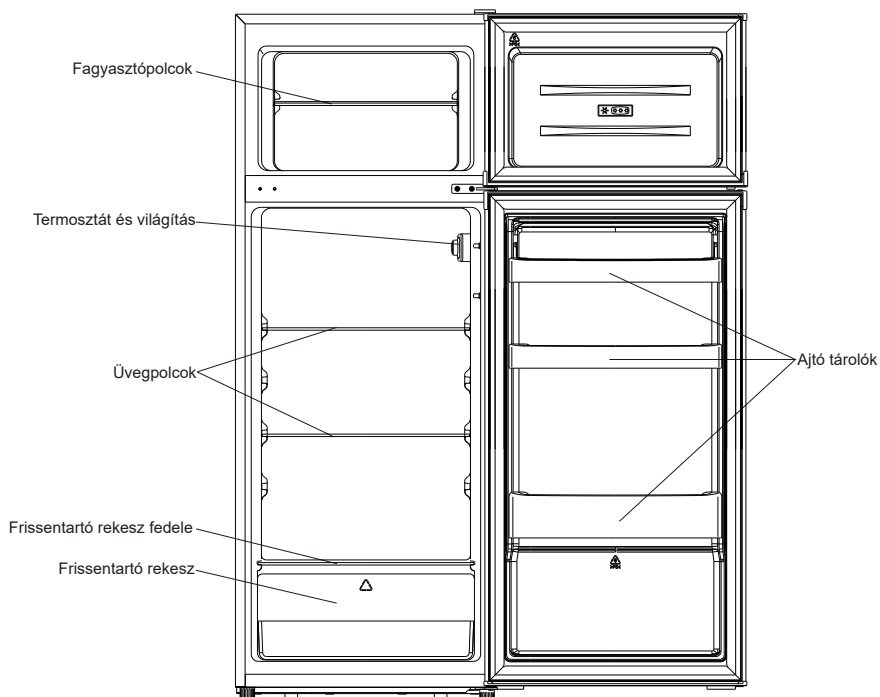


Ez az illusztráció csak referencia, a részleteket kérjük, ellenőrizze a készülékét.

Az ajtó megfordíthatósága


Szükséges szerszámok: Philips csavarhúzó, lapos fejű csavarhúzó, hatszögletű csavarkulcs.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva és üres.
- Az ajtó levételéhez a készüléket hátrafelé kell dönteni. A berendezést szilárd felületre kell helyezni, hogy ne csússzon meg az ajtó megfordításakor.
- Az ajtó újbóli beszereléséhez minden eltávolított alkatrészt gondosan el kell tenni.
- Ne fektesse a készüléket vízszintes helyzetbe, mert ez károsíthatja a hűtőfolyadék-rendszert.
- Jobb, ha az összeszerelés során 2 ember kezeli a készüléket.


1. Óvatosan vegye le a felső zsanér fedelét egy lapos fejű csavarhúzóval

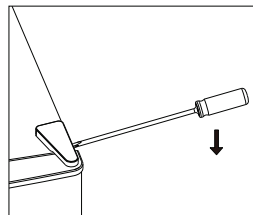


2. Csavarozza le a felső zsanért egy Philips csavarhúzóval

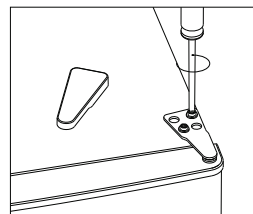

3. Vegye le a furatfedelelet egy lapos fejű csavarhúzóval

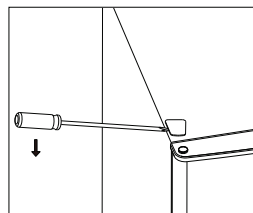


4. Helyezze át a fő burkolatot a bal oldalról a jobb oldalra, majd emelje fel a felső ajtót, és helyezze egy párnázott felületre, hogy megakadályozza a karcosodást.

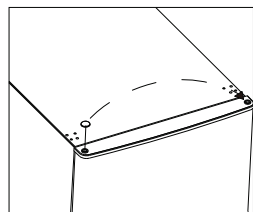


Az ajtó megfordíthatósága


5. Csavarja ki a középső zsanért, majd emelje fel az alsó ajtót, és tegye egy párnázott felületre hogy elkerülje a karcolásokat.

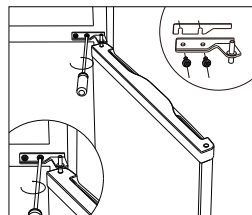


6. Mozgassa a két középső furatfedelelet balról jobbra.

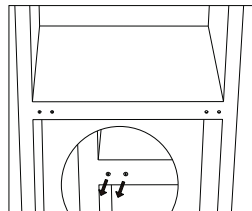

7. Fektesse a szekrény hátulját egy párnázott felületre. Csavarja le az alsó zsanért és a szintező lábat.

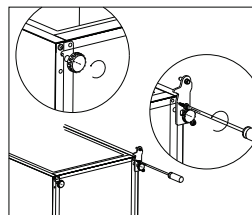


8. Csavarja ki és távolítsa el az alsó zsanércsapot, fordítsa meg a konzolt, és helyezze vissza.

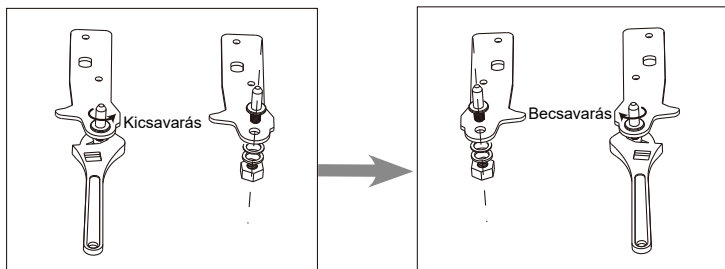


Az ajtó megfordíthatósága


9. A bal oldalra szerelje be a zsanért, a jobb oldalra pedig a lábtámaszt. Ezután csavarozza be a két szintező lábat az eredeti alkatrészekkel.

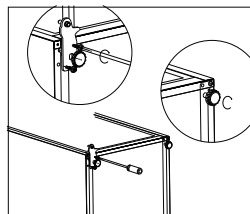


10. Mozdassa a két középső furatfedelelet balról jobbra.

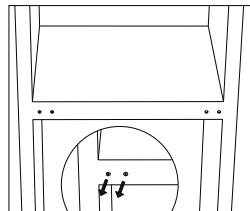

11. Fektesse a szekrény hátulját egy párnázott felületre. És csavarja le az alsó zsanért és a szintező lábat.

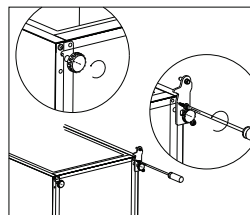


12. Állítsa fel a készüléket, és helyezze az ajtót az alsó zsanérra. Győződjön meg róla, hogy az alsó zsanérmag az ajtónyílásba van behelyezve. Ezután mozgassa az alsó ajtó zsanér oldali fedelét a bal oldalról a jobb oldalra.

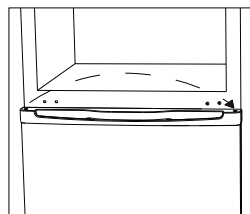


Az ajtó megfordíthatósága


13. Szerelje be a középső zsanért.

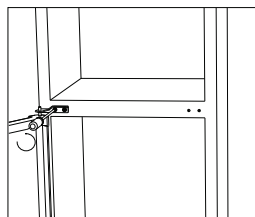


14. Szerelje be a felső ajtót a felső zsanérral.

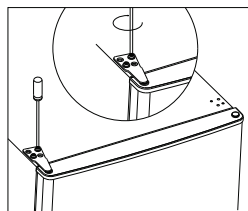

15. Csukja le a zsanérfedelelet és a furatfedelelet a készülék tetején.

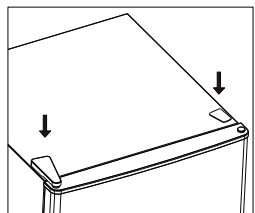


16. Vegye le a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtótműtéseit, majd forgatás után helyezze fel őket.

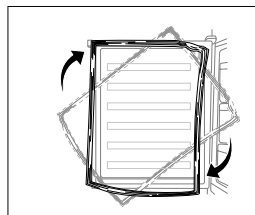



Üzembe helyezés

Az ajtó külső fogantyújának beszerelése (ha van külső fogantyú)

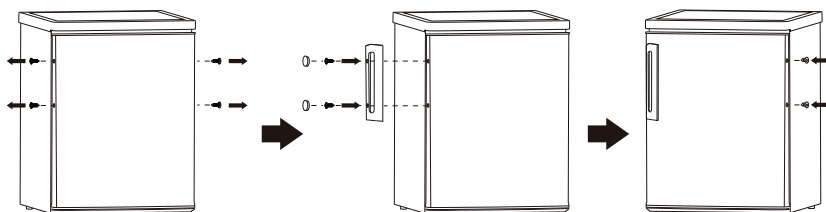

Helyigény

- Tartsen elegendő helyet az ajtó nyitvatartásához.

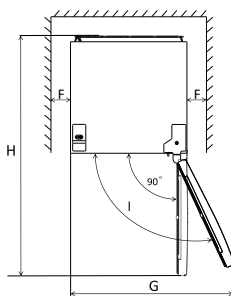
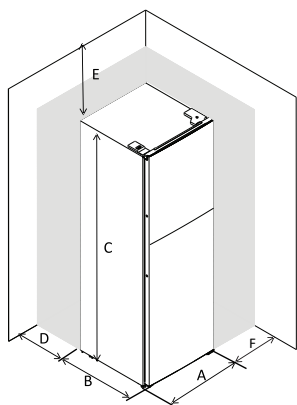


A	555
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1110
H	1110
I	135°

A készülék kiszintezése

Ehhez állítsa be a készülék elején lévő két szintező lábat.

Ha a készülék nem vízszintes, akkor az ajtók és a mágneses tömítések igazítása nem lesz megfelelően lefedve.

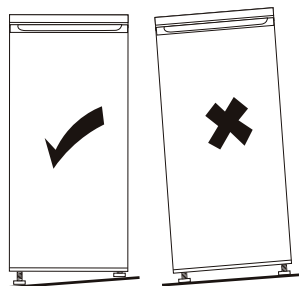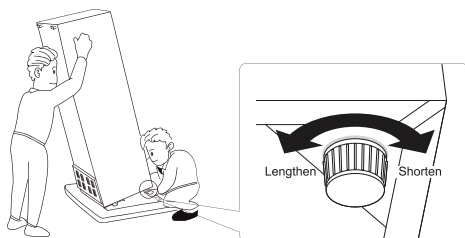

Elhelyezés

Olyan helyre szerelje a készüléket, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett klímaosztálynak.

az alábbi klímaosztályú hűtőkészülékekhez:

- kiterjesztett hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (SN)
- hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (N)
- szubtrópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható; (ST)
- trópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható; (T)

Elhelyezés

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. megfelelő távolságra kell telepíteni. Biztosítsa, hogy a levegő szabadon keringhessen a szekrény hátulján. A legjobb teljesítmény érdekében, ha a készüléket egy kiálló fali egység alatt helyezik el, a szekrény teteje és a fali egység közötti minimális távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló fali szekrények alá helyezni. A pontos szintezést egy vagy több szintező láb biztosítja a szekrény alján.

Ez a hűtőkészülék nem beépíthető készülékként való használatra készült;



Figyelem! A készüléket bármikor le kell tudni választani az elektromos hálózatról, ezért a csatlakozódugónak a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos bekötés

Mielőtt csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a háztartás áramellátásának. A készüléket földelni kell. Ebből a célból tápkábelt és érintkezőt biztosítunk. Ha a háztartási áramellátás csatlakozóaljzata nincs leföldelve, a készüléket az érvényes szabályozásoknak megfelelően és egy képesített elektromossági szakemberrel egyeztetve, csatlakoztassa egy külön földeléshez.

A fenti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A készülék megfelel az EGK-irányelveknek.

Napi használat

Az első használat


A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt mossa át langyos vízzel és semleges szappannal a belső részt és minden belső tartozékot, hogy megszüntesse az új termékek jellegzetes szagát, majd szárítsa meg alaposan.

Fontos! Ne használjon tisztítószeret vagy súrolóport, mivel ezek károsítják a felületet.

Hőmérséklet-beállítás

- Csatlakoztassa a készüléket. A belső hőmérsékletet termosztát szabályozza. 8 beállítás van. Az 1 a legmelegebb és a 7 a leghidegebb beállítás, ha a beállítás 0, a készülék kikapcsol. Ha a beállítás max, a kompresszor nem áll le.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő hőmérsékleten működik, ha különösen meleg helyen van, vagy ha gyakran nyitja ki az ajtót.

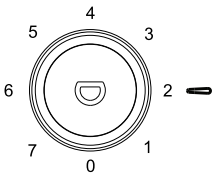

Napi használat

- Helyezze el a különböző élelmiszereket a különböző rekeszekbe az alábbi táblázatnak megfelelően

Hűtőrekesz	Élelmiszer típusa
Ajtó vagy a hűtő felső rekesze	• Természetes tartósítószereket tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, gyümölcslevek, italok, ételízesítők. • Ne tároljon itt romlandó ételeket.
Frissentartó rekesz (zöldséges fiók)	• A gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket a frissentartó rekeszben, külön kell tárolni. • Ne tároljon banánt, hagymát, krumplit, fokhagymát a hűtőben.
Hűtőszekrény polc - középső	• Tejtermékek, tojások
Hűtőszekrény polc - felső	• Olyan ételek, amelyek nem igényelnek főzést, például készételek, felvágottak, maradékok.
Fagyasztófiók(ok)/-polc	• Ételek hosszú távú tárolására. • Az alsó fiók/polc a nyers húsnak, baromfinak, halnak. • A középső fiók/polc a fagyasztott zöldségeknek, krumplinak. • A felső fiók/polc a fagyaltnak, fagyasztott gyümölcsnek és fagyasztott pékárunak.

Hőmérséklet-beállítási javaslat

Hőmérséklet-beállítási javaslat		
Környezeti hőmérséklet	Fagyasztórekesz	Hűtörekesz
Nyár (38°C felett)	/	
		Beállítás 2~4
Normál	/	
		Beállítás 4
Tél (16°C alatt)	/	
		Beállítás 4~6

• A fenti információk a felhasználóknak ajánlásként szolgálnak a hőmérséklet beállításához.

Az élelmiszer-tárolásra gyakorolt hatás

- Ajánlott beállítás mellett a hűtőszekrényben a legjobb tárolási idő legfeljebb 3 nap.
- Ajánlott beállítás mellett a legjobb tárolási idő a fagyasztóban legfeljebb 1 hónap.
- A legjobb tárolási idő más beállítások mellett csökkenhet.

Friss élelmiszerek fagyasztása

- A fagyasztórekesz friss élelmiszer lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására alkalmas.
- Helyezze a lefagyasztani kívánt élelmiszert a fagyasztórekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható.
- A fagyasztási folyamat 24 óráig tart: ne tegyen közben újabb fagyasztandó élelmiszereket a fagyasztóba.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Ha először, vagy hosszú használat után újra használja a készüléket, működtesse legalább 2 órán keresztül magasabb fokozaton, mielőtt terméket helyezne a rekeszbe.

Fontos! Véletlen kiolvadás esetén, például a műszaki adatok táblázatának „felfutási idő” pontja alatt feltüntetett értéknél hosszabb áramkimaradás miatt, a kiolvadt élelmiszert gyorsan el kell fagyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, és újra le kell fagyasztani (főzés után).

Kiolvasztás

A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten lehet kiolvasztani, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre erre a műveletre.

A kisebb darabokat közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után, fagyasztott állapotban is meg lehet főzni. Ilyenkor a főzés több időt vesz igénybe.

Jégkocka

A készülék felszerelhető egy vagy több jégkockakészítővel.


Tartozékok

Mozgatható polcok

A hűtő falain sínek találhatók, így a polcok a kívánt helyre illeszthetők.

Az ajtó felső rekeszeinek elhelyezése

A különböző méretű élelmiszercsomagok tárolása érdekében az ajtó felső rekeszei különböző magasságban helyezhetők el. A beállítások elvégzéséhez a következőképpen járjon el: fokozatosan húzza a felső rekeszt a nyílak irányába, amíg ki nem szabadul, majd szükség szerint állítsa vissza.

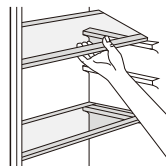

Hasznos tanácsok és tippek

Néhány fontos tipp, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a fagyasztásból:

- a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Közben nem szabad további fagyasztható élelmiszereket behelyezni; csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
- kis adagokban készítse el az élelmiszereket, hogy azok gyorsan és teljesen lefagyaszthatók legyenek, és hogy később csak a szükséges mennyiséget lehessen kiolvasztani;
- csomagolja be az élelmiszereket alufóliába vagy polietilénbe, és győződjön meg arról, hogy a csomagolások légmentesen záródnak;
- ne engedje, hogy a friss, fagyasztatlan élelmiszer már fagyott élelmiszerhez érjen, így elkerülhető az utóbbiak hőmérsékletének emelkedése;
- a sovány élelmiszerek jobban és hosszabb ideig eltárolhatók, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszerek eltarthatóságát;
- a vízjég, ha a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, a bőr fagyási égési sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a fagyasztás dátumát, hogy lehetővé tegye a fagyasztórekeszből való eltávolítást, esetlegesen a bőr fagyási sérülését okozhatja;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a fagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

Tippek fagyasztott élelmiszerek tárolásához

- A készülék leghatékonyabb kihasználása érdekében:
- megbizonyosodjon arról, hogy a kiskereskedő megfelelően tárolta-e a kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztott élelmiszereket;
- győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt kerülnek át az élelmiszerboltból a fagyasztóba;
- ne nyissa ki gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig.
- a felolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók le újra;
- ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

A legnagyobb hatékonyság érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős az ize.
- (Mindenféle) elkészítése: csomagoljuk polietilénzacskókba, és helyezzük a zöldséges fiók feletti üvegpalcokra.
- A biztonság kedvéért csak egy vagy legfeljebb két napig tárolja így.
- Főtt ételek, hideg ételek stb....: ezeket le kell fedni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a külön erre a célra szolgáló fiók(ok)ba kell helyezni.
- Vaj és sajt: ezeket speciális légmentesen záródó edényekbe kell helyezni, vagy alumíniumfóliába vagy polietilén zacskókba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegőt kizárják.
- Tejesüveg: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és a felső rekesz rekeszen az ajtónál kell tárolni őket.
- A banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, ha nincsenek becsomagolva, nem szabad a hűtőben tárolni.

Tisztítás

A készülék belsejét és a belső tartozékokat higiéniai okokból rendszeresen meg kell tisztítani.




Vigyzat! Tisztítás során a készüléknek nem szabad áram alatt lennie. Elektromos veszély sok! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa gőztisztítóval a készüléket. Az elektromos alkatrészekben összegyűlhet a nedvesség, és áramütést okozhat! A forró gőzök károsíthatják a műanyag részeket. A készüléknek meg kell száradnia, mielőtt újra használni lehetne.

Fontos! Az ételolajok és szerves oldószerek, például a citromlé vagy a narancshéj leve, a vaj, az ecetsavat tartalmazó tisztítószerek károsíthatják a műanyag részeket.

Az elvezetőnyílás tisztítása

Annak elkerülése érdekében, hogy a leolvasztott víz ne a hűtőszekrénybe ömöljön, rendszeresen tisztítsa meg a lefolyót a hátsó hűtőfűlkében. Használjon tisztítószert a lyuk megtisztításához, ahogy az a jobb oldali képen látható.

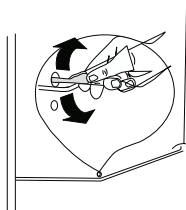

1) Ha a kondenzátor a készülék hátulján van.

Napi használat

- Vigyázzon, hogy ne érintkezzenek ilyen anyagok a készülék részeivel.
- Ne használjon súrolószereket.
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, valamint kapcsolja ki vagy csavarja ki a megszakító biztosítékát.
- Tisztítsa meg langyos vizes ronggyal a készülék belsejét és a belső tartozékokat. Tisztítás után törölje át friss vízzel, és dörzsölje szárazra.
- Miután minden része megszáradt, helyezze újra üzembe a készüléket.

A fagyasztó leolvasztása

A fagyasztórekeszt egy idő után beborítja a jég. Ezt el kell távolítani. Soha ne használjon éles fémeszközöket a jég párológtatóról való lekaparására, mivel ez károsíthatja.


Amikor azonban a jég már vastag a belső peremen, teljes leolvasztást kell végezni:

húzza ki a dugót az aljzatból;

- vegyen ki minden ételt, tekerje több réteg újságpapírba, és tegye egy hűvös helyre;
- hagyja nyitva az ajtót, és helyezzen egy tálat a készülék alá, hogy abba folyjon a leolvadt víz;
- a leolvasztás befejezése után szárítsa meg alaposan a belső részt
- dugja vissza a csatlakozót a konnektorba, hogy a készülék újra működjön.

Cserélje ki a lámpát

- A belső lámpa LED-típusú. A lámpa cseréjéhez forduljon képzett szakemberhez.



Hibaelhárítás



Vigyázat! Hibaelhárítás előtt húzza ki a tápellátást. A jelen kézikönyvben nem szereplő hibaelhárítást csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti.

Fontos! A normál használat közben is hallhat bizonyos hangokat (kompresszor, hűtőkör).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hőmérséklet-szabályozó gomb a "0" számra van állítva.	A készülék bekapcsolásához állítsa a gombot a másik számra.
	Nincs bedugva a hálózati csatlakozó, vagy túl laza	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	Kiégett vagy hibás a biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékokat, szükség esetén cserélje ki.
	Hibás a csatlakozóaljzat	A hálózati hibákat csak elektromossági szakember javíthatja.
Túl meleg az étel.	A hőmérsékletet nincs megfelelően beállítva.	Tekintse meg a Hőmérséklet-beállítás részt.
	Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.	Csak a szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában túl sok meleg ételt helyezett be a készülékbe.	Ideiglenesen állítsa hidegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozást.
	A készülék hőforráshoz közel helyezkedik el.	Tekintse meg a az üzembe helyezési helyről szóló részt.
A készülék túlságosan lehűti az ételt	Hőmérséklet túl hidegre van állítva.	Ideiglenesen állítsa melegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozó gombot.
Szokatlan zajok	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Tolja kissé arrébb a készüléket.
	A készülék hátulján lévő alkatrész, például egy cső, a készülék egy másik részéhez vagy a falhoz ér.	Szükség esetén óvatosan mozgassa el az útban lévő alkatrészt.
Vizes a padló	Eltömődött a vízelvezető nyílás.	Lásd a Tisztítás részt.
Az oldalsó panel forró	A kondenzátor a panel belsejében van.	Ez normál jelenség.

Ha a probléma újra jelentkezik, forduljon a Szervizközponthoz.

Terméktájékoztató

A BIZOTTSÁG 2019/2016/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye: DAVOLINE

A szállító címe: MAR. ANTYPA 35, 55134 Pylaia Thesszaloniki Közép-Makedónia, EL

Modell azonosító: F 143 SILVER NE

Hűtőberendezés típusa:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Tervezési típus:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőberendezés:	Igen

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méretek (milliméterben)	Magasság	Teljes térfogat (dm ³ vagy l)	206
	Szélesség		
	Mélység		
EEl	100	Energiahatékonysági osztály	E
Légköri akusztikai zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW)	40	Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh/a)	171,9	Klímaosztály:	mérsékelt égövi, szubtrópusi
Minimális környezeti hőmérséklet (5C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas	16	Maximális környezeti hőmérséklet (-C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas.	38
Téli beállítás	Nem		

Rekesz paraméterei:

A rekesz típusa Rekesz térfogata (dm ³ vagy l)		Rekeszparaméterek és értékek			
		Az élelmiszerek optimális tárolásához ajánlott hőmérsékleti beállítások (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentétesek a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott tárolási feltételekkel.	Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	Leolvasztás típusa (automatikus leolvasztás=A, kézi leolvasztás=M)	
Kamra	Nem	-	-		-
Bor tárolása	Nem	-	-		-
Pince	Nem	-	-		-
Friss élelmiszer	Igen	169	4		M
Hűtés	Nem	-	-		-
0 csillagos vagy gőzkészítés	Nem	-	-	-	-

1 csillagos	Nem		-		-
2 csillagos	Nem		-		-
3 csillagos	Nem		-		-
4 csillagos	Nem		-		-
2 csillagos rekesz	Nem		-		-
Változó hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-
Fényforrásra vonatkozó paraméterek:					
A fényforrás típusa			Alkalmazott világítástechnika: LED; Nem irányított vagy irányított: NDLS; Hálózat vagy nem-hálózat: NMLS; csatlakoztatott fényforrás (CLS): Nem; Színre hangolható fényforrás: Nem; Burkolat: -; Nagy fénysűrűségű fényforrás: Nem; Vakításgátló pajzs: Nem; Tompítható: Nem		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által nyújtott jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
További információk:					
A gyártó weboldalára mutató internetes hivatkozás, ahol a (EU) 2019/2019 rendelet 4. pontjának a) alpontjában szereplő információk találhatóak: www.klimatechniki.gr					

Terméktájékoztató

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 DELEGÁLT RENDELETE a hűtőgépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében

Szolgáltató neve vagy védjegye DAVOLINE

A szállító címe: KLIMATECHNIKI S.A., Marinou Antypa 35 55134 Thesszaloniki Görögország

Modell azonosítója: NPR 143E W

Hűtőberendezés típusa:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Tervezési típus:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőberendezés:	Nem

Termék általános paraméterei:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méretek (milliméterben)	Magasság	1430	Teljes térfogat (dm ³ vagy l)	206
	Szélesség	545		
	Mélység	555		
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E
Légköri akusztikai zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW)		40	Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh/a)		172	Klímaosztály:	mérsékelt égövi, szubtrópusi
Minimális környezeti hőmérséklet (°C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas		16	Maximális környezeti hőmérséklet (°C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas.	38
Téli beállítás		Nem		

Rekesz paraméterei:

A rekesz típusa		Rekeszparaméterek és értékek			
		Rekesz térfogata (dm ³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolásához ajánlott hőmérsékleti beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentétesek a IV. mellékletben meghatározott tárolási feltételekkel, 3. táblázat	Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	Leolvasztás típusa (automatikus leolvasztás=A, kézi leolvasztás=M)
Kamra	Nem	-	-	-	-

Bor tárolása	Nem	-			-
Pince	Nem	-			-
Friss élelmiszer	Igen	169,0			M
Hűtés	Nem	-			-
0-csillagos vagy jégkészítés	Nem	-			-
1 csillagos	Nem	-			-
2 csillagos	Nem	-			-
3 csillagos	Nem	-			-
4 csillagos	Igen	37,0	-18	24,0	M
2 csillagos rekesz	Nem	-	-	-	-
Változó hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-
4 csillagos rekeszekhez					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Nem		
Fényforrásra vonatkozó paraméterek:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által nyújtott jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
További információk:					
A gyártó weboldalára mutató internetes hivatkozás, ahol a (EU) 2019/2019 rendelet 4. pontjának a) alpontjában szereplő információk találhatóak: www.klimatechniki.gr					

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu