

DAVOLINE

Felhasználói útmutató

MBD51 Mini hűtőszekrény

Tartalom	
1. Biztonsági információk	1~9. oldal
2. Áttekintés	10. oldal
3. Ajtó nyitásirányának megfordítása	11~12. oldal
4. Telepítés	13~14. oldal
5. Napi használat	15~19. oldal

A készülék üzembe helyezése és első használata előtt a saját biztonsága és a helyes használat érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a tippekkel és figyelmeztetésekkel együtt. Az elkerülhető hibák és balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a készüléket használó minden személy teljes mértékben tisztában legyen annak működésével és biztonsági funkcióival. Őrizze meg ezen utasításokat, és figyeljen arra, hogy áthelyezéskor vagy eladáskor is a készülék mellett legyenek, hogy mindenki, aki élettartama alatt a készüléket használja, megfelelően tájékoztatva legyen annak használatáról és biztonságáról. Az élet és tulajdon biztonsága érdekében tartsa be a használati utasításban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó az ezek elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Gyermekek és kiszolgáltatók személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelik vagy kiképezték őket a készülék használatára, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- A készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek tölthetik meg és pakolhatják ki.
- A gyermekek felügyeletét biztosítani kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a berendezéssel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, akiket felügyelet alatt tartanak.
- A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől távol. Fennáll a fulladás veszélye.

- Ha a készüléket kidobja, húzza ki a dugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (a készülékhez a lehető legközelebb), és vegye le az ajtót, hogy a játszó gyermekek ne szenvedjenek áramütést, vagy ne zárják be magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtótömítéssel ellátott készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen rugós zárral (retesszel) ellátott készülék helyébe lett beépítve, ügyeljen arra, hogy használhatatlanná tegye a rugós zárat, mielőtt a régi készüléket kidobja. Így az nem lesz életveszélyes gyermekek számára.

Általános biztonság

-  **FIGYELEM!** A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.
-  **FIGYELEM!** A gyártó által ajánlott eszközökön kívül ne használjon egyéb mechanikai berendezéseket vagy egyéb eszközöket a kiolvasztás folyamatának felgyorsításához.
-  **FIGYELEM!** Ne tegyen kárt a hűtőkörben.
-  **FIGYELEM!** Ne használjon más elektromos készüléket (például fagylaltkészítőt) a hűtőkészülékben, kivéve, ha azt a gyártó engedélyezi.
-  **FIGYELEM!** Ne érintse meg az izzót, ha az már hosszabb ideje ég, mert nagyon forró lehet.¹⁾

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.

- ⚠ **FIGYELEM!** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.
- ⚠ **FIGYELEM!** Ne helyezzen több csatlakozós elosztót vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljára.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.
- A készülék hűtőközeg-körében izobután (R-600a) található, amely egy nagyfokú környezeti kompatibilitással rendelkező, ugyanakkor gyúlékony természetes gáz.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyik alkatrésze se sérüljön meg.
 - Kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
 - Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.
- Veszélyes megváltoztatni a specifikációkat vagy bármilyen módon módosítani a terméket. A kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A berendezés háztartási és hasonló alkalmazásokra szolgál, többek között az alábbi környezetekben:
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségei;
 - tanyák, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek;
 - panzió jellegű környezetek;
 - vendéglátás és egyéb, nem kiskereskedelmi felhasználás.

-  **FIGYELEM!** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) csak hitelesített szerviz vagy szakképzett szervizszemélyzet cserélheti ki.
-  **FIGYELEM!** A készülékhez mellékelte izzó egy „különleges felhasználású izzó”, amely csak a mellékelte készülékkel használható. A „különleges felhasználású izzó” háztartási világításhoz nem használható.¹⁾
- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
 - Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozót ne nyomja össze, illetve ne sértse meg azt a készülék hátulja. Az összenyomott vagy sérült csatlakozódugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
 - Ügyeljen arra, hogy hozzá tudjon férni a készülék hálózati dugójához.
 - Ne húzza meg a hálózati kábelt.
 - Ha a hálózati csatlakozóaljzat laza, ne csatlakoztassa a hálózati dugót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
 - Ne működtesse a készüléket a lámpa nélkül.
 - A készülék nehéz. Óvatosan mozgassa.
 - Ne távolítsa el vagy érintse meg a fagyasztórekesz elemeit nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérülést vagy fagyás miatti égési sérülést okozhat.
 - Ne használja a készüléket hosszú ideig közvetlen napfényben.

Napi használat

- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeire.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.

- A fagyasztott élelmiszereket nem szabad újra lefagyasztani, ha egyszer már ki lettek olvasztva.¹⁾
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket azok gyártójának utasításai szerint tárolja.¹⁾
- A készülék gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mivel ez nyomást gyakorol az azt tartalmazó palackra, ami robbanáshoz vezethet, és a készülék károsodását eredményezheti.¹⁾
- A jégkrémek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a készülékből fogyasztják azokat.¹⁾

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:

- Ha az ajtót hosszú ideig nyitva hagyja, a berendezés belsejében lévő hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerral érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták azokat; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vettek vizet belőle.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, illetve a levük ne csöpögjön.
- A kétcsillagos fagyasztott élelmiszerrekeszek (ha vannak ilyenek a készülékben) előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére alkalmasak.

1) Ha van fagyasztórekesz.

2) Ha van friss élelmiszer tárolórekesz.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a jég felhalmozódását.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég készülékről történő eltávolításához. Használjon műanyag kaparót.¹⁾
- Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e benne kiolvadt víz. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezető csövet. Ha a lefolyó eltömődik, a víz összegyűlik a készülék alján.²⁾

Beszerelés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatáshoz olvassa el figyelmesen az adott bekezdésben szereplő utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben tartsa meg a csomagolást.

1) Ha van fagyasztórekesz.

2) Ha van friss élelmiszer tárolórekesz.

- A készülék csatlakoztatása előtt célszerű legalább négy órát várni, hogy az olaj visszaáramolhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlásnak kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő mértékű szellőzés eléréséhez kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol csak lehetséges, a termék távtartóit a falnak kell támasztani, hogy elkerülhető legyen a meleg részek (kompresszor, kondenzátor) érintése vagy megfogása az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék felszerelése után a hálózati csatlakozó elérhető legyen.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges elektromos munkákat csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne helyezze az élelmiszereket szorosan egymás mellé, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;

- Áramkimaradás esetén ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa az ajtó(ka)t túl sokáig nyitva;
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Egyes tartozékok, például a fiókok, polcok, felső rekeszek, a nagyobb tárolási térfogat és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében eltávolíthatók.

Környezetvédelem

 A készüléknek sem a hűtőközegköre, sem a szigetelőanyagai nem tartalmaznak olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget. A készüléket nem szabad a városi hulladék közé dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságok szabályozásainak megfelelően kell ártalmatlanítani. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer, különösen a hőcserélő. A készülékben használt,  szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

 A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló, megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként eredményezhetne. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék kezelését végző szolgáltatóval, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelzett anyagok újrahasznosíthatóak.
A csomagolást helyezze a megfelelő gyűjtőkonténerbe újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábeleket, és dobja ki őket.





 **FIGYELEM!** A készülék használata, szervizelése

és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalihoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (a hátsó panelen vagy a kompresszoron) található, és sárga vagy narancssárga színű.

Ez a szimbólum a tűzveszélyre figyelmeztet. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok találhatók.

Használat, szervizelés és ártalmatlanítás során tartsa a készüléket nyílt lángtól távol.

Áttekintés

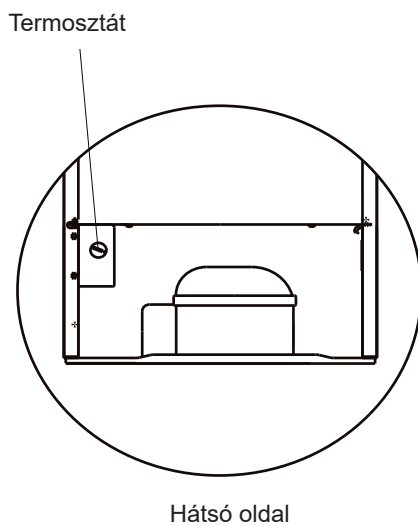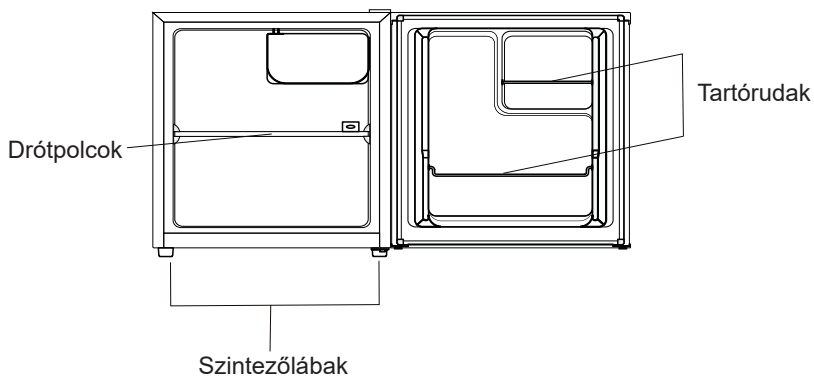


Megjegyzés: A fenti kép csak referenciaként szolgál.

Az ajtó nyitásirányának megfordítása


Szükséges szerszámok: kereszt-csavarhúzó, lapos fejű csavarhúzó, hatszögletű csavarkulcs.

- Győződjön meg róla , hogy a készülék le van választva a hálózatról és üres.
- Az ajtó levételéhez a készüléket hátrafelé kell dönteni. A készüléket szilárd talapzatra kell helyezni, hogy az ajtó nyitásirányának megfordítása során ne csúszhasson meg.
- A kisserelt alkatrészeket meg kell őrizni az ajtó visszaszereléséig.
- Ne fektesse a készüléket sík felületre , mivel az károsíthatja a hűtőközeg-rendszert.
- Javasoljuk , hogy a szerelés során 2 személy kezelje a készüléket.


1. távolítsa el a jobb felső zsanér fedelét.

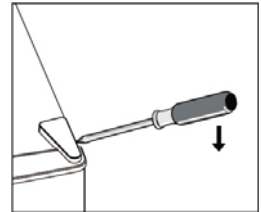


2. Csavarja ki a csavarokat , majd vegye le a zsanértartót.

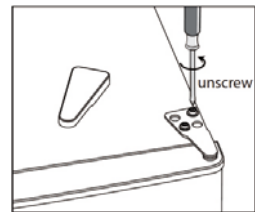

3. Vegye le a bal felső csavar fedelét.


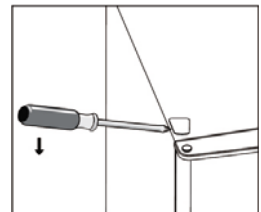


4. Helyezze át a fő ajtót balról jobb oldalra. Ezt követően emelje meg a felső ajtót és helyezze egy párnázott felületre , hogy ne karcolódjon meg.

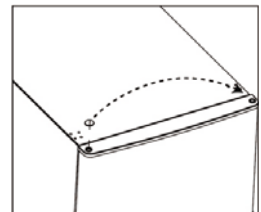


Az ajtó nyitásirányának megfordítása


5. Csavarja ki és távolítsa el az alsó zsanércsapot, fordítsa meg a konzolt, és helyezze vissza.

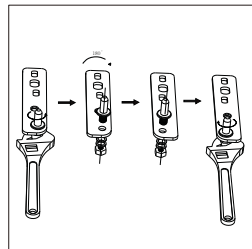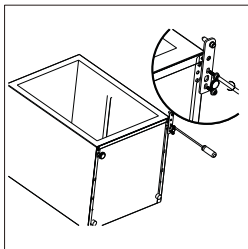


6. Szerelje vissza a konzolt az alsó zsanércsapszeggel. Cserélje ki mindkét állítható lábat.

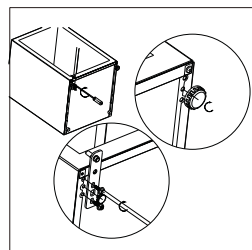


7. Helyezze vissza az ajtót. A felső zsanér végleges meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy az ajtó vízszintesen és függőlegesen is úgy van beállítva, hogy a tömítések minden oldalon zártak legyenek.
8. Helyezze be a zsanértartót, és csavarozza a készülék tetejére.
9. Szükség esetén egy villáskulccsal húzza meg.

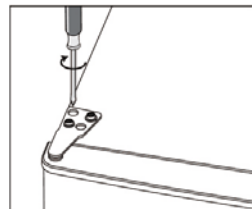

10. Tegye vissza a zsanérfedelelet, és csavarozza vissza.

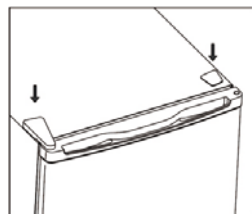


11. Vegye le a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtajának tömítését, majd forgatás után rögzítse őket.

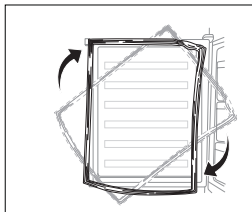



Beszerezés

Az ajtófogantyú felszerelése

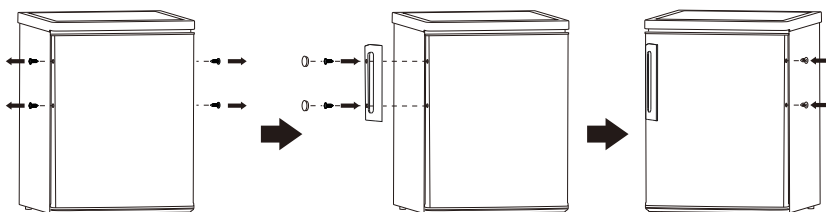

Helyigény

- Biztosítson elegendő helyet az ajtó kinyitásához.

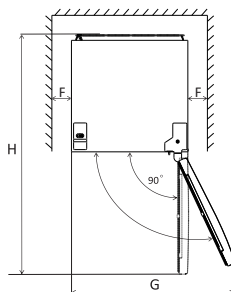
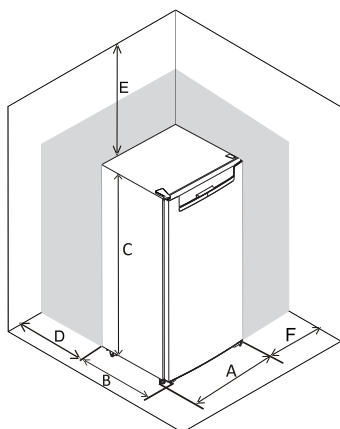


A	440
B	470
C	510
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	880
H	910

A készülék szintezése

Ehhez állítsa be a készülék elején lévő két szintezőlábat.

Ha a készülék nem vízszintes, akkor az ajtók és a mágneses tömítések illesztése nem lesz megfelelően lefedve.

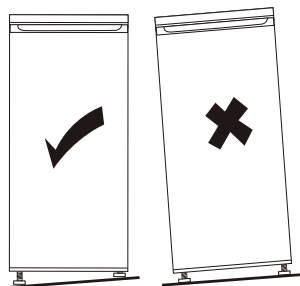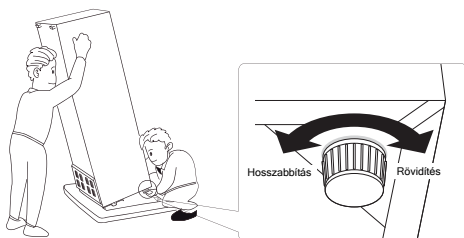

Beszerezés

Elhelyezés

A készüléket olyan helyre szerelje fel, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett alábbi klímaosztályú hűtőkészülékeknek:

- kiterjesztett hőmérséklet-tartomány: ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (SN)
- normál hőmérséklet-tartomány: ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (N)
- szubtrópusi hőmérséklet-tartomány: ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható; (ST)
- trópusi hőmérséklet-tartomány: ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható; (T)

Telepítési hely

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. megfelelő távolságra kell beszerezni. Gondoskodjon róla, hogy a levegő szabadon keringhessen a szekrény hátulján. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében (ha a készüléket egy kiálló fali egység alá helyezi) a szekrény teteje és a fali egység közötti minimális távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló fali szekrények alá helyezni. A pontos szintezést a szekrény alján található állítható lábak biztosítják.

Ez a hűtőkészülék nem beépíthető készülékként való használatra készült.



Figyelem! A készüléket le kell tudni választani a hálózatról; a dugaszknak ezért a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.




Elektromos bekötés

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a háztartásban használt áram adatainak. A készüléket le kell földelni. Ebből a célból egy érintkezővel ellátott tápkábel-csatlakozó áll rendelkezésre. Ha a háztartási áramellátás csatlakozójazata nincs földelve, a készüléket az érvényes szabályozásoknak megfelelően, egy szakképzett elektromos szakemberrel egyeztetve külön földeléshez kell csatlakoztatni.

A fenti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

A készülék megfelel az EGK-irányelveknek.

Hőmérséklet-beállítási javaslat

Hőmérséklet-beállítási javaslat		
Környezeti hőmérséklet	Fagyasztó hőmérséklete	Hűtőrekesz hőmérséklete
Nyári	/	
		Beállítás: 2-3
Normál	/	
		Beállítás: 2-3
Téli	/	
		Beállítás: 1-2

- A fenti információk ajánlást jelentenek a felhasználók számára a hőmérséklet beállításához.

Az élelmiszer-tárolásra gyakorolt hatás

- Ajánlott beállítások mellett a hűtőszekrényben az optimális tárolási idő legfeljebb 3 nap.
- Az optimális tárolási idő más beállítások esetén csökkenhet

Napi használat

Napi használat

Helyezze el a különböző élelmiszereket a különböző rekeszekbe az alábbi táblázatnak megfelelően:

Hűtőrekesz	Élelmiszer típusa
Ajtó vagy a hűtő felső része	• Természetes tartósítószeret tartalmazó élelmiszerek, mint például lekvárok, gyümölcslevek, italok, ételízesítők. • Ne tároljon itt romlandó ételeket.
Frissentartó rekesz (zöldséges fiók)	• A gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket a frissentartó rekeszben, külön kell tárolni. • Ne tároljon banánt, hagymát, krumplit, fokhagymát a hűtőben.
Hűtőpolc – középső	• Tejtermékek, tojások.
Hűtőpolc – felső	• Olyan ételek, amelyek nem igényelnek főzést, például készételek, felvágottak, maradékok.

Napi használat

Első használat


A belső rész tisztítása

A készülék első használata előtt mossa át langyos vízzel és pH-semleges szappannal a belső részt és minden belső tartozékot, hogy megszüntesse az új termékek jellegzetes szagát, majd szárítsa meg alaposan.

Fontos! Ne használjon tisztítószeret vagy súrolóport, mivel ezek károsítják a felületet.

Hőmérséklet-beállítás

- Csatlakoztassa a készüléket. A belső hőmérsékletet termosztát szabályozza. 6 (8) beállítás van. Az 1 a legmelegebb beállítás, az 5 (7) a leghidegebb beállítás, a 0 pedig a kikapcsolás.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelő hőmérsékleten működik, ha különösen meleg helyen van, vagy ha gyakran nyitja ki az ajtót.

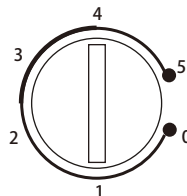

Napi használat

Áthelyezhető polcok

Minden polc a megfelelő pozícióba helyezhető.

Az ajtópolcok elhelyezése

A különböző méretű élelmiszerek vagy italok tárolása érdekében az ajtópolcok különböző magasságban helyezhetők el. Kövesse az alábbi folyamatot a polcok beállításához.

1. lépés, Húzza ki a polcot, hogy az szabaddá váljon.
2. lépés, Válassza ki a megfelelő pozíciót, és nyomja a polcot a két domború lemez közé, amíg teljesen nem rögzül.

Zöldséges fiók

A fiók gyümölcsök és zöldségek tárolására szolgál. Szabadon kihúzható.

Kiolvasztás

A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt fel lehet olvasztani a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten. Helyezze a fagyasztott ételt egy edénybe vagy táliba, hogy elkerülje a kondenzvíz kiáramlását, amikor felolvasztja azt a rekeszben.

Ez a hűtőkészülék nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.

Hasznos tanácsok és tippek

Tippek friss élelmiszerek tárolásához

A legnagyobb hatékonyság érdekében:

- ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős az íze.
- úgy helyezze el az ételt, hogy a levegő szabadon keringhessen körülötte.

Tippek a hűtéshez

Hasznos tippek:

- Hús (mindenféle): csomagolja polietilénzacskóba, és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolcra. A biztonság kedvéért legfeljebb két napig tárolja így.
- Főtt ételek, hideg ételek stb.: ezeket le kell takarni, ezt követően bármelyik polcra elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a zöldségtartóba kell tenni.

Napi használat

- Vaj és sajt: ezeket speciális légmentesen záródó edényekbe kell helyezni, illetve alumíniumfóliába vagy polietilén zacskóba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegőt ki lehessen zárni.
- Tejesüvegek: kupakkal kell rendelkezniük, és az ajtón lévő üvegtartóban kell tárolni. A banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, ha nem csomagoltak, nem szabad a hűtőszekrényben tárolni.

Tisztítás

A készülék belsejét és a belső tartozékokat higiéniai okokból rendszeresen meg kell tisztítani.



Vigyzat! Tisztítás közben a készüléknek nem szabad áram alatt lennie. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, illetve kapcsolja vagy csavarja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa gőztisztítóval a készüléket. Az elektromos alkatrészekben nedvesség gyűlhet össze, ami áramütést okozhat! A forró gőzök károsíthatják a műanyag részeket. A készüléknek meg kell száradnia, mielőtt újra használni lehetne.

Fontos! Az illóolajok és szerves oldószerek, például a citromlé vagy a narancshéj leve, a vajsav, az ecetsavat tartalmazó tisztítószeresek megtámadhatják a műanyag részeket.

- Vigyázzon, hogy ne érintkezzenek ilyen anyagok a készülék részeivel.
- Ne használjon súrolószereket.
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót, kapcsolja le vagy csavarja ki a megszakítót vagy a biztosítékot.
- Tisztítsa meg langyos vizes ronggyal a készülék belsejét és a belső tartozékokat. Tisztítás után törölje meg friss vízzel, és törölje szárazra.
- A por kondenzátorban történő felhalmozódása növeli az energiafogyasztást. Ezért évente egyszer gondosan tisztítsa meg a készülék hátulján lévő kondenzátort egy puha kefével vagy porszívóval.¹⁾
- Miután minden része megszáradt, helyezze újra üzembe a készüléket.

¹⁾ Ha a kondenzátor a készülék hátulján van.

Hibaelhárítás



Vigyázat! Hibaelhárítás előtt húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból. A jelen kézikönyvben nem szereplő hibaelhárítást csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti.

Fontos! A normál használat közben is hallhat bizonyos hangokat (kompresszor, hűtőkör).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A hőmérséklet-szabályozó gomb a „0” számra van állítva.	A készülék bekapcsolásához állítsa a gombot egy másik számra.
	Nincs bedugva a hálózati csatlakozó, vagy túl laza.	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	Kiégett vagy hibás a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Hibás a csatlakozóaljzat.	A hálózati hibákat csak elektromossági szakember javíthatja.
Túl meleg az étel.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Tekintse meg a Hőmérséklet-beállítás részt.
	Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.	Csak a szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg étel került a készülékbe.	Ideiglenesen állítsa hidegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozást.
	A készülék egy hőforrás közelében helyezkedik el.	Tekintse meg a beszerelési helyről szóló részt.
A készülék túlságosan lehűti az ételt.	A hőmérséklet túl hidegre van állítva.	Ideiglenesen állítsa melegebb fokozatra a hőmérséklet-szabályozó gombot.
Szokatlan zajok.	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Tolja kissé arrébb a készüléket.
	A készülék hátulján lévő alkatrész, pl. egy cső, a készülék egy másik részéhez vagy a falhoz ér.	Szükség esetén óvatosan mozgassa el az útban lévő alkatrészt.

Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a szervizközponthoz.

Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy gyorsan és megfelelő módon tudjunk segíteni Önnek. Írja ide a szükséges adatokat az adattábla alapján.

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Szállító neve vagy védjegye: DAVOLINE

A szállító címe: KLIMATECHNIKI S.A., Marinou Antypa 35 55134 Thesszaloniki Görögország

Modellazonosító: MBD51WNE

Hűtőberendezés típusa:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Tervezési kivétel:	szabadon álló
Borhűtő készülék:	Nem	Egyéb hűtőberendezés:	Igen

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméterben)	Magasság	Teljes térfogat (dm ³ vagy l)	41
	Szélesség		
	Mélység		
EEL	99	Energiahatékonysági osztály	E
Légköri akusztikai zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW)	39	Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh/a)	78,84	Klímaosztály:	mérsékelt égövi, szubtrópusi
Minimális környezeti hőmérséklet (2C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas	16	Maximális környezeti hőmérséklet (-C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas	38
Téli beállítás	Nem		

Rekesz paraméterei:

A rekesz típusa		Rekeszparaméterek és azok értéke			
		Rekesz térfogata (dm ³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolásához ajánlott hőmérsékleti beállítások (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentétesek a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott tárolási feltételekkel.	Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	Leolvasztás típusa (A= automatikus leolvasztás, M=kézi leolvasztás)
Mini hűtő	Nem	-	-	-	-
Bor tárolása	Nem	-	-	-	-
Pince	Nem	-	-	-	-
Friss élelmiszer	Igen	41,0	4	-	M
Hűtés	Nem	-	-	-	-
0-csillagos jégkészítés	Nem	-	-	-	-

1 csillagos	Nem	-	-	-	-
2 csillagos	Nem	-	-	-	-
3 csillagos	Nem	-	-	-	-
4 csillagos	Nem	-	-	-	-
2 csillagos	Nem	-	-	-	-
Változó hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-

Fényforrás paraméterei:	
A fényforrás típusa	-
Energiahatékonysági osztály	-
A gyártó által nyújtott jótállás minimális időtartama: 24 hónap	
További információk:	
A gyártó weboldalára mutató internetes hivatkozás, ahol az (EU) 2019/2019 rendelet mellékletének 4. pont a) alpontjában szereplő információk találhatóak: www.klimatechniki.gr	

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT .
A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-121 1 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu