


elica

NIKOLATESLA ALPHA B FŐZŐLAP

HU Felszerelési és használati utasítás

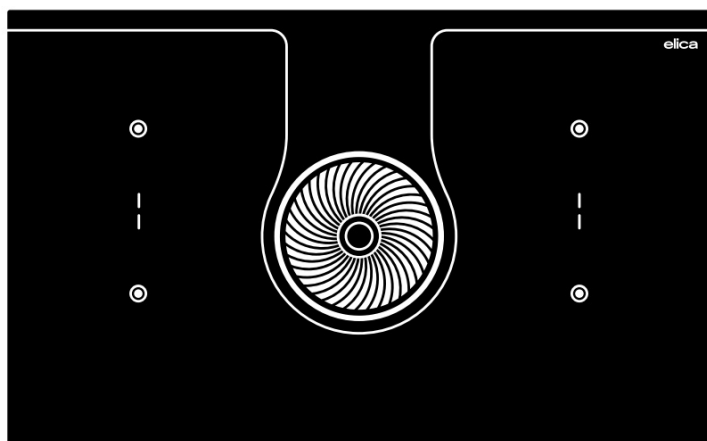

MULTIKOMPLEX
BUDAPEST KFT
a páraelszívók szakértője
1995 óta

A kézikönyvben leírtakat szigorúan tartsa be. A kézikönyvben leírtak be nem tartása miatt bekövetkező esetleges kellemetlenségekért, károkért vagy tűzkárokért felelősséget nem vállalunk. A készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült, élelmiszerek főzésére és a főzésből keletkezett füstök elszívására. Ettől eltérő célú felhasználása nem engedélyezett (pl. légterű fűtése). A gyártó nem terheli felelősség a készülék nem rendeltetésszerű használatára, illetve a vezérlőparancsok hibás beállítása esetén.

A készülék esztétikailag eltérhet a kézikönyvben található rajzoktól, de a használati, karbantartási és telepítési utasítások nem változnak.

- Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos beszerelési, használati és biztonsági információkat tartalmaz.
- Ne végezzen elektromos változtatásokat a készüléken.
- Mielőtt megkezdéné a készülék telepítését, ellenőrizze, hogy az alkatrészei épek-e. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval és ne szerelje be a készüléket.
- Ellenőrizze a készülék épségét, mielőtt elkezdi az üzembe helyezését. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval és ne szerelje be a készüléket.

 az ezzel a szimbólummal jelölt részek külön megvásárolhatók az erre specializálódott viszonteladónál.

***** az ezzel a szimbólummal jelölt részek opcionális tartozékok, melyek csak némely modell esetében képezik a felszereltség részét, és amelyek megvásárolhatók a www.elica.com és www.shop.elica.com weboldalakon.

1. BIZTONSÁG ÉS ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

Figyelem! Szigorúan tartsa be a következő utasításokat: • A terméket bármilyen telepítés előtt csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. • A telepítést, illetve a karbantartást szakember végezheti, a gyártó utasításai szerint, valamint a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően. Ne javítsa vagy cserélje le a termék egyetlen részét sem, hacsak azt a felhasználói kézikönyv kifejezetten nem jelöli. • A termék földelése a törvényi előírások szerint kötelező. • Az elektromos tápkábelnek megfelelő hosszúságúnak kell lennie ahhoz, hogy a bűtorba épített termék elektromos csatlakoztatása kivitelezhető legyen. • Annak érdekében, hogy a beszerelés a hatályos biztonsági szabályoknak megfeleljen, egy multipoláris kapcsolóra van szükség, amely biztosítja az elektromos hálózatról való lecsatlakozást III. túlfeszültség kategória feltételek esetén, a beszerelési szabályoknak megfelelően. • Ne használjon többszörös dugókát vagy hosszabbítót. • Amint elévázte a telepítést, biztosítsa, hogy a felhasználó ne férjen hozzá

az elektromos alkatrészekhez. • A termék és annak hozzáférhető részei működés közben felmelegedhetnek. Ügyeljen rá, hogy ne érintse az átforrósodott elemeket. • Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a termékkel! Tartsa a gyermekeket távol és felügyelet alatt, tekintettel arra, hogy a készülék hozzáférhető részei használat közben nagyon felmelegedhetnek. • A szívritmus-szabályozó készülékkel és aktív berendezésekkel élők számára az indukciós főzőlap használata előtt ellenőrizni kell, hogy az illető szívritmus-szabályozója összeférhető-e a termékkel. • A használat során és azt követően ne érintse meg a termék felforrósodott elemeit. • Kerülje a ruhaneműkkel vagy egyéb gyúlékony anyagokkal való érintkezést, amíg a termék összes alkatrésze nem hűlt le elegendően, tűzveszély áll fenn. • Ne helyezzen gyúlékony anyagot a termékre, vagy annak közelébe. • A túlhevített zsírok és olajok könnyen lángra gyulladnak. Ne hagyja felügyelet nélkül a zsírban és olajban gazdag ételek főzését. • Ha a főzőlap felülete megrepedt, kapcsolja ki a terméket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. • A termék nem vezérelhető külső időmérő szerkezettel vagy speciális távvezérlővel. • A felügyelet nélkül hagyott zsírban és olajban gazdag ételek főzése veszélyes lehet és tüzet okozhat. • A főzési munkálatokat felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzést folyamatosan felügyelni kell. • SOHA ne próbálja vízzel eloltani a lángokat. Ellenkezőleg, kapcsolja ki a terméket és fojtssa el a lángokat, például egy fedővel vagy egy tűzálló pokróccal. • Tűzveszély: ne tegyen tárgyakat a főzőlap felületére. • Ne használjon gőztisztító gépeket, áramütés veszélye áll fenn. • Ne tegyen fém tárgyakat, mint például késeket, villákat, kanalakat és fedőket a főzőlapra, mert azok felforrósodhatnak. • Mielőtt az elektromos hálózatra kötne a terméket, ellenőrizze (a készülék alján található) adattáblát, hogy meggyőződjön róla, hogy az azon feltüntetett feszültség és teljesítmény megfelel-e a hálózati és csatlakozóaljzat feszültségének. Amennyiben kétségei lennének, forduljon villanyszerelőhöz.

Fontos: • Használat után a vezérlőszennzorral kapcsolja ki a főzőlapot és ne a lábas érzékelőre hagyatkozzon. • Kerülje a folyadékok kiömlését. Főzésnél, illetve forralásnál csökkentse a hőfokot. • Ne hagyja üresen, illetve ne tegyen üres serpenyőt vagy lábast a bekapcsolt melegítő részekre. • Ha befejezte a főzést, kapcsolja le a vonatkozó főzési területet. • A főzéshez soha ne használjon alumínium fóliát, és soha ne helyezzen közvetlenül a felületre alumínium fóliába csomagolt termékeket. Az alumínium megolvad és javíthatatlanul tönkreteszi a terméket. • Soha ne melegítsen élelmiszert tartalmazó lezárt dobozt vagy konzervet anélkül, hogy felnyitná: felrobbanhat! Ez a figyelmeztetés a többi, más típusú főzőlapra is vonatkozik. • Az olyan nagy teljesítményű funkciók, mint a Booster, nem használható bármilyen típusú folyadék melegítéséhez, mint amilyen például a sütőolaj. A túl magas hőmérséklet veszélyes lehet. Ilyen esetben használjon alacsonyabb teljesítményfokozatot. • A főzőedényeket közvetlenül a főzőlapra kell helyezni, középre igazítva. Semmilyen esetben se tegyen semmilyen

tárgyat a főzőlap és a főzőedény közé. • Magas hőmérséklet esetén a termék automatikusan csökkenti a főzőzóna teljesítményfokozatát. • Mindenféle tisztító vagy karbantartó folyamat előtt húzza ki a terméket az elektromos hálózatról a csatlakozódugóval vagy az otthoni főkapcsoló lekapcsolásával. • Minden beszerelési vagy karbantartási művelethez viseljen munkavédelmi kesztyűt. • A terméket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalatlan, vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak vagy ha megkapták a termék biztonságos használatával és a benne rejlő veszélyek megértésével kapcsolatos utasításokat. • Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a termékkel. • A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. • A helyiségben megfelelő szellőztetés legyen, amikor a terméket más gáz vagy tüzelőberendezéssel egyidejűleg használja. • A terméket gyakran tisztítsa mind belül, mind kívül (HAVONTA LEGALÁB EGYSZER), mindenképp tartsa be a karbantartási utasításokban leírtakat. • A termék tisztítási, valamint a szűrők tisztítási és a cseréjükre vonatkozó szabványainak be nem tartása tűzveszélyt okozhat. • Szigorúan tilos a flambe főzési technika. • A nyílt láng használata a szűrők számára káros és tüzet okozhat, ezért minden esetben kerülje. • Felügyelet mellett süssön olajban, hogy elkerülje, hogy az olaj túlforrósodva tüzet fogjon. • Figyelem! Amikor a főzőlap működésben van, akkor a készülék elérhető részei felmelegedhetnek. • Figyelem! Ne csatlakoztassa a terméket az elektromos hálózathoz, amíg a telepítést el nem végezte. • Ami a műszaki és biztonsági intézkedéseket illeti a füstelvezetéshez, kifejezetten tartsa magát a felölös helyi hatóságok szabályaihoz. • A beszívott levegőt ne engedje gáztüzelésű vagy egyéb üzemanyaggal működő berendezések füstelszívó csatornájába. • Soha ne használja a páraelszívót a megfelelően felszerelt rács nélkül! • Csak a termékkel a telepítéshez szállított rögzítőcsavarokat használja vagy ha nincsenek a csomagban, akkor vásároljon azonos típusúakat. Használjon megfelelő méretű csavarokat, amelyeket a Telepítési utasításban azonosítottak. • Ha ez a termék és egyéb, nem villamos energiával működő készülék egyidejűleg üzemel, a helyiség negatív nyomása nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4×10^{-5} bar). • Fontos a kézikönyvet megőrizni, hogy bármikor áttanulmányozhassa. Eladás, átadás vagy áttelepítés esetén győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet a készülékkel együtt adja át.

AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS BIZTONSÁGA

• Csatlakoztassa le a terméket az elektromos hálózatról. • A telepítést a beszerelésre és a biztonságra vonatkozó hatályos szabályokban jártas szakembernek kell végeznie. • A gyártó nem vállal felelősséget a jelen bekezdésben hivatkozott irányelvek be nem tartása miatt bekövetkező személyi, dologi vagy állatokat ért károkért. • A

tápkábelnek megfelelő hosszúságúnak kell lennie azért, hogy a munkalapból a főzőlapot ki lehessen emelni. • Győződjön meg arról, hogy a termék aljára elhelyezett adattáblán feltüntetett feszültségérték megfelel-e a hálózati feszültségnek. • Ne használjon hosszabbítót. • A földelő kábelnek a többi kábelnél 2 cm-rel hosszabbnak kell lennie. • Amennyiben a termék nem rendelkezik tápkábellel, úgy a maximum 5500 Watt teljesítményhez minimum 2,5 mm² vezető keresztmetszetű kábelt, e teljesítmény felett pedig 4 mm² keresztmetszetű kábelt kell használni. • A kábel egyetlen ponton sem haladhatja meg 50°C fokkal a környezeti hőmérsékletet. • A terméket az elektromos hálózatra való tartós kötésre terveztek, így a hálózatra kötést szabványos multipoláris csatlakozóval végezze, amely biztosítja az elektromos hálózatról való lecsatlakozást III. túlfeszültség kategória feltételek esetén, és amely a beszerelés után könnyen hozzáférhető.

• **Figyelem!** Az összekötő kábelt hivatalos műszaki szerviznek vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.

• **Figyelem!** Mielőtt visszakötné a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizze a készülék helyes működését, minden esetben ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen lett-e beszerelve.

KIT WINDOWS: A terméket egy Window KIT szenzorral (a gyártó nem biztosítja) való használatra tervezték. A Window KIT szenzor telepítésével (csak SZÍVÓ üzemmódbeli használatkor) a légszívás kikapcsol, akárhányszor a szobában lévő ablak, amelyre a KIT van szerelve, zárva van. A KIT-nek a készülékhez való elektromos csatlakoztatását szakképzett műszaki személyzetnek kell végrehajtania. A KIT-hez külön tanúsítványt kell biztosítani az összetételre és a készülékkel való használatra vonatkozó biztonsági szabványok tekintetében. A telepítést az érvényben lévő háztartási készülékekre vonatkozó előírások szerint kell elvégezni.

FIGYELEM: a KIT-nek a készülékhez való csatlakozását szolgáló kábelnek az érintésvédelmi törpefeszültségre (SELV) tanúsított áramkör részét kell képeznie. Az elektromos háztartási készülék gyártója semmiféle felelősséget nem vállal a KIT hibájából és/vagy üzemzavarából és/vagy hibás beszereléséből eredő esetleges kellemetlenségekért, károkért, tűzért.

A TELEPÍTÉS BIZTONSÁGA

• A telepítést és elektromos hálózatra való csatlakoztatást csak szakember végezheti.

• **A telepítés megkezdése előtt:** A termék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg a szállítás során, és ha bármilyen probléma merül fel, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálattal, mielőtt folytatja a telepítést; Ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék mérete megfelel-e a kiválasztott telepítési területnek; Ellenőrizze, hogy a csomagolásban nincs-e kísérőanyag (pl. csavarokat tartalmazó borítékok, garanciák stb.) (szállítási okokból), szükség esetén ezeket el kell távolítani és meg kell őrizni; Ellenőrizze azt is, hogy

a telepítési terület közelében van-e elektromos fali csatlakozó

• **A bútor előkészítése a beépítéshez:**

• A terméket nem szabad hűtőberendezések, mosogatógépek, tűzhelyek, sütők, mosógépek és szárítók tetejére telepíteni; A főzőlap behelyezése előtt végezzen el minden vágási munkát a bútoron, és gondosan távolítsa el a forgács- vagy fűrészpormaradványokat.

A főzőlap és a fal közötti minimális távolságnak elől legalább 50mm, oldalt legalább 50mm és a felső faliszekrényekhez képest legalább 500mm kell lennie.

Megj.: a terek kialakításakor a konyha gyártójának útmutatásait kell követni.

• a szűrős változat telepítésének optimalizálása érdekében célszerű egy nyílást készíteni az állványzatban, ahova a kereskedelmi forgalomban kapható rácsot lehet beilleszteni.

• **Fontos:** egykomponensű tömítő ragasztót (S) használjon, amelynek hőmérsékleti ellenállása 250°-ig terjedhet; a beszerelés előtt a ragasztandó felületeket gondosan meg kell tisztítani, eltávolítva minden olyan anyagot, amely veszélyeztetheti tapadását (pl. formaleválasztó szerek, tartósítószer, zsírok, olajok, porok, régi ragasztók maradványai stb.); a ragasztót egyenletesen kell eloszlatni a keret teljes kerületén; a ragasztás után hagyja, hogy a ragasztó körülbelül 24 órán át száradjon.

• **Figyelem!** A csavarok és rögzítő elemek nem az útmutató szerinti felhelyezésének hiánya elektromos veszélyt okozhat.

• **Megj.:** a termék helyes beépítése érdekében célszerű a csövekhez olyan ragasztót használni, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik: lágy PVC-ből készült rugalmas fólia akrilát alapú ragasztóval; megfelel az MSZ EN 60454 szabványnak; égésgátló; kiváló öregedésszállóság; ellenáll a hőmérséklet-változásoknak; alacsony hőmérsékleten is használható.

ÁRTALMATLANÍTÁS AZ ÉLETTARTAM VÉGÉN



Ez a készülék a 2012/19/EK európai irányelvnek, valamint a UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) angol jogszabálynak megfelelően van jelölve.

Győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően ártalmatlanítja. A felhasználó hozzájárul a környezetre és az egészségre vonatkozó, lehetséges negatív következmények megelőzéséhez. A terméken, vagy az azt kísérő dokumentáción szereplő jelölés jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újra hasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre kell szállítani. Ártalmatlanítását a helyi hulladékgazdálkodási szabályoknak megfelelően végezze. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újra hasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

SZABVÁNYOK

A készüléket a következő szabványok szerint tervezték, tesztelték és hozták létre:

• Biztonság: MSZ EN IEC 60335-1; MSZ EN IEC 60335-2-6, MSZ EN IEC 60335-2-31, MSZ EN IEC 62233; • Teljesítmény: MSZ EN IEC 61591; MSZ EN ISO 5167-1; MSZ EN ISO 5167-3; MSZ EN ISO 5168; MSZ EN IEC 60704-1; MSZ EN IEC 60704-2-13; MSZ EN IEC 60704-3; MSZ EN ISO 3741; MSZ EN 50564; IEC 62301; MSZ EN 60350-2; • EMC: MSZ EN 55014-1; CISPR 14-1; MSZ EN 55014-2; CISPR 14-2; MSZ EN IEC 61000-3-3; MSZ EN IEC 61000-3-12.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

A helyes használat a környezetszennyezés csökkentése érdekében: Amikor főzni kezd, akkor kapcsolja be a készüléket minimális sebességen, hagyja néhány percen keresztül bekapcsolva a főzés után is. A sebességet csak nagy mennyiségű füst és gőz esetén növelje a booster funkcióval csak különleges esetekben. A szagelszívó rendszer hatékonyságának megőrzése érdekében szükség esetén cserélje ki a szénzsűrő(ke)t. A zsírszűrő hatékonyságának megtartása érdekében szükség esetén cserélje ki. A hatékonyság optimalizációja és a zajcsökkentés érdekében használja a kézikönyvben megadott maximális átmérőjű csatormarendszert.

2. HASZNÁLAT

A FŐZŐLAP HASZNÁLATA

Az indukciós főzőlap rendszer a fizikai mágneses indukció jelenségére alapszik. A rendszer alapvető jellegzetessége az energia közvetlen átvitele a generátorról az edényre.

Előnyök: Az elektromos főzőlapokkal összehasonlítva, az Ön indukciós főzőlapja: **Biztonságosabb:** az üvegfelület hőmérséklete alacsonyabb. **Gyorsabb:** hamarabb megmelegíthető az étel. **Pontosabb:** a főzőlap azonnal reagál a vezérlőparancsra. **Hatékonyabb:** az elnyelt energia 90%-át hővé alakítja. Továbbá, amint leveszi a serpenyőt a főzőlapról, a hőátadás azonnal megszakad, ezzel nincs felesleges hőleadás.

FŐZŐEDÉNYEK HASZNÁLATA

• Főzőedények



Kizárólag olyan főzőedényeket használjon, amelyekben szerepel ez a szimbólum.


Fontos:

A főzőlap maradó károsodásának elkerülése érdekében ne használjon:

- nem teljesen egyenes aljú főzőedényt;
- zománcozott aljú fém főzőedényt;
- durva aljú főzőedények, mert megkarcolja a főzőlap felületét;
- soha ne helyezze a forró edényt a főzőlap vezérlőpanelére.

• Nem minden indukciós edény működik hatékonyan, a részben ferromágneses anyagból készült alj miatt!! A főzőedények vásárlásakor ellenőrizze, hogy:

• az edény alja teljesen ferromágneses tulajdonságú anyagból készüljön. Ellenkező esetben csökken a hőátadás hatékonysága és egyenletessége, így a serpenyő/fazék felületének hőmérséklete nem lesz a főzéshez alkalmas

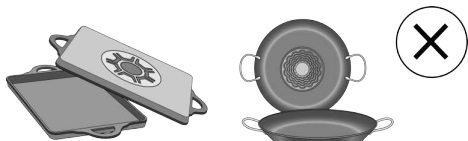


• Az edény alja ne tartalmazzon alumíniumot: az edény nem melegszik fel és elképzelhető, hogy nem ismerik fel az induktorok.



• Nem sík vagy durva felületű alj.

• Csökken az induktor és az edények érintkezési felülete, ezáltal a hatékonyság és a főzési élmény is.

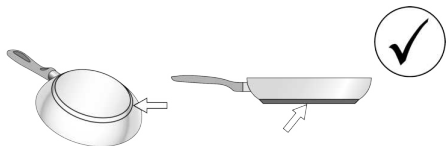

• Meglévő főzőedények

Főzőedényének vastartalmát mágnessel ellenőrizheti. Ha a főzőedény nem mágnesezhető, akkor nem alkalmas az új főzőlaphoz. Az előző bekezdésben említett utasítások ebben az esetben is érvényesek.

• Az edények aljának javasolt átmérője

FONTOS: ha a főzőedény átmérője nem megfelelő, a főzőzóna nem kapcsol be. Az egyes zónákban használandó edény minimális átmérőjének megtekintéséhez lásd a kézikönyv illusztrált részét.

Figyelem: A termék főzési teljesítményének és minőségének megőrzése érdekében indukciós adapterek használata NEM javasolt.

• Energiatakarékosság

Olyan edényeket és serpenyőket használjon, amelyek aljának átmérője megegyezik a főzőzóna átmérőjével; Csak lapos aljú edényeket és serpenyőket használjon; - Ha lehetséges, főzés közben hagyja a fedelet az edényeken; A főzési idő csökkentése érdekében a zöldségek, burgonya stb. főzéséhez kevés vizet használjon; Használjon kuktat, amely tovább csökkenti az energiafogyasztást és a főzési időt; Helyezze az edényt a főzőlapra rajzolt főzőzóna

közepére.

AZ ELSZÍVÓ HASZNÁLATA

Az elszívórendszert beszívó vagy külső ürítő illetve szűrős belső keringtető verzióban is lehet használni.

Keresse fel a www.elica.com és a www.shop.elica.com webhelyeket a rendelkezésre álló készletek teljes skálájának ellenőrzéséhez, hogy elvégezhesse a különféle telepítéseket, szűrő és szívó változatok esetén is.

• Szívó változat:

A gőzök egy sor csővezetékén keresztül a szabadba távoznak (nem a felszereltség része). Csatlakoztassa a tömlős terméket a falra megfelelő átmérőjű levegőkimenettel (csatlakozó karima). A csővekkel és azok méretével kapcsolatos további információkért tekintse meg a tartozékok oldalát a szívó változat telepítési útmutatójában. Kisebb átmérőjű tömlők és fali kieresztő lyukak csökkentik az elszívó teljesítményt és drasztikusan növelik a zajszintet. Erre vonatkozó minden felelősség kizárt.

A maximális szívási hatékonyság eléréséhez:


- Legfeljebb 7 folyóméter hosszú csővezeték javasolt.
- Az összesen 7 folyóméternyi hosszából legfeljebb két 90°-os kanyart célszerű alkalmazni - Kerülni kell a csatorna keresztmetszetének drasztikus változását, mindig a 150 mm-es átmérőnek (vagy a 222 x 89 mm-es téglalap alakúnak) megfelelő keresztmetszetet kell előnyben részesíteni.

• Szűrő változat:

Az elszívott levegő szűrése speciális zsír- és szagszűrőkön keresztül történik, mielőtt a megfelelő csöveken keresztül visszavezetik a helyiségbe (a szagszűrőket és a csöveket külön kell megvásárolni). Bővebb információért olvassa el a tartozékokra és konfigurációkra vonatkozó oldalakat (a szűrő változathoz) ennek a kézikönyvnek az illusztrált részében.

3. MŰKÖDÉS

VEZÉRLŐPANEL

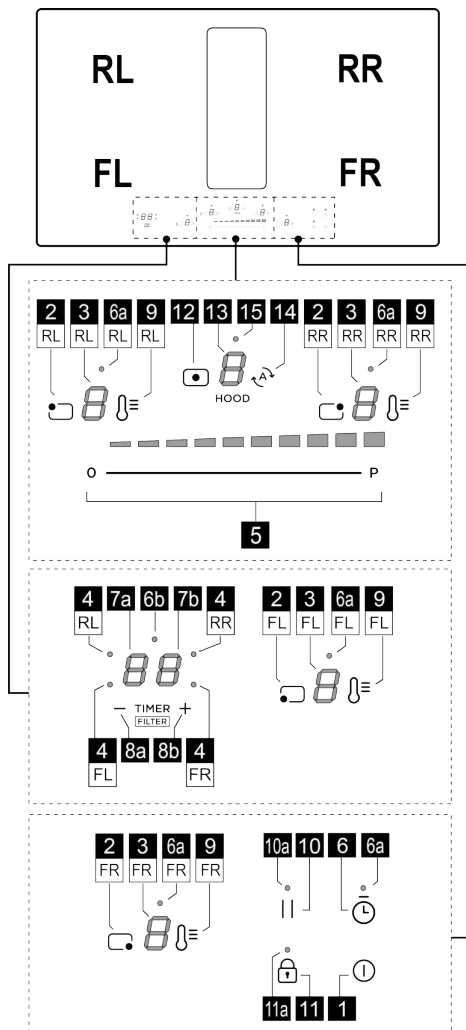

Funkció	
1	a főzőlap főző/elszívó lap BE/KI gombja
2	Főzőzóna kiválasztó gombja
3	Főzőzóna teljesítményszint kijelzője
4	Főzőzóna aktív LED/Szűrők telítettsége aktív LED
5	A főzési teljesítményszint és a szívási sebesség (teljesítmény) növekedése/csökkenése
6	Tojásidőzítő aktiválása (Stand Alone)

6a - 6b Tojásidőzítő (Stand Alone) aktív LED

7a-7b Főzőzóna időzítő kijelzője/Szénszűrő – Zsirszűrő telítettség kijelzője

8a-8b Kijelzőidőzítő növelése/csökkentése

9 Temperature Manager (Hőmérséklet-kezelő) Aktiválása (Warming Function - Melegítő Funkció)

10 Szünet

10a Aktív szünet LED

11 Key Lock (Biztonsági zárolás)

11a LED – Kulcsos zár

12 Elszívó választókulcsa

13 Porszívó kijelzője

14 Elszívó automatikus funkciójának aktiválása

15 Elszívás késleltetése menü LED

TUDNIVALÓK A KEZDÉS ELŐTT

FIGYELEM: A termék elektromos hálózathoz való első csatlakoztatása után a főzőlapnak KIOLDÁSI eljárásra van szüksége. A következők szerint járjon el:

Csatlakoztassa a főzőlapot a tápegységhez; a kijelzőn (13)

egy villogó  jelenik meg, és a LED (11a) világítani kezd.

Nyomja le a (11)  gombot néhány másodpercig, a LED (11a) kikapcsol. Most lehetőség nyílik a főzőlap

bekapcsolására az ON/OFF  (1) gombbal.

A főzőlap összes funkcióját a legszigorúbb biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték. Emiatt:

- Bizonyos funkciók nem kapcsolnak automatikusan be-, vagy ki abban az esetben, ha a főzőzónán nincs lábas, illetve ha azok rosszul vannak feltéve.

- Egyes esetekben az aktív funkciók automatikusan kikapcsolnak, amennyiben pár másodpercen belül nem történik meg a szükséges további beállítás megadása (pl.: "Kapcsolja be a főzőlapot" a "Főzőzóna kiválasztása" és a "Működési hőmérséklet" vagy a "Lock (Biztonsági zárolás) funkció" vagy a "Timer" (Időzítő) funkciók nélkül).

Várja meg, míg a display (kijelző) elalszik, mielőtt a főzőzónához közeledne.

Figyelem! Ha (például) hosszabb időn keresztül használja, akkor előfordulhat, hogy a főzőzóna kikapcsolása nem azonnali a hűtési fázis miatt; a főzőzónában a kijelzőn

megjelenik a  szimbólum, mely jelzi, hogy ebben a fázisban van. Várja meg, míg a display (kijelző) elalszik, mielőtt a főzőzónához közeledne.

FŐZŐZÓNA DISPLAY (KIJELEZŐ)

a főzőzónáknak megfelelő kijelzőn az alábbiak jelennek meg:

Funkció	Érték
Főzőzóna bekapcsolva	0
Power Level (Teljesítményszint)	1...9-P
Residual Heat Indicator (Fennmaradó Hő Kijelző)	H
Pot Detector (Edény felismerő)	✓
Temperature Manager (Hőmérséklet-kezelő) funkció aktív	U-0-0
Szünet funkció	11
Automatic Heat UP (Automata Melegítő) funkció	A

A FŐZŐLAP JELLEMZŐI

• Safe Activation

A termék csak akkor kapcsol be, ha a főzőzónában edény van: a fellemelegítési folyamat nem indul el és nem szakad meg az edények hiányában vagy eltávolítása esetén.

• Pot Detector (Edény felismerő)

A termék automatikusan érzékeli az edényeket a főzőzónában.

• Safety Shut Down (Biztonsági kikapcsolás)

Biztonsági okokból minden egyes főzőzónának van maximális működési ideje, amely a beállított teljesítményszinttől függ.

• Residual Heat Indicator (Fennmaradó Hő kijelző)

Egy vagy több főzőzóna kikapcsolásakor a fennmaradó hő jelenlétét megfelelő látható jelzés jelzi a hozzátartozó zóna kijelzőn, a **H** szimbólummal.

A FŐZŐLAP HASZNÁLATA

• Bekapcsolás

A főzőlap az **ON/OFF** ① (1) gomb megérintésével kapcsolható be. Minden **kijelző (3)** és a **(13) kijelző** világítani kezd, és a nulla **0** számot jeleníti meg.

A főzőlap kikapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** ① (1) gombot.

Ha egyetlen funkció sincs aktiválva, a főzőlap néhány másodperc után kikapcsol.

• A főzőzónák aktiválása

Bekapcsolás:

Lépjen be a főzőzóna menüjébe a kívánt főzőzónának

megfelelő (2)  gombok valamelyikének megnyomásával. Ennek a zónának a **kijelzője (3)** marad az egyetlen, amely nagy intenzitással

lesz megvilágítva.

Érintse meg és csúsztassa az egyik ujját a **választósávra (5)** az előzőleg kiválasztott főzőzóna teljesítményének beállításához.

Megjegyzés: Amikor kiválaszt egy főzőzónát, a **TIMER (IDŐZÍTŐ) (7a +7b) kijelzőjén** a következő jelenik meg: a

világító  **LED (4)** határozza meg, hogy melyik zóna van kiválasztva, jelen esetben az FL zóna.

Kikapcsolása:

Lépjen be a kívánt főzőzóna menüjébe, és nyomja meg a

(2)  gombok valamelyikét. Az adott zóna **kijelzője (3)** lesz az egyetlen, amely nagy intenzitással világít; **nullázza** a teljesítményt, vagy nyomja meg ismét a (2) gombot, miközben **néhány másodpercig** megtartja a nyomást.

• Főzőzóna teljesítményszintje

A főzőlapon **9 teljesítményszint** van. Érintse meg és csúsztassa végig az ujjait a **kiválasztási sávon (5)**:

jobbra a teljesítményszint növeléséhez;

balra a teljesítményszint csökkentéséhez.

A beállított teljesítményszint megjelenik a kiválasztott főzőzóna **kijelzőjén (3)**.

• Power Booster (Teljesítményfokozó)

A terméken van **1 kiegészítő** teljesítményszint (a **9** szinten túl), amely 10 percen keresztül aktív marad, majd a teljesítmény visszatér az előző szintre.

Érintse meg és futtassa végig ujjait a **Kiválasztósáv (5)**

mentén, a **9** szinten túl, és aktiválja a Power Booster-t (Teljesítményfokozót). A Power Booster szintjét a **kijelző (3)** jelzi a **P** szimbólummal.

• Key lock

A Key Lock lehetővé teszi a főzőlap beállításainak blokkolását, a véletlenszerű beavatkozások megakadályozása érdekében, aktívan hagyva a már beállított funkciókat.

Bekapcsolás:

A gombzár funkció aktiválásához a főzőlapnak bekapcsolt állapotban kell lennie.

• nyomja meg a  (11) gombot **2 másodpercig**. Ismételve meg a kikapcsoláshoz.

Megjegyzés: ha bármilyen más funkciót megnyom az aktív Key Lock alatt, a **LED (11a)** villogni kezd, és a **kijelzőn (7b)**  szimbólumok sorozata jelenik meg, jelezve, hogy a funkció használatban van, és lehetséges, hogy ki kell kapcsolni, hogy a főzőlapon működjön.

• Temperature manager (Worming Function)

A Temperature Manager (Worming Function) egy olyan

ellenőrző funkció, amely lehetővé teszi a hő állandó hőmérsékleten történő megtartását optimalizált teljesítményszinten; ideális már kész ételek melegen tartására.

Bekapcsolás:

Válassza ki a használni kívánt zóna **(2) gombját**, majd a

(9) gombot; Az adott terület **kijelzője (3)** olyan

szimbólumszekvenciát mutat, amely addig tart, amíg a funkció aktív marad.

Kikapcsolás:

Nyomja meg újra a **(9) gombot** néhány másodpercig a funkció kikapcsolásához.

Megjegyzés: a funkciót azokon a területeken is engedélyezheti, ahol a BRIDGE aktív.

• Automatic Heat UP

Az Automatic Heat UP (Automata Melegítő) funkció lehetővé teszi a beállított teljesítmény gyorsabb aktiválását; ennek a funkciónak az az előnye, hogy a főzés gyorsabb lesz, az ételek odaégetésének kockázata nélkül, mivel a hőmérséklet nem lépi túl a beállított szint értékét. Ez a

funkció a és közötti teljesítményszintek esetében áll rendelkezésre.

Bekapcsolás:

Válassza ki a használni kívánt zóna **gombját (2)**, majd görgessen az ujjával a **kiválasztási sávban (5) a kívánt szint eléréséig**, és tartsa fenn a nyomást néhány

másodpercig, amíg az adott terület **kijelzőjén (3) a szimbólum** felváltva jelenik meg a beállított teljesítményen.

A főzőzóna teljesítményszintjének növelésével az Automatic Heat Up (Automata Melegítő) funkció aktív marad az új hőmérséklet-beállítás mellett;

Megjegyzés : Ez a funkció egyszerre több zónában is aktiválható.

Kikapcsolás:

Válassza ki annak a zónának a **gombját (2)**, amelynél el szeretné távolítani az Automatic heat Up funkciót, és csökkentse a főzőzóna teljesítményszintjét.

• Szünetek

A Szünet funkció lehetővé teszi bármelyik, a főzőlapon aktív funkció felfüggesztését, nullára állítva a főzőteljesítményt.

Bekapcsolás:

• nyomja meg a **gombot (10)**, a **LED (10a)** felkapcsol,

és a villogó szimbólum megjelenik az aktív zónák **kijelzőin (3)**, váltakozva az ezeken a területeken beállított hőmérsékleti szinttel.

Kikapcsolás:

• nyomja meg a **gombot (10)** néhány másodpercig,

amíg a szimbólum el nem tűnik.

Kikapcsolás esetén a főzőlap folytatja a munkát a szünet előtt beállított beállításokkal.

Megjegyzés: ha 10 perc után a Szünet funkciót nem állítja le, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: a Szünet Funkció nincs hatással az elszívásra.

• Egg Timer

Az Egg Timer funkció egy a főzőlaptól (és az elszívó laptól) független visszaszámlálás.

Bekapcsolás:

Lépjen ki az Elszívás vagy Főzőzóna menüből úgy, hogy az összes **LED (3 és 13)** be legyen kapcsolva.

Nyomja meg a **(6) gombot**, hogy felkapcsoljon a **LED (6a)**, és ezzel egyidőben

a **kijelző (7a+7b)** is aktiválódik a **LED-del (6b)** . Most lehetőség nyílik az idő növelésére vagy

csökkentésére a **+ (8a)** és **- (8b) gombok** segítségével. Az idő percekben lesz kifejezve. Ha az időzítő 1 percnél kisebb időhöz érkezik, akkor a számlálás a másodperceket megjelenítve folytatódik.

Amikor a timer (időzítő) befejezte a visszaszámlálást, hangjelzés hallatszik és a főzőzóna kikapcsol.

Kapcsolja ki:

Az Időzítő korábbi kikapcsolásához lépjen ki az Elszívás vagy a Főzőzónák menüből úgy, hogy a összes **LED (3 és 13)** fel legyen kapcsolva, és állítsa az Időzítő kijelzőt

Zéró értékre a **- (8a) gombbal**.

• Főzőzóna Timer (Időzítő)

A Főzőzónák Timer (Időzítő) funkciója egy olyan visszaszámlálás, amelyet egyidejűleg minden főzőzónán be lehet állítani. A beállított időszak végén a főzőzónák automatikusan kikapcsolnak és a felhasználót e célt szolgáló hangjelzés figyelmezteti.

Bekapcsolás:

Megjegyzés: ez az időzítő csak akkor indítható el, ha a főzőzóna nullától eltérő teljesítménnyel aktív.

A kívánt főzőzóna **gomb (2)** működtetése után

a **kijelző (7a+7b)** aktiválódik, és be lehet programozni az időzítőt. Az idő növeléséhez vagy csökkentéséhez

használja a **(8a) +** és **(8b) - gombokat**. Az idő percben van kifejezve. Ha az időzítő 1 percnél kevesebb időt ér el, folytassa a számlálást a másodpercek megjelenítésével.

Igény esetén a műveletet több főzőzónához meg lehet ismételni:

Minden főzőzóna más időzítőt állíthatott be; a **kijelző (7a +7b)** az adott időpontban kiválasztott főzőzóna visszaszámlálását jeleníti meg

Megjegyzés: A Bridge zóna aktiválása után az időzítőt

ezen a zónán is elindíthatja.

Kikapcsolás:

Az időzítő korábbi kikapcsolásához válassza ki a főzőzóna

(2) gombot, és nyomja meg a (8a) — gombot, amíg az időzítő el nem éri a nullát. Az idő kikapcsol.

• Power Limitation (Teljesítményhatár)

A Power Limitation funkció lehetővé teszi a termék használatának beállítását a maximális áramfelvétel korlátozásával, és az összes aktív főzőzóna áramfelvételének beállításával úgy, hogy a főzőlap teljes áramfelvétele ne menjen a beállított áramfelvételi érték fölé.

A Power Limitation (Teljesítménykorlátozás) kezelése menü a paraméterkezelés menün belül található.

A paraméterkezelési menübe való belépéshez:

Húzza ki a főzőlap áramellátását, várjon néhány másodpercet, és csatlakoztassa újra a főzőlapot az áramellátáshoz. OLDJA FEL a főzőlapot, miközben

néhány másodpercig lenyomva tartja a  (11) gombot;

Ezután nyomja le egyszerre a  (12) +  (14) gombokat néhány másodpercig, amíg a **görgetősáv** (5) felkapcsol. Csúsztagassa az ujját a teljes **sávon** (5) balról jobbra. A két kijelző (3-RL) és (3-RR) világítani kezd.

A kijelző (3-RL) a módosítandó paramétert jelzi.

A kijelző (3-RR) a beállított értéket jelzi.

A Power Limitation kezelési menüjének megnyitása:

Alapértelmezés szerint a paraméterek menü

megnyitásakor a kijelző (3-RL) váltakozva mutatja az  és  értékeket; Nyomja meg többször a (9-RL) gombot,

amíg a kijelző (3-RL) meg nem jeleníti az  és  értékeket váltakozva. ( és  = Power Limitation kezelése menü).

A Power limitation értékének beállítása:

nyomja meg a(9-RR) gombot a kívánt érték kiválasztásához a három rendelkezésre álló érték közül, lásd az alábbi táblázatot:

Zóna	Zóna	Teljesítményérték
3-RL	3-RR	(KW)
		7,4
		4,5
		3,1

Beállítások mentése:

A kiválasztott beállítások mentéséhez nyomja meg a  (1) gombot

AZ ELSZÍVÓ HASZNÁLATA

• Az elszívó aktiválása.

Bekapcsolás:

Érintse meg (nyomja le) a (12)  gombot, a kijelző (13) nagy intenzitással világít.

Érintse meg és csúsztagassa az ujját a **választósávra** (5) a füstelszívási teljesítmény beállításához.

Megjegyzés: A főzőzónákkal ellentétben az elszívó nem programozható az időzítőn keresztül. Tehát a (7a +7b) **kijelző** nem aktiválódik.

Kikapcsolása:

Az elszívó kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a

(12)  gombot néhány másodpercig, vagy állítsa az elszívót teljesítményt nullára.

• Power Level elszívó

Az elszívó 4 **szívóteljesítménnyel** és egy Boosterrel van felszerelve.

Érintse meg és ujjait futtassa végig a **Kiválasztósáv** (4) **mentén:**

jobbra a teljesítményszint növeléséhez;

balra a teljesítményszint csökkentéséhez.

A beállított teljesítményszint megjelenik az elszívó **kijelzőjén** (13).

• Az elszívó Power Boostere

A termék 1 további **BOOSTER** teljesítmény szinttel van felszerelve (a 4. szinten túl), amely **5 percig** aktív marad, majd a teljesítmény visszatér az előző szintre.

Érintse meg és futtassa végig ujjait a **Kiválasztósáv** (5) **mentén**, a 4. szinten túl, és aktiválja a Power Booster-t (Teljesítményfokozót). A Power Booster szintjét a **kijelző**

(13) jelzi a  szimbólummal.

• Automatikus üzemmód

A termék a legmegfelelőbb sebességgel kapcsol be, a szívókapacitást a főzőzónákban használt maximális főzési szinthez igazítva.

Amikor a főzőzónákat kikapcsolják, az elszívó elszívási sebessége alkalmazkodik, fokozatosan csökken úgy, hogy eltávolítsa a maradék gőzt és szagokat.

Bekapcsolás:

A  (12) gomb megnyomásával lépjen be elszívó menüjébe, majd nyomja meg a (14)  gombot; a **kijelzőn** (13) az elszívó sebességének értékével váltakozó

A betű jelenik meg.

Kikapcsolás:

Az elszívás menüben nyomja meg a **(14)** gombot, vagy manuálisan csökkentse az elszívási sebességet a **(5) választósávból**.

• Szűrők menü kezelése:

A menübe való belépéshez szükséges feltételek:

A FŐZÉSI és ELSZÍVÁSI ZÓNÁNAK teljesítmény alatt kell lenniük; Az EGG TIMERNEK ki kell kapcsolnia; Ha ezeket a feltételeket nem tartják be, a hozzáférési eljárás végrehajtásával a **kijelző (7a +7b)** jelez, és nem lehet tovább haladni.

A menü eléréséhez és a szűrők állapotának megtekintéséhez:

A fenti belépési követelmények teljesítése után nyomja le a **(12)** gombot, majd nyomja le egyszerre a **—(8a)** és a **+(8b)** gombokat **4 másodpercig**.

Ezen a ponton a Szűrők kezelése menübe érkezünk.

A **kijelző (7a +7b)** alapértelmezés szerint megjeleníti a ZSÍRSZŰRŐ állapotát, a SZAGSZŰRŐ állapotának

megjelenítésére való átváltáshoz nyomja le a **—(8a)** gombot. A gomb minden egyes lenyomásakor a kijelző egymás után átvált az egyik szűrőről a másikra. Az alábbiakban a szűrőállapotok táblázata látható.

Szűrő állapota	Kijelző
Zsírszűrő AKTÍV*	
Szagszűrő AKTÍV*	
Zsírszűrő INAKTÍV	
Szagszűrő INAKTÍV	

*Ha a szűrő telítettségjelzője AKTÍV, a **kijelző (7b)** a szűrő állapotát jeleníti meg **S** (maximális hatékonyság) és **O** (kimerült szűrő) közötti értékkel.

A szűrő telítettségjelzőjének engedélyezése vagy letiltása:

A két szűrő valamelyikének kiválasztása után nyomja le a **+(8b)** gombot; Minden egyes lenyomásakor a kijelző az egyik állapotról a másikra vált.

Megjegyzés: Ha kikapcsolja a szűrőt, majd újraaktiválja ugyanabban a munkamenetben, a szűrő állapotértéke változatlan marad a kikapcsolás előtti értékhez képest.

Ha a szűrő kikapcsolása után kilép a menüből, a szűrő

újraaktiválásakor a szűrő telítettségi értéke **S** értékről újraindul.

A menüből való kilépéshez:

A menüből való kilépéshez nyomja le bármelyik gombot,

KIVÉVE a **—(8a)** és **+(8b)** gombot, vagy várjon 8 másodpercet anélkül, hogy bármilyen más gombot megérintene.

• Szűrők telítettsége reset (Visszaállítása)

Amíg az egyik vagy mindkét jel aktív, lehetőség van a szűrő telítettségi riasztásának visszaállítására. Az első 10 másodpercben, amikor a szűrő telítettségi jele megjelenik,

nyomja le egyszerre néhány másodpercig a **—(8a)** és **+(8b)** gombokat.

Hangjelzés jelzi, hogy a visszaállítás megtörtént. Javasoljuk, hogy ezt az eljárást CSAK a szűrők cseréje után végezze el.

Megjegyzés: Ha mindkét jel aktív, végezze el kétszer ezt a műveletet mindkét riasztás visszaállításához .

• Elszívás kikapcsolásának késleltetése

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az elszívó egy előre beállított ideig bekapcsolva marad, majd automatikusan kikapcsol. Minden sebességnek van egy speciális időzítője, ahogy ez az alábbi táblázatban látható.

booster	V 4	V 3	V 2	V 1
5 perc	10 perc	15 perc	20 perc	30 perc

Az aktiváláshoz:

Miközben az elszívó működik, hosszan nyomja meg a **választósávot (5)**, és a **LED (15)** felkapcsol, jelezve, hogy a funkció aktiválva van.

A kikapcsoláshoz:

elegendő a szívási sebesség módosítása a funkció kikapcsolásához. A **LED (15)** kikapcsol, jelezve, hogy a funkció ki van kapcsolva.

TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT

Teljesítmény szint	Főzés típusa	Használat (tapasztalat és főzési szokások alapján)
Maximális teljesítmény	P	Gyors melegítés
	8-9	Sütés - forralás
Nagy teljesítmény	7-8	Pirítás - sütés - forralás - grillezés
	6-7	Pirítás - főzés - párolás - sütés - grillezés
Közepes teljesítmény	4-5	Főzés - párolás - sütés - grillezés
	3-4	Főzés - lassú tűzön főzés - habarás - keverés
	2-3	Főzés - lassú tűzön főzés - habarás - keverés
Alacsony teljesítmény	1-2	Olvasztás - felengedés - melegen tartás - keverés
	1	Olvasztás - felengedés - melegen tartás - keverés
OFF	0	Lerakófelület

4. KARBANTARTÁS

Figyelem! Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a főzőzónák ki legyenek kapcsolva és a hőfok jelzőfény elaludt.



A termék karbantartásához lásd a telepítés végén lévő, ezzel a szimbólummal jelölt képeket.

A FŐZŐLAP KARBANTARTÁSA

• Az indukciós főzőlap tisztítása

A főzőlapot minden használat után tisztítani kell.

Fontos:

- Ne használjon dörzsszivacsot, fémsúrolót. Használatuk idővel felsértheti az üveget.
- Ne használjon olyan irritáló vegyszereket, mint a sütőtisztító spray vagy folttisztítók.
- **NE HASZNÁLJON GŐZTISZÍTÓ GÉPEKET!**

Minden használat után hagyja kihűlni a főzőlapot, majd tisztítson le minden ételmaradék lerakódást és foltot. A cukor és a magas cukor tartalmú élelmiszerek károsítják a főzőfelületet, így ezeket azonnal le kell takarítani. A só, a cukor és a homokszemcsék felkarcolják az üvegfelületet. A

főzőlap tisztításához puha rongyot, konyhai kéztörölkőt vagy hasonló termékeket használjon (tartsa be a Gyártó utasításait).

• DA folyadékgyűjtő tartály tisztítása :

Ha az edényekből véletlenül bőséges folyadék ömlik ki, a termék alsó részén található leeresztő szelepen keresztül be tud avatkozni, hogy eltávolítson minden maradékot, így biztosítva a maximális higiéniát.

• EA fém rács tisztítása:

A rácsot kézzel, meleg vízzel és semleges szappannal kell lemosni, majd alaposan szárazra kell törölni az oxidálódás elkerülése érdekében.

AZ ELSZÍVÓ KARBANTARTÁSA

• Az elszívó tisztítása:

A tisztításhoz **KIZÁRÓLAG** semleges folyadékkal megnedvesített ruhát használjon.

NE HASZNÁLJON SZERSZÁMOKAT VAGY ESZKÖZÖKET A TISZTÍTÁSHOZ!

Kerülje a súrolóanyagokat tartalmazó termékeket. **NE HASZNÁLJON ALKOHOLT!**

• ✕A A zsírszűrő karbantartása:

A főzésből megmaradt zsírrészecskéket őrzi meg.

Havonta egyszer tisztítsa meg (vagy amikor a telítettséget jelző rendszer jelzi), nem agresszív tisztítószerrel, kézzel, vagy mosogatógépben alacsony hőmérsékleten, rövid ciklusú programon. Mosogatógépben mosáshoz a fém zsírtalanító szűrő színét vesztheti, de a szűrő tulajdonságai egyáltalán nem változnak.

• ✕B Aktiv széniszűrők - Kerámia szűrők (csak az

elszívó változathoz) karbantartása:

Megtartja a főzésből eredő kellemetlen szagokat. A termék szagszűrőkkel van felszerelve.

A szagszűrők telítettsége a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függően, hosszabb használat után következik be. A szagszűrők hőregenerálhatók 2/3 havonta, előmelegített sütőben 200 °C-on 45 percig. A megfelelő regeneráció biztosítja az állandó szűrési hatékonyságot 5 évig.

Figyelem! Ne helyezze a szűrőket a sütő aljára, hanem tegye egy tepsibe, és helyezze köztes magasságba.

5. SZERVIZ

HIBAKERESŐ TÁBLÁZAT









Tájékoztató kód	Leírás	Lehetséges okok	Megoldás
	A főzőzóna a túl magas hőfok miatt kikapcsol	Az elektromos részek belső hőmérséklete túl magas	További használat előtt várja meg, míg a főzőlap teljesen kihűl
Az összes többi hibajelzéshez	Hívja a műszaki szervizszolgálatot és mondja be a hibakódot		

MŰSZAKI SZERVIZSZOLGÁLAT

A műszaki szervizhez fordulás előtt

1. Győződjön meg róla, hogy a „Hibakeresés” fejezetben ismertetett pontok alapján nem tudja-e egymaga megoldani a hibát.
2. Kapcsolja ki majd kapcsolja ismét vissza a készüléket és ellenőrizze, hogy nem szűnt-e meg a hiba.

Ha a fenti ellenőrzés után a hibajelzés továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi műszaki szervizzel.

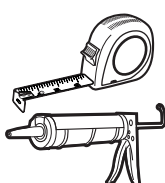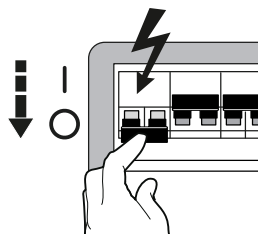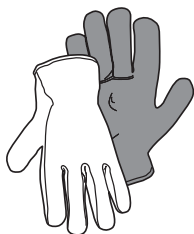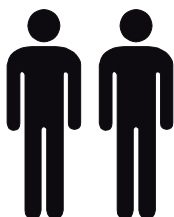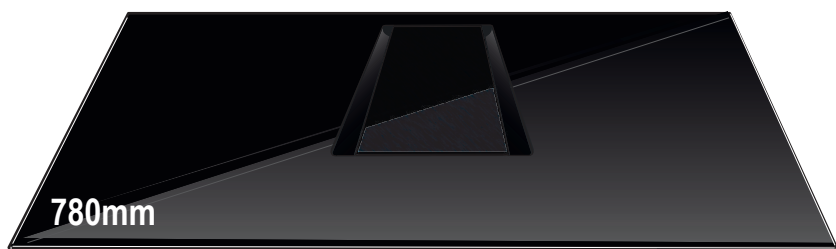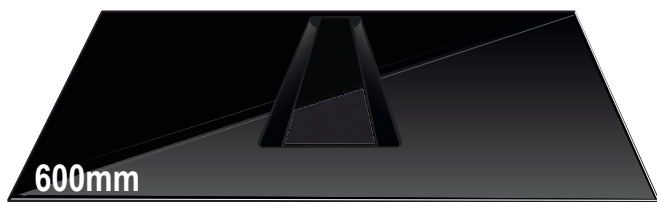




1x
2,8 m




1x

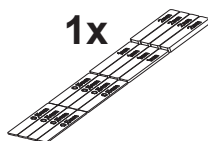


1x



1x

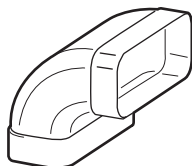

1x

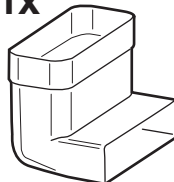


1x
M8 13 x h5


2x
M6 10 x h5

2x
M6x20mm


1x



1x

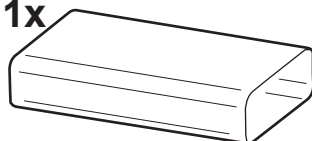


1x



1x



2x



*



1x



2x




2x




2x
M4x20mm

2x



1x

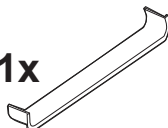

2x



2x
ø3,5x13mm


*




1x




1x

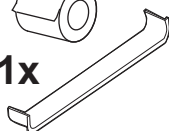

1x

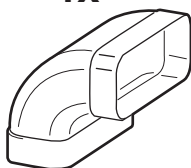

1x

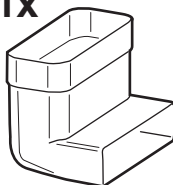

2x

M4x20mm




2x



2x


1x

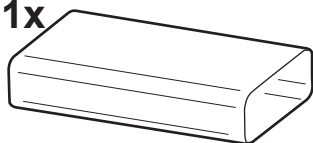

1x




2x




*



1x

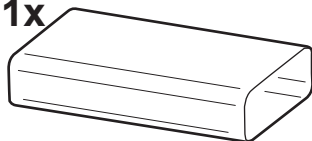

1x

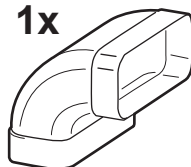

1x



*




www.elica.com
www.shop.elica.com




www.elica.com
www.shop.elica.com


KIT0167756

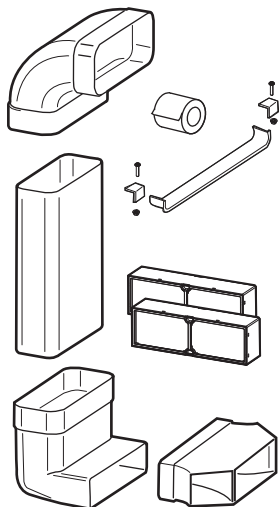

KIT0167757

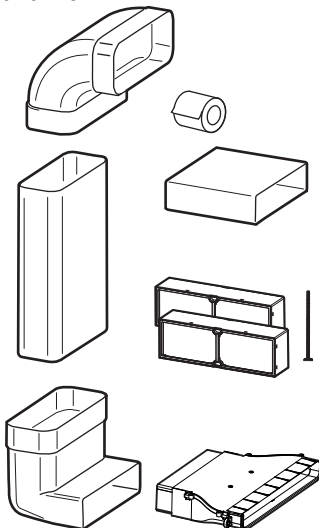

KIT0180522

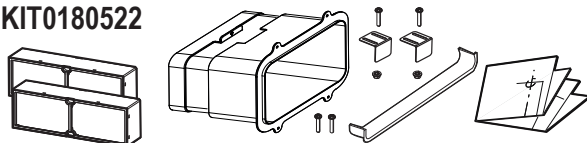

KIT0167755



KIT0121016
90° 218x55mm



KIT0121002
15° 227x94mm




KIT0126810
227x94mm




KIT0121001
227x94x80mm



KIT0173527
222x89x500mm



KIT0121005
90° 227x94mm



KIT0121017
218x55mm



KIT0168750

KIT0121015
223x59x72mm



KIT0161453

KIT0120991
222x89x1000mm



KIT0121012
218x55x500mm

KIT0121013
218x55x1000mm



www.elica.com
www.shop.elica.com

KIT0185767

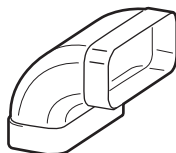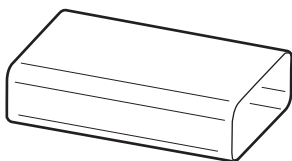

KIT0121010
190x190
Ø147mm



KIT0121009
INT 216x82mm
EXT 290x160mm




KIT0121006
90°




KIT0121001
227x94x80mm



KIT0126810
227x94mm




KIT0121003
Ø158
59mm




KIT0173527
222x89x500mm
KIT0120991
222x89x1000mm



KIT0121004
90°
227x288x94mm




KIT0121008
227x94 Ø153mm



KIT0120996
Ø150 - 500mm
KIT0121000
Ø150 - 1000mm



KIT0121002
15°
227x94mm




KIT0121005
90°
227x94mm







KIT0161453



KIT0121007
227x94
Ø146mm

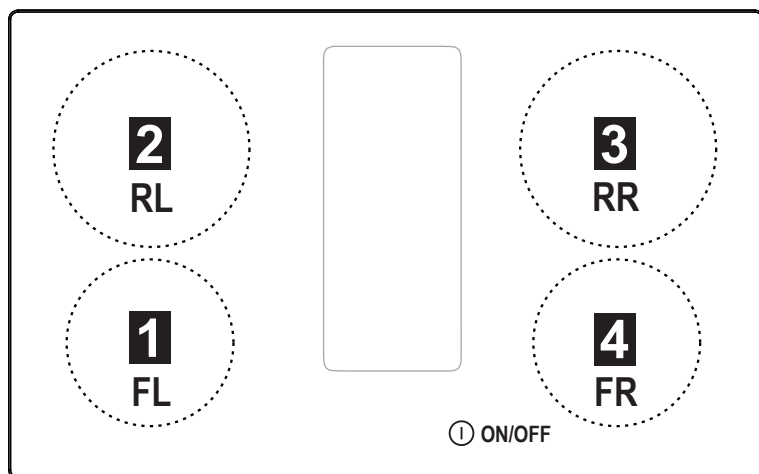

FRONT


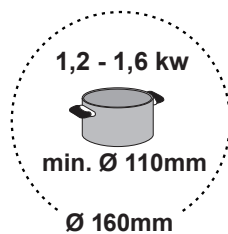
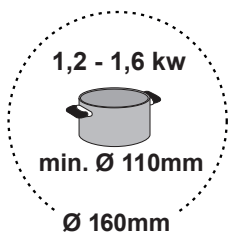
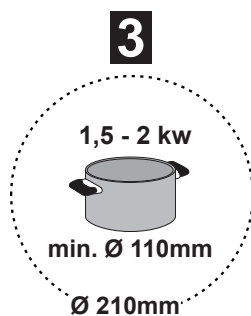
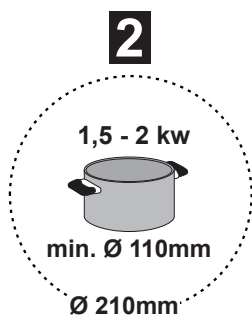




1

4




* www.elica.com
* www.shop.elica.com

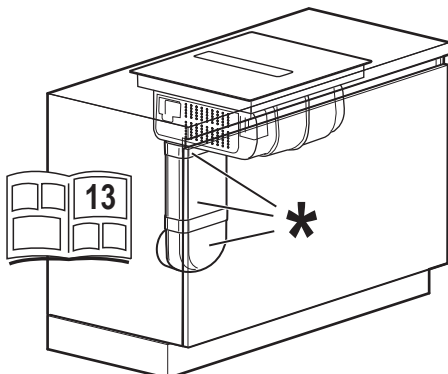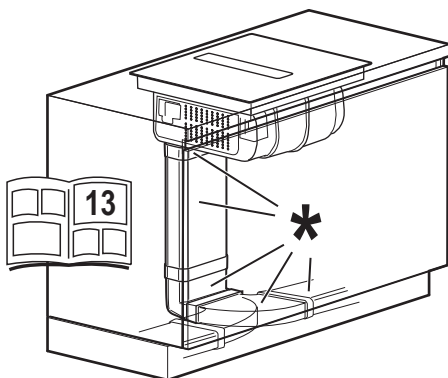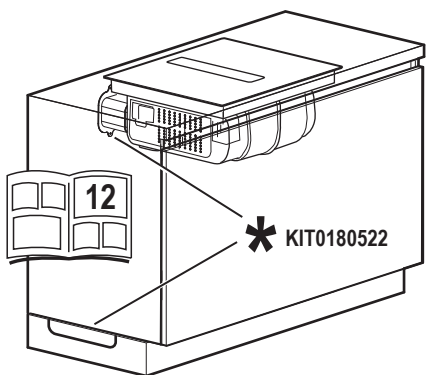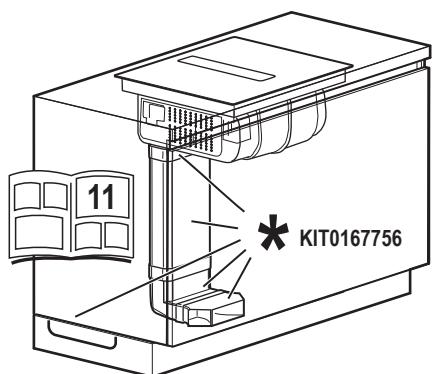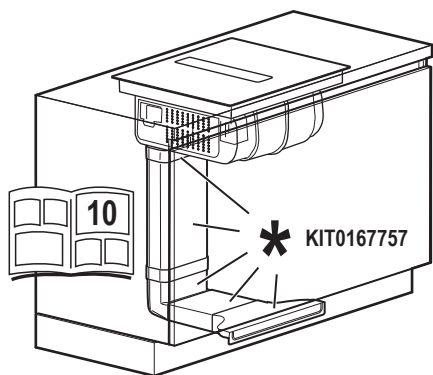


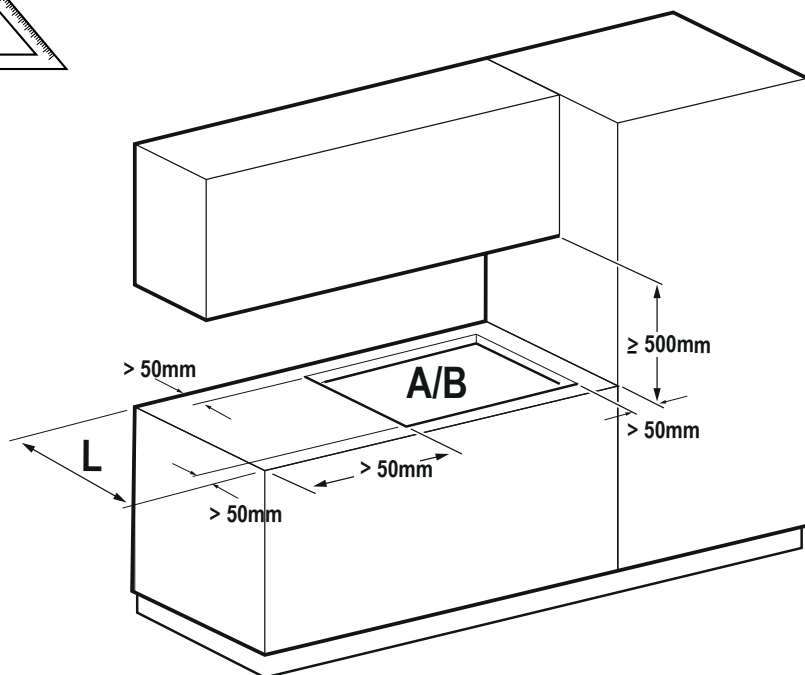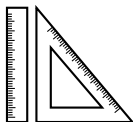

L1=600mm

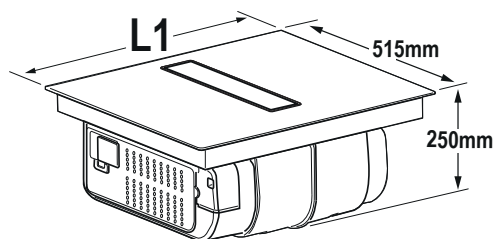


L1=780mm

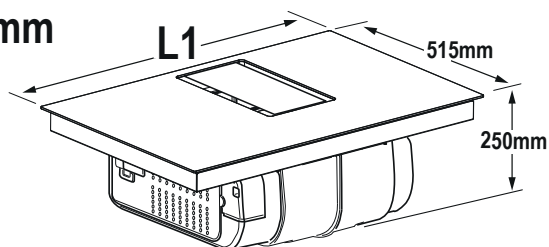




Inst.A




Inst.B




Inst.A

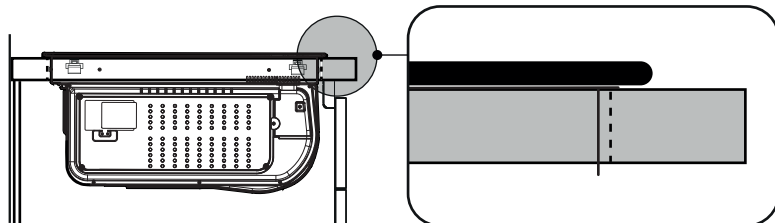

L1= 600mm

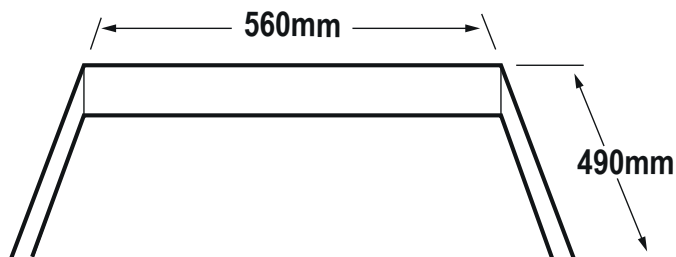


L1= 780mm

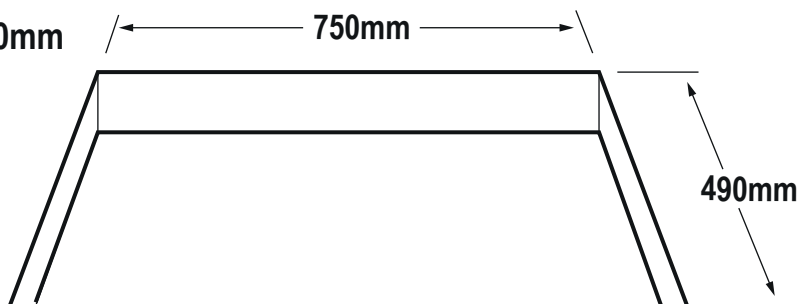


3




Inst.B


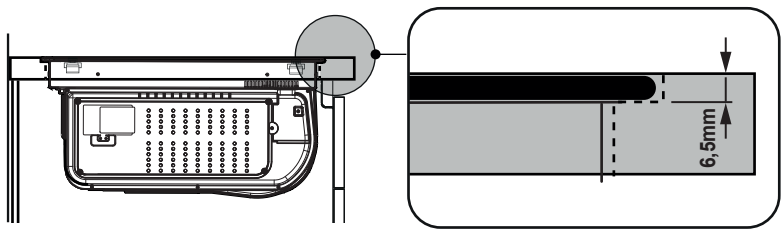






L1= 600mm

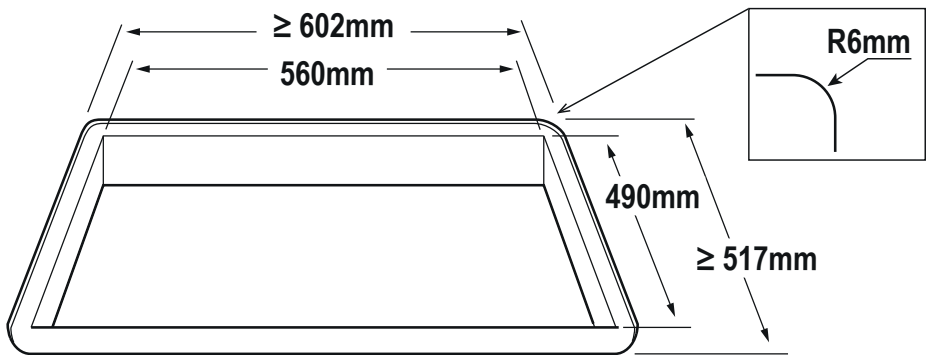

L1= 780mm





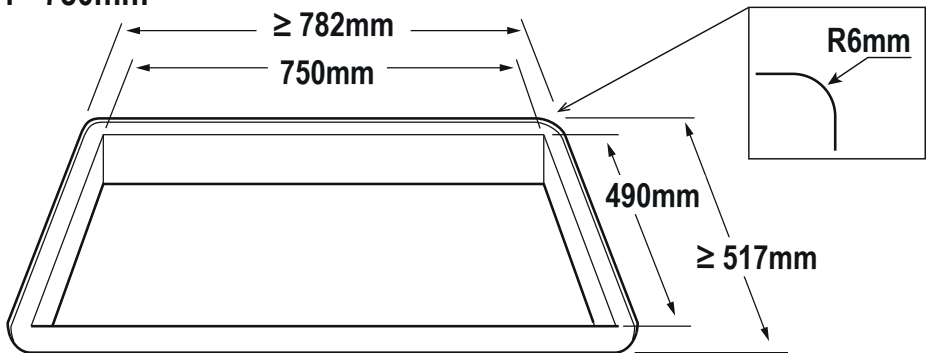


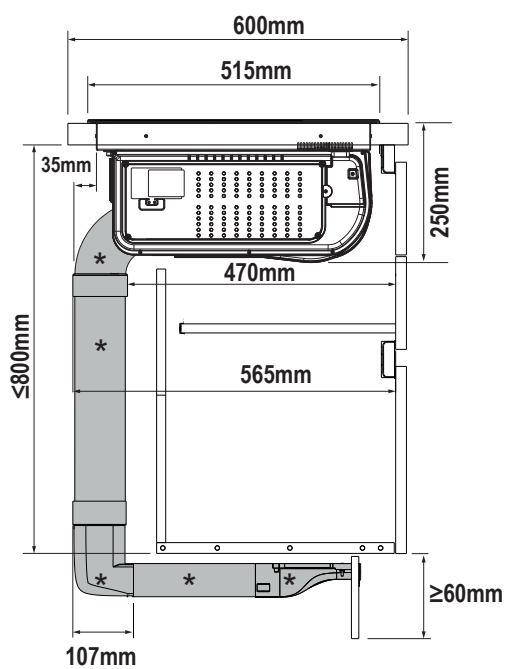
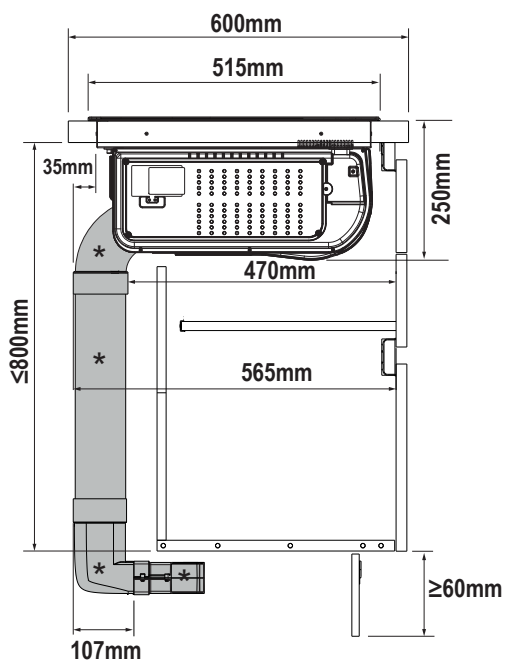


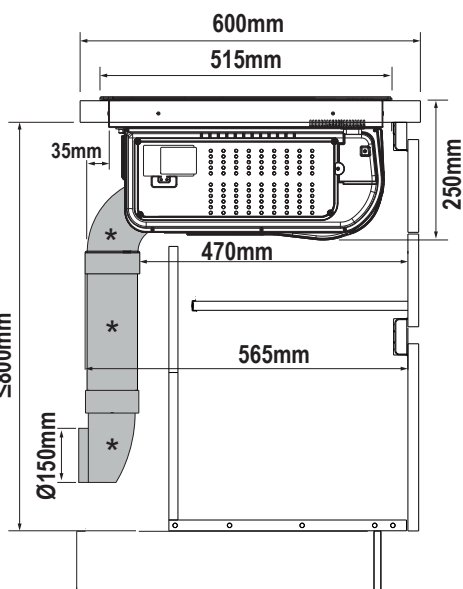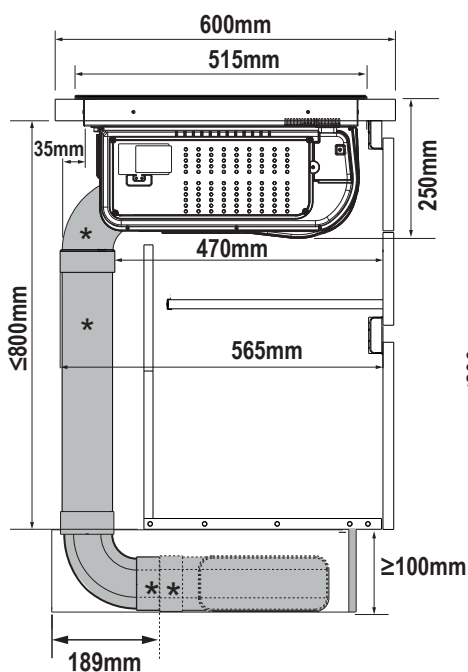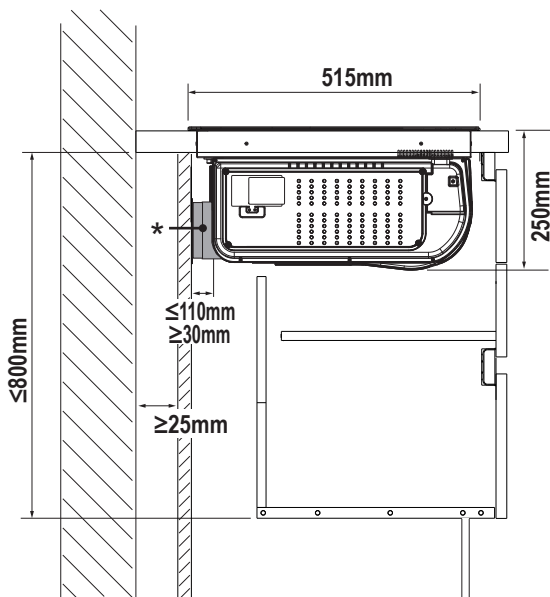





KIT WINDOW

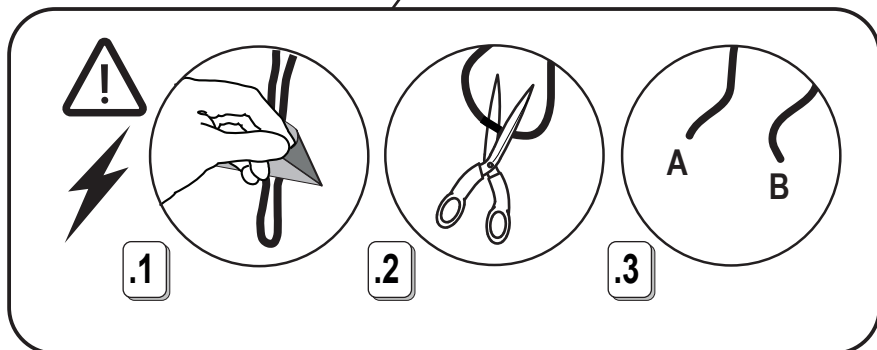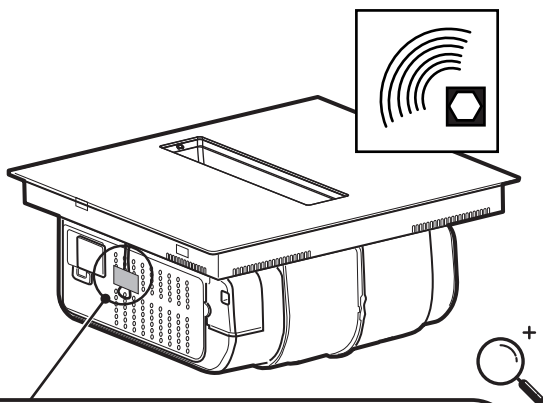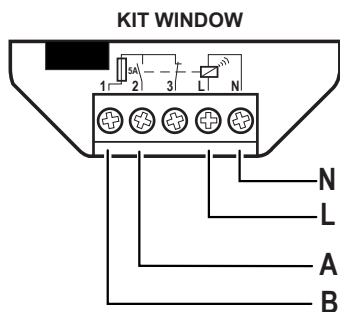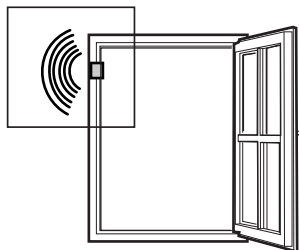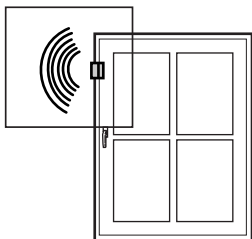

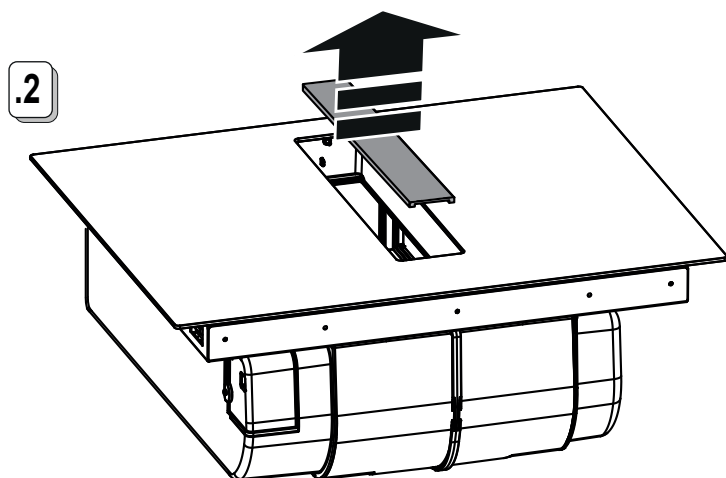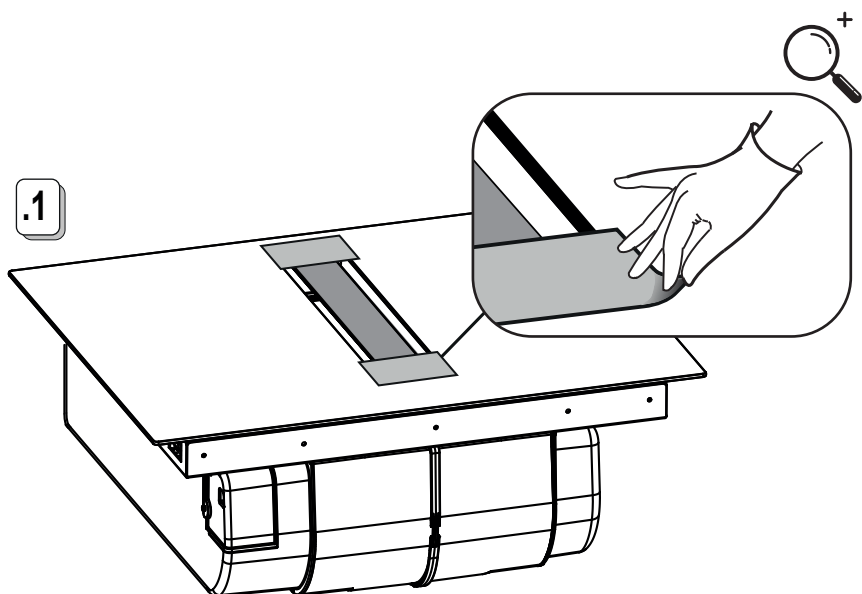


L1= 600mm

L1= 780mm

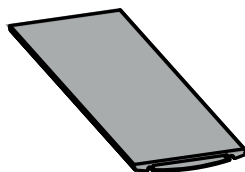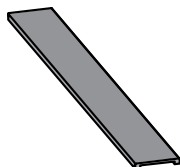






.1

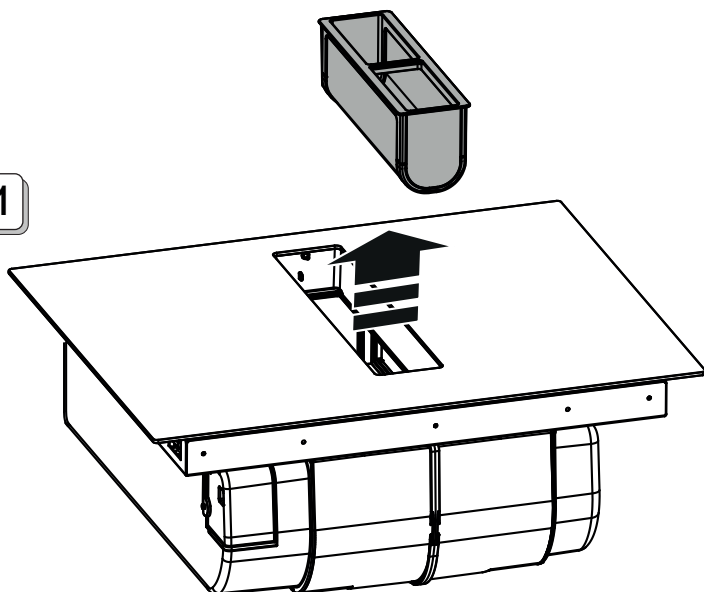


.2

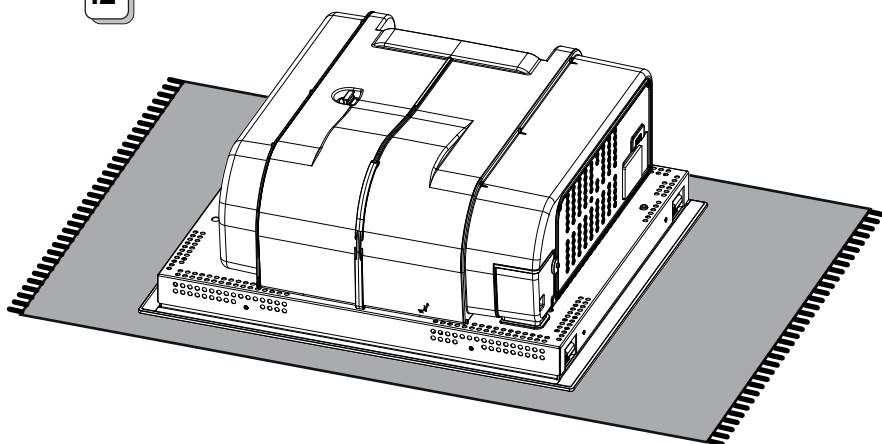


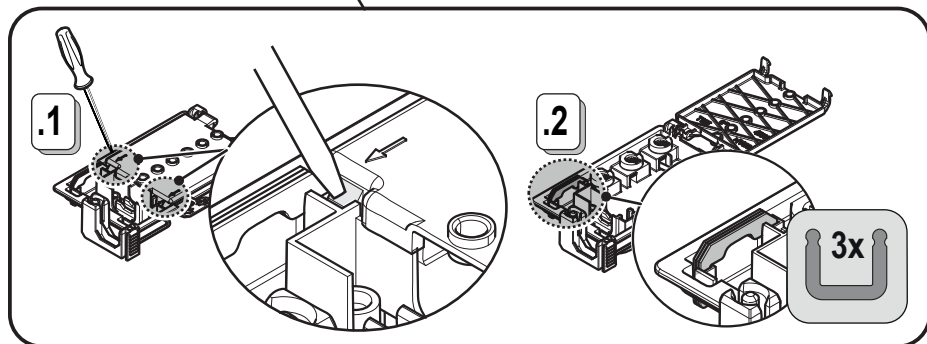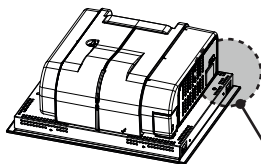

**220V-240V ~
50Hz/60Hz**

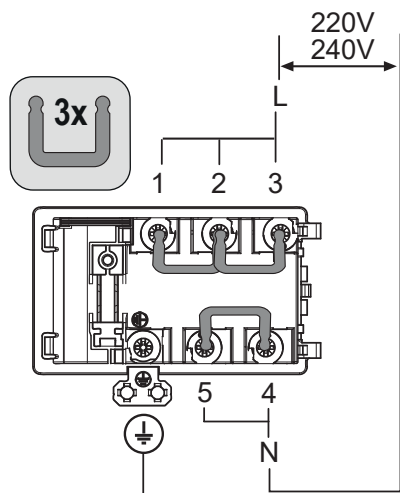


**380V-415V ~ 2N~
50Hz/60Hz**




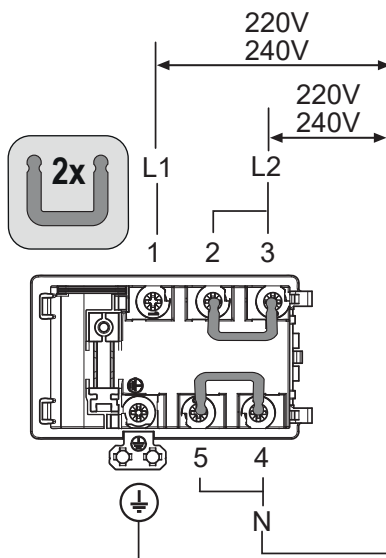






380V-415V ~ 3N~
50Hz/60Hz

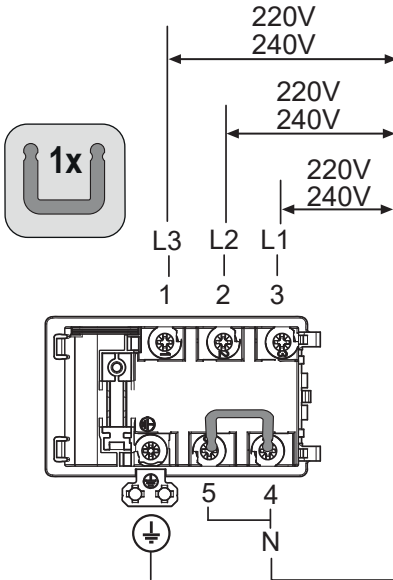





220V-240V ~ 2N 2L
50Hz/60Hz

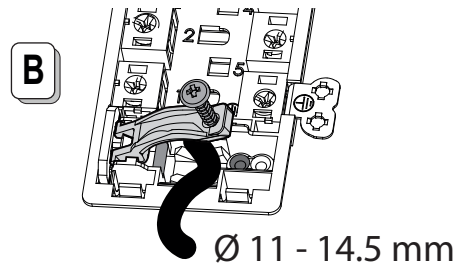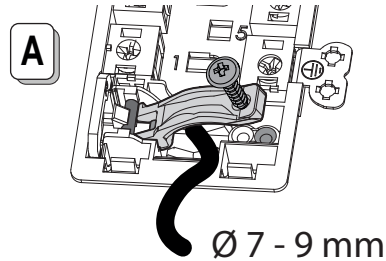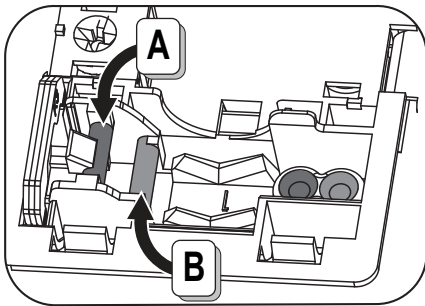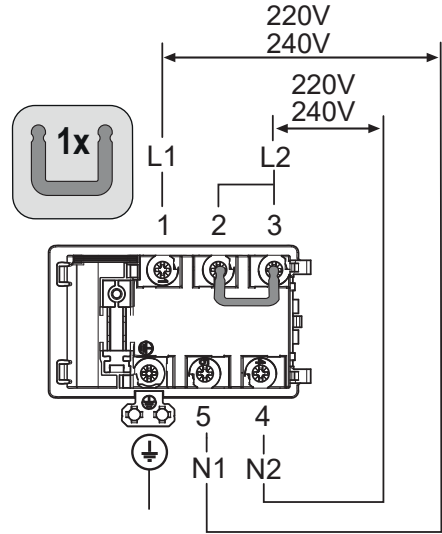

7.1






Inst.A

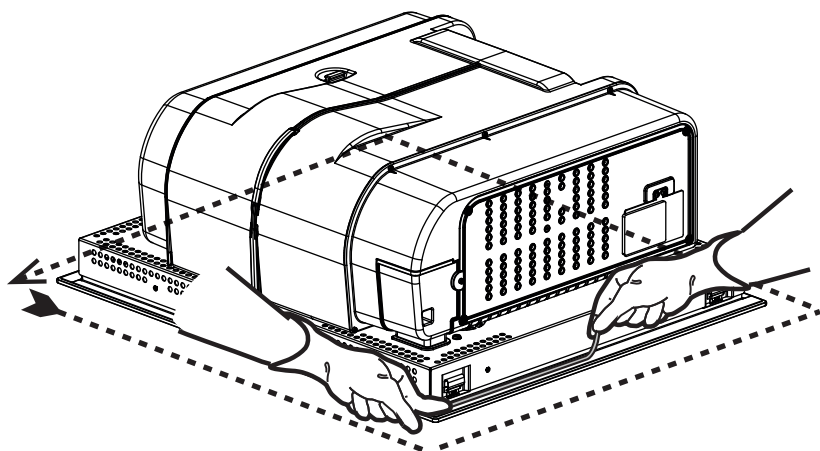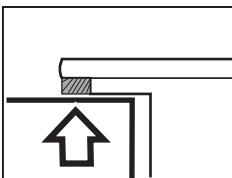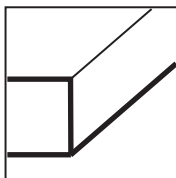

Inst.B



1x

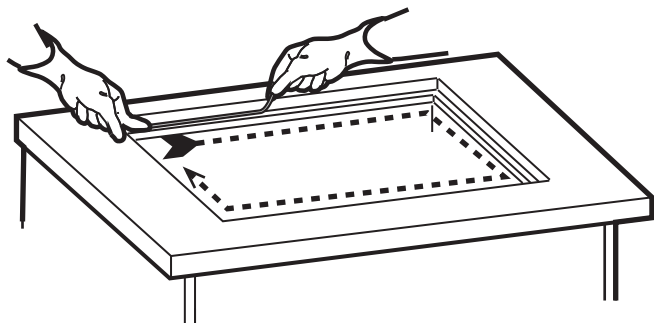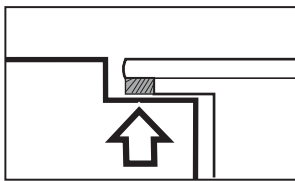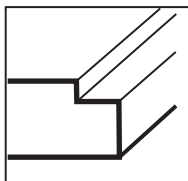




9




1x

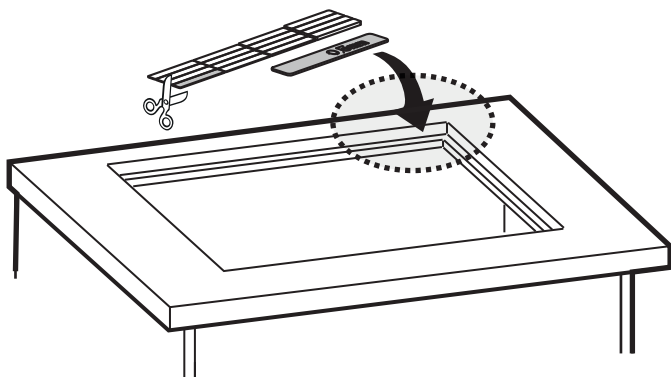

9.1

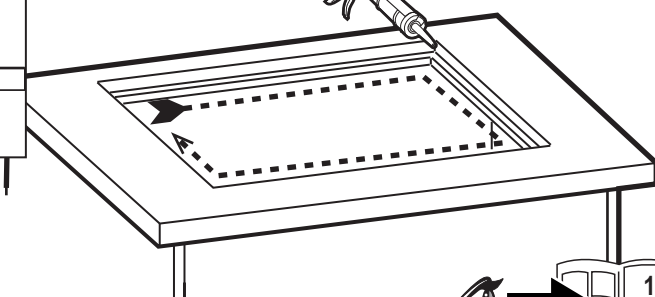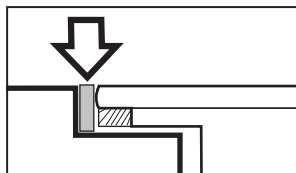



9.2



KIT0167757



! L ≤ 650mm

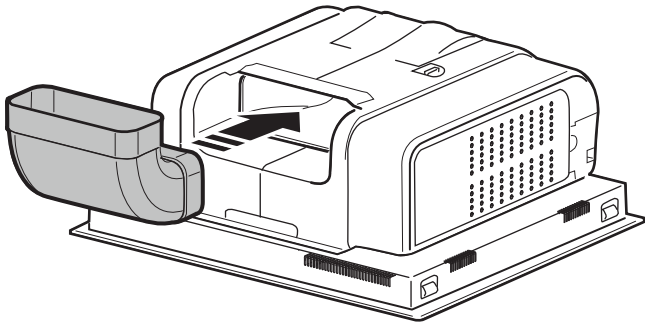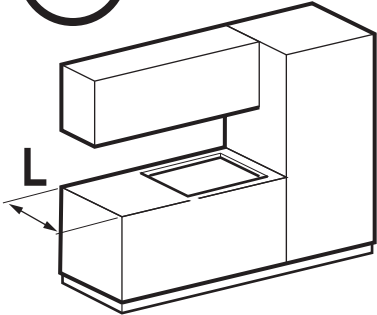


10

.1



.2

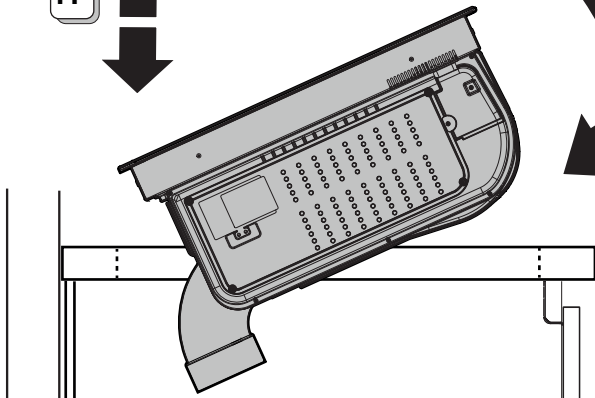



FRONT

10.1


KIT0167757



ⓘ L > 650mm

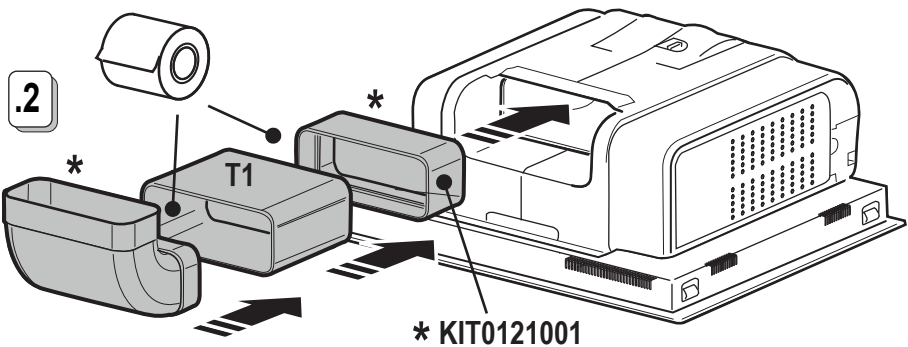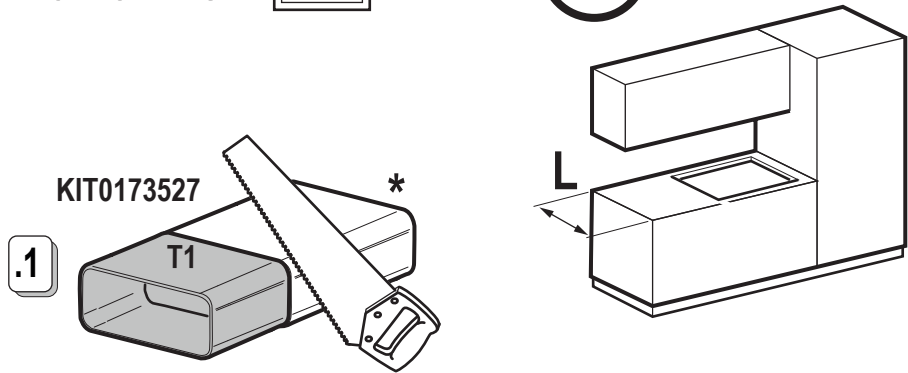

10.2


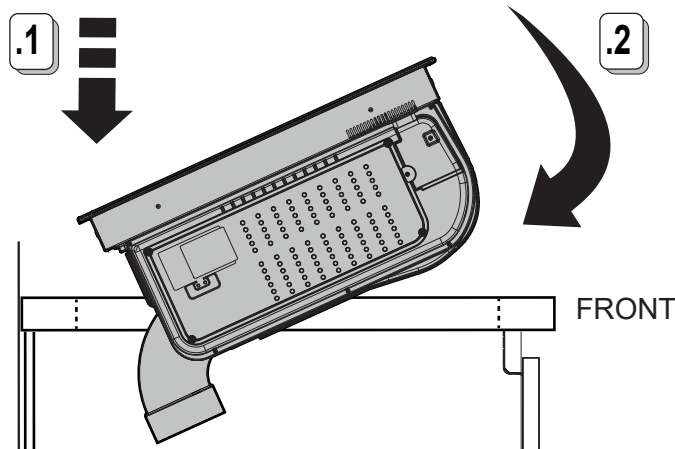


10.3

KIT0167757









* www.elica.com
www.shop.elica.com

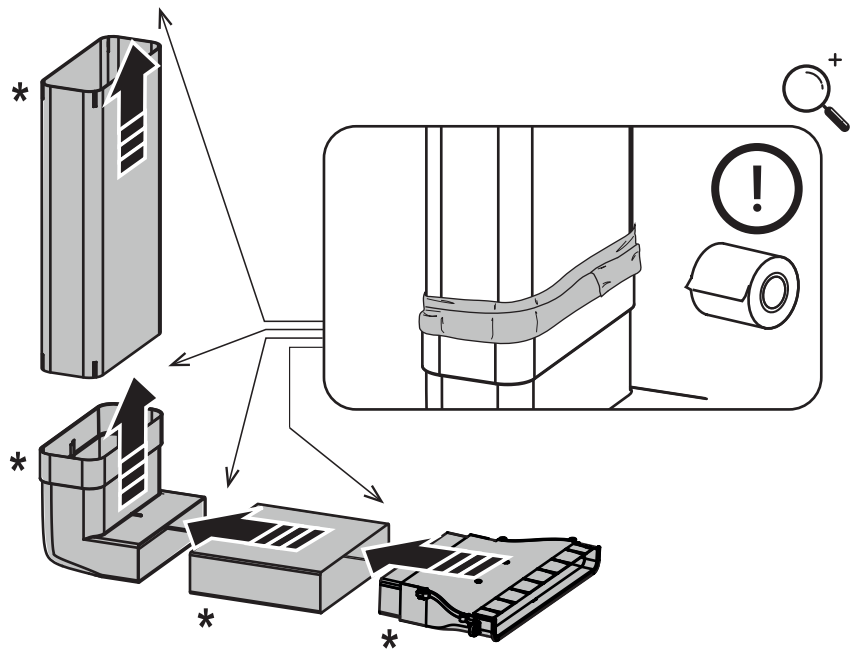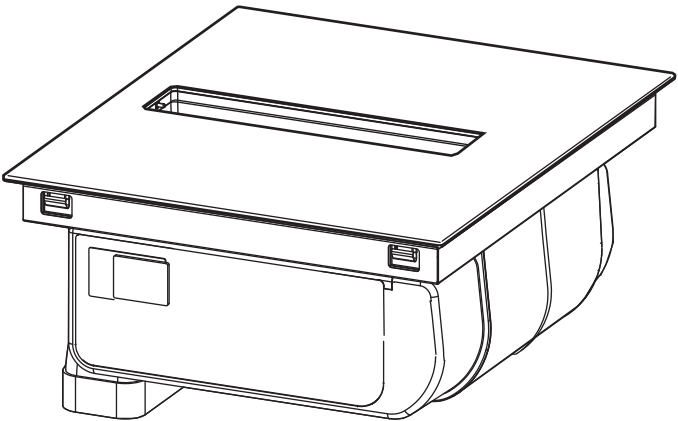

KIT0167757



* www.elica.com
* www.shop.elica.com

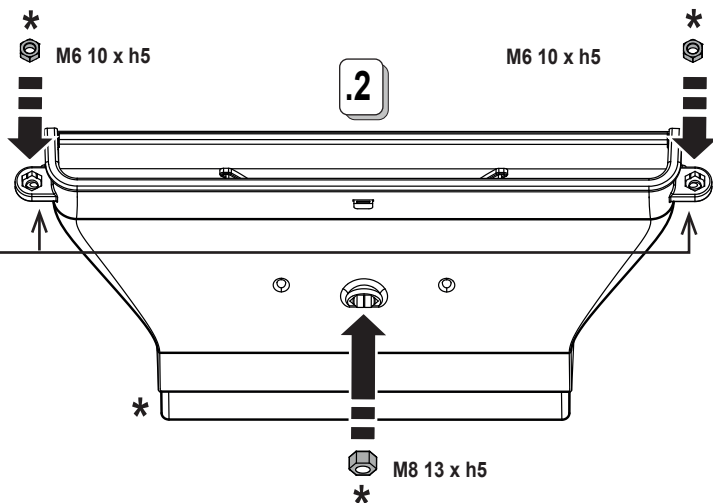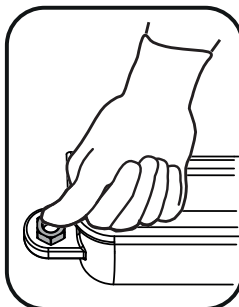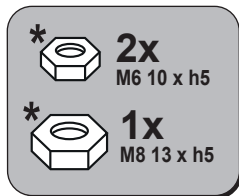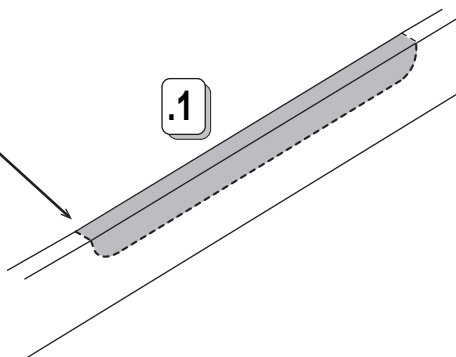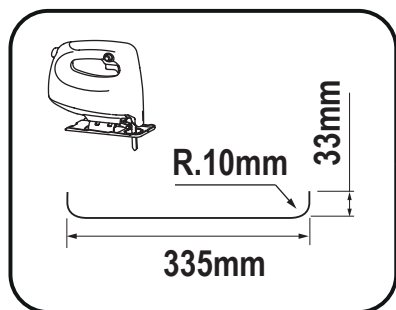
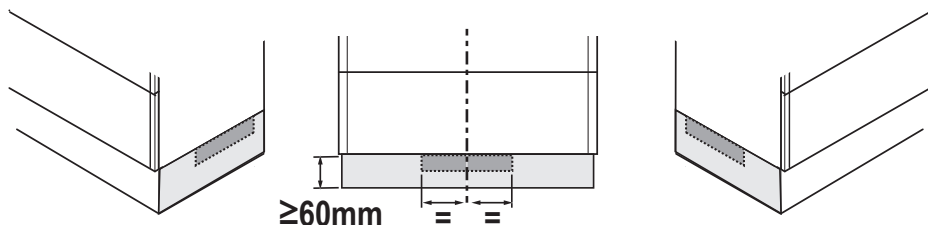


10.5

KIT0167757



* www.elica.com
* www.shop.elica.com

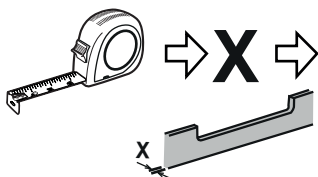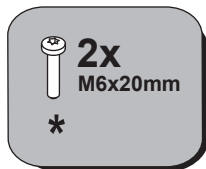





$X = \leq 18,5\text{mm}$



$X = > 18,5\text{mm}$
 $\leq 22,5\text{mm}$



$X = \leq 18,5\text{mm}$

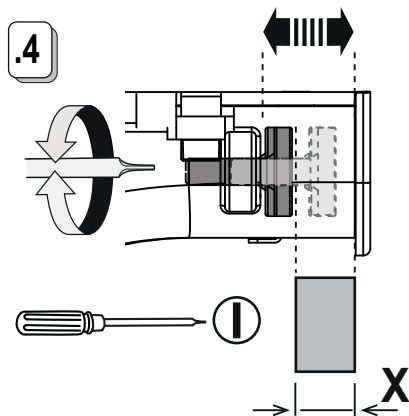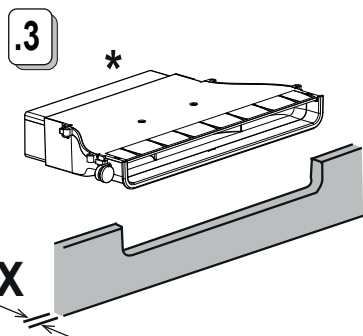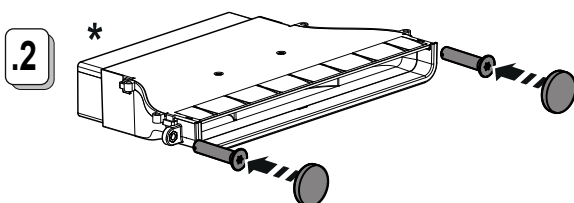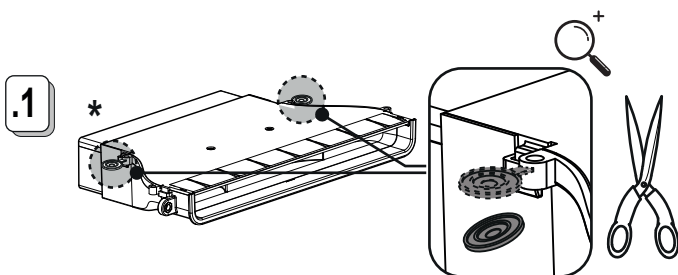


10.6






KIT0167757



* www.elica.com
* www.shop.elica.com

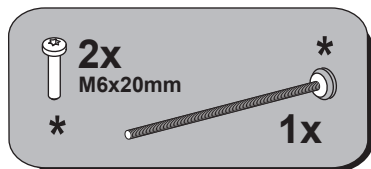

$X \geq 18,5\text{mm} \leq 22,5\text{mm}$

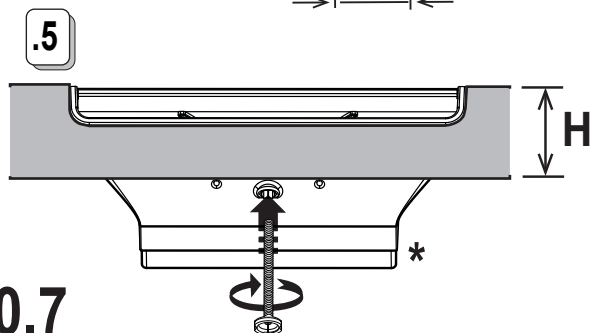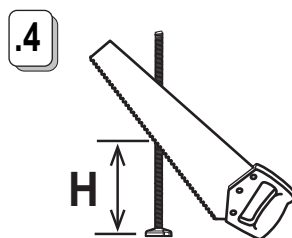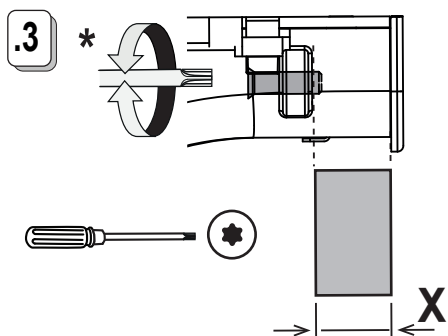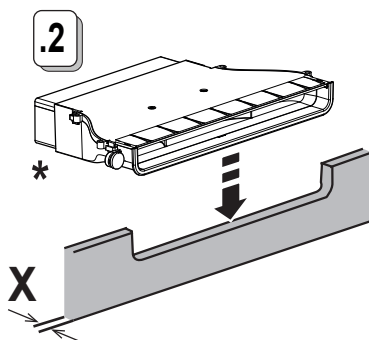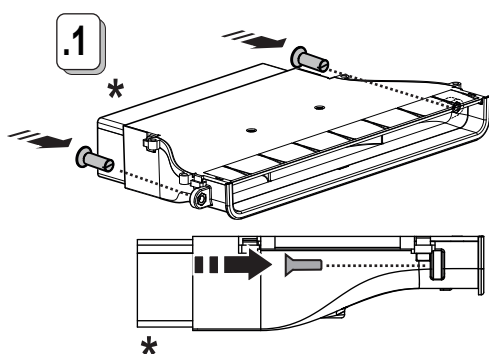


10.7



KIT0167756



* www.elica.com
* www.shop.elica.com

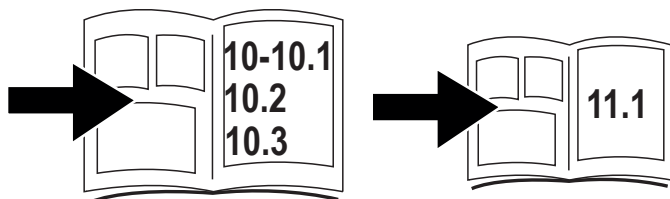

11

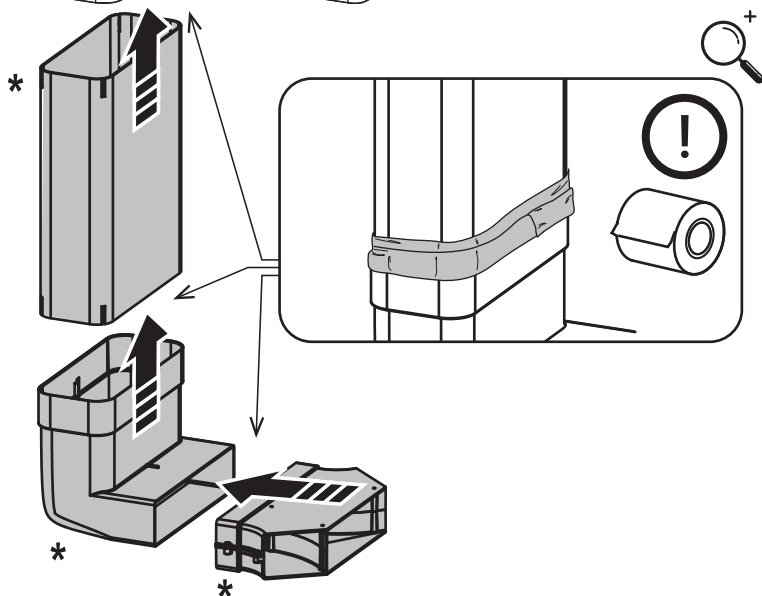
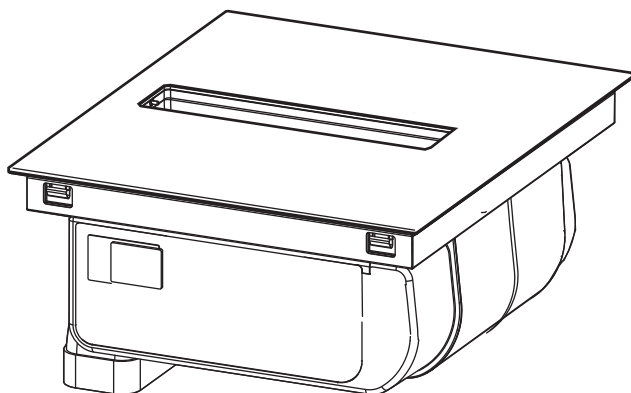


11.1



KIT0167756




* www.elica.com
* www.shop.elica.com

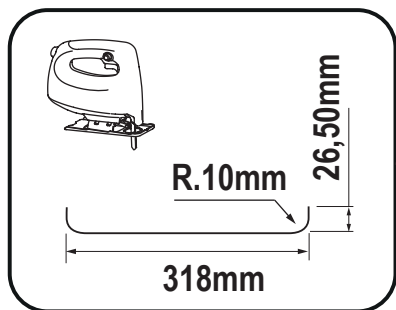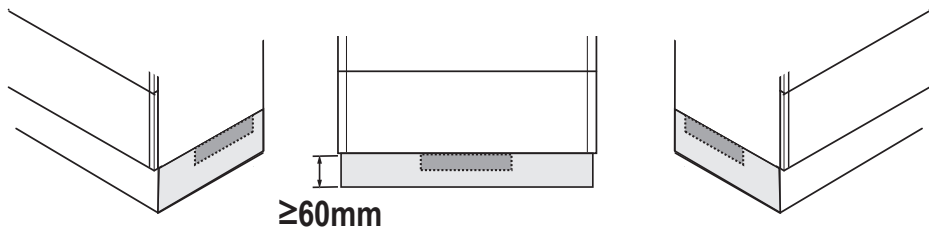

1

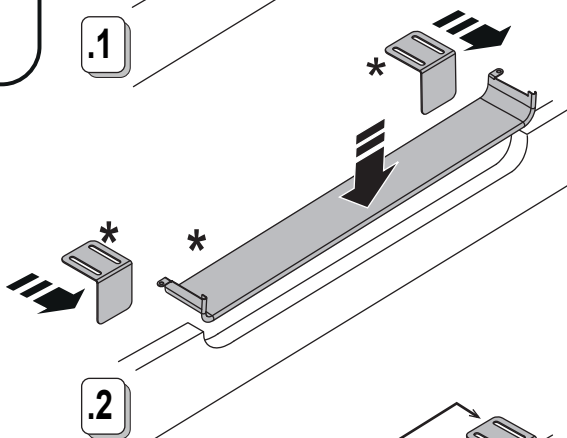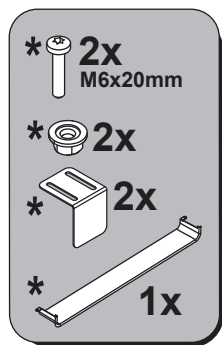

2

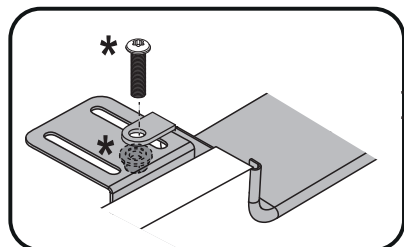

3











11.2

KIT0180522




www.elica.com
* www.shop.elica.com

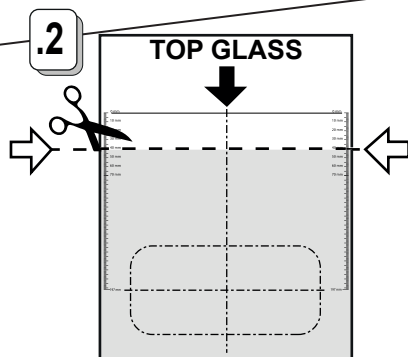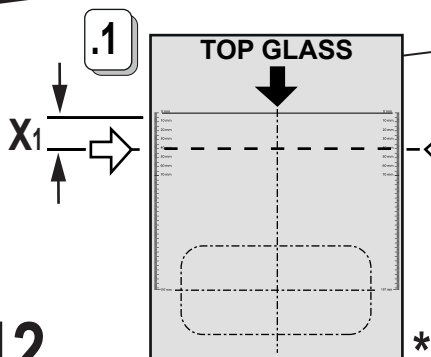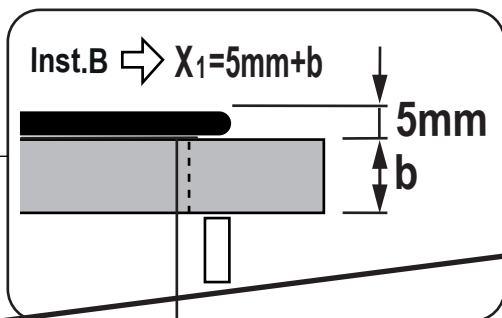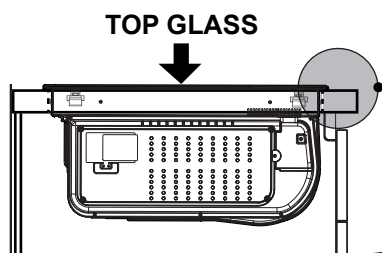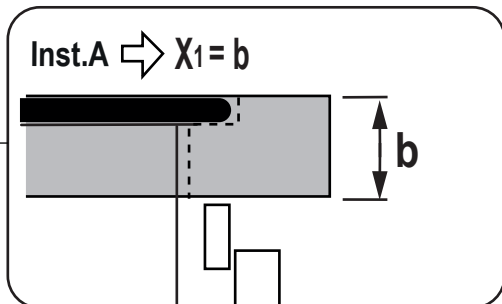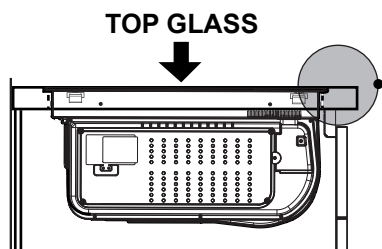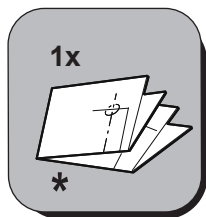

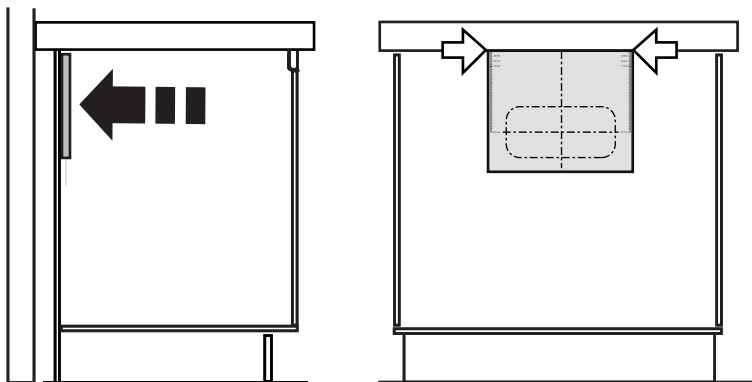

12.1


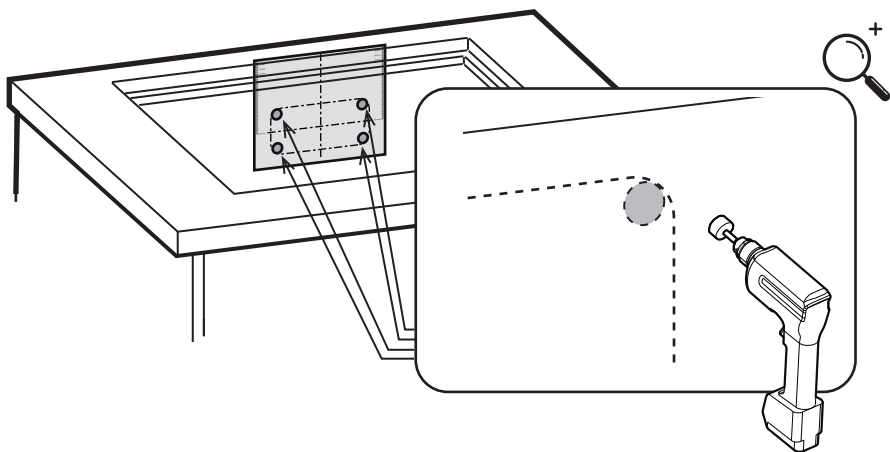


12.2


KIT0180522



www.elica.com
* www.shop.elica.com

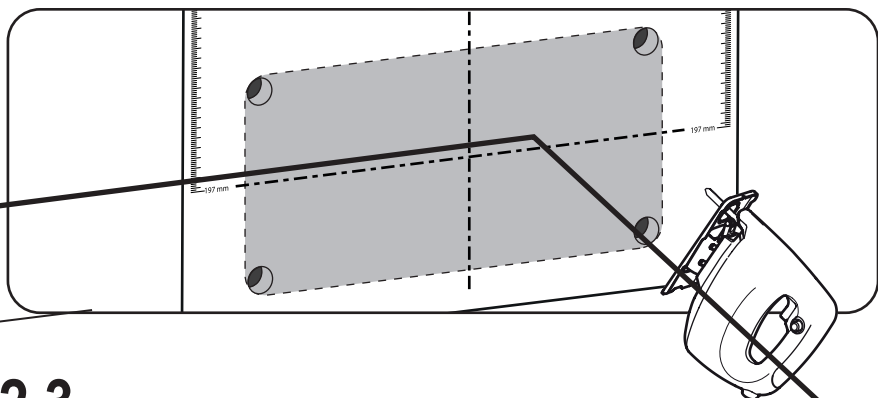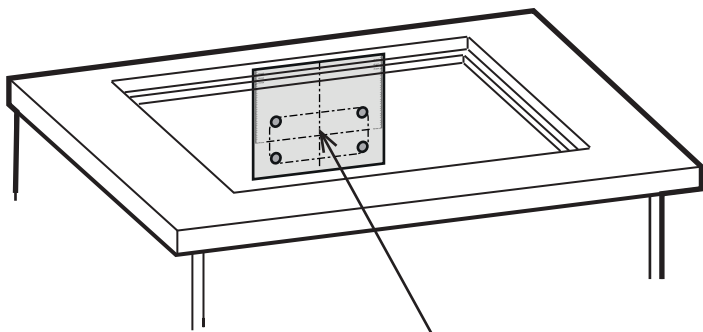

12.3

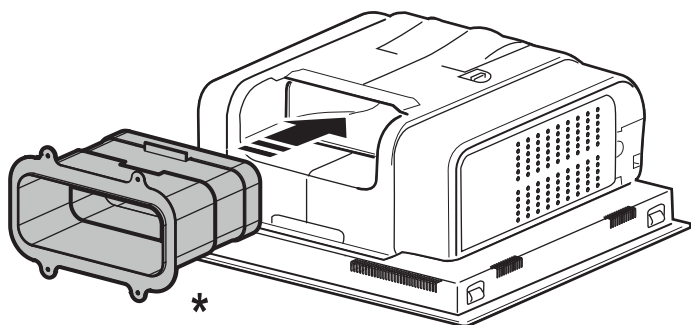


12.4


KIT0180522




www.elica.com
* www.shop.elica.com

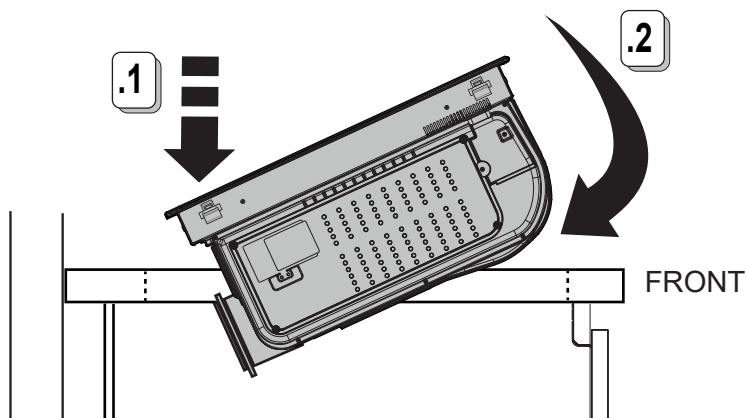

12.5

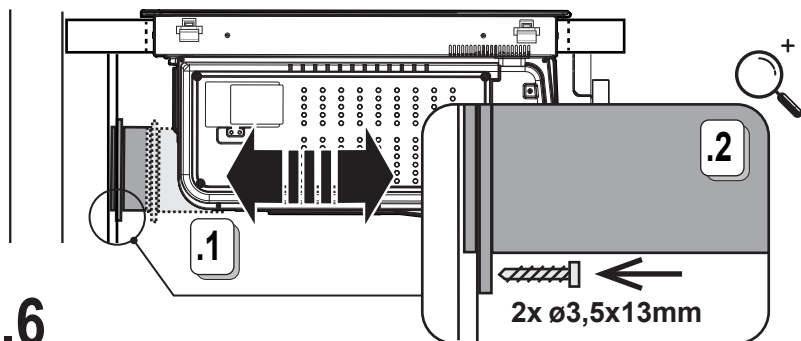


12.6

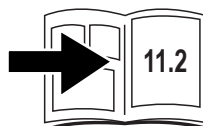




* www.elica.com
* www.shop.elica.com

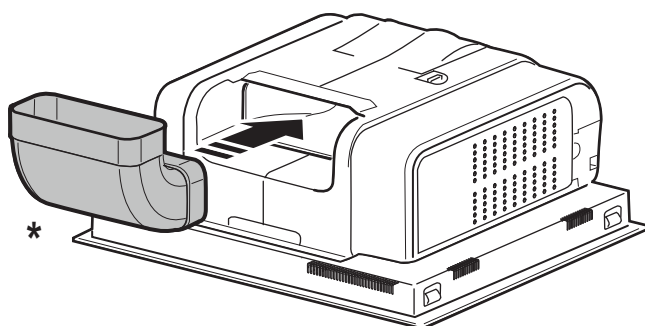



13

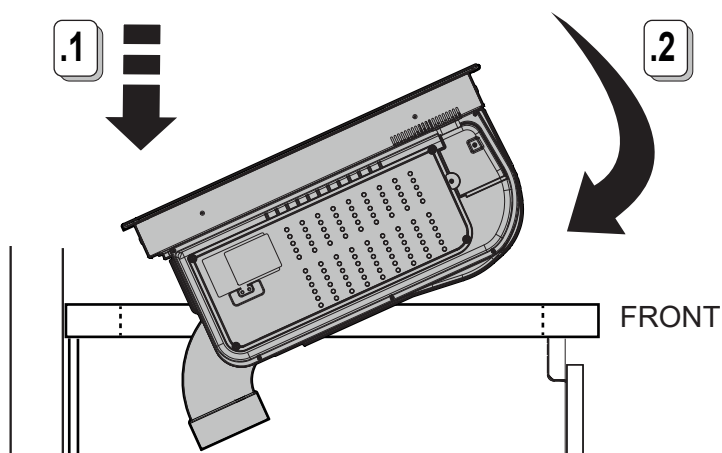

13.1








* www.elica.com
* www.shop.elica.com

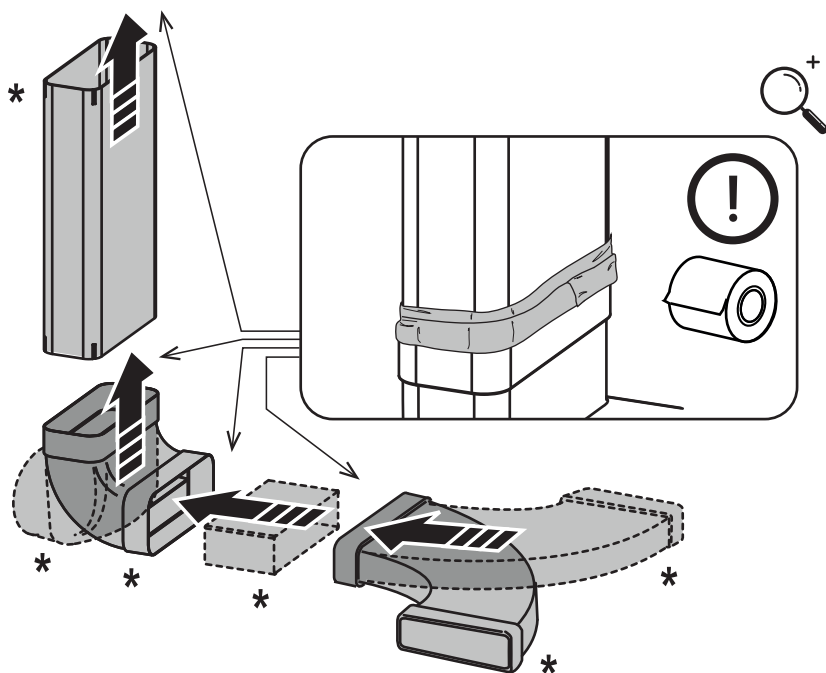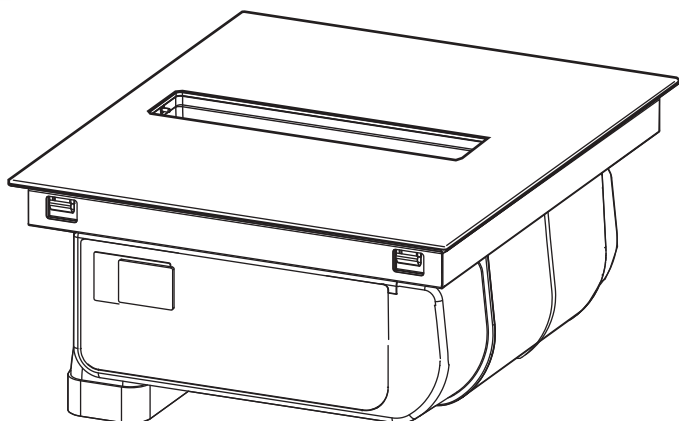


13.2





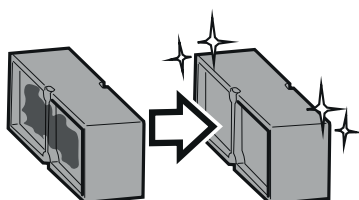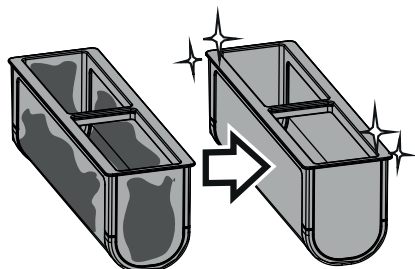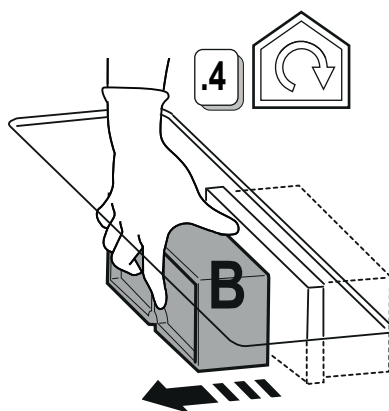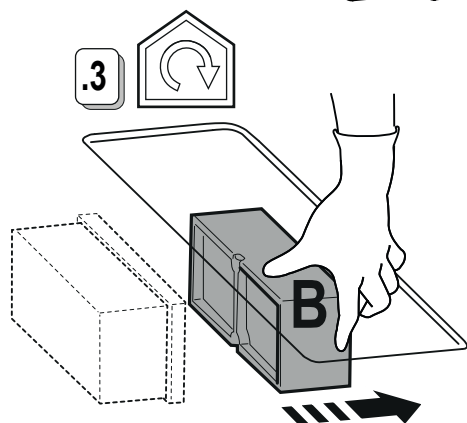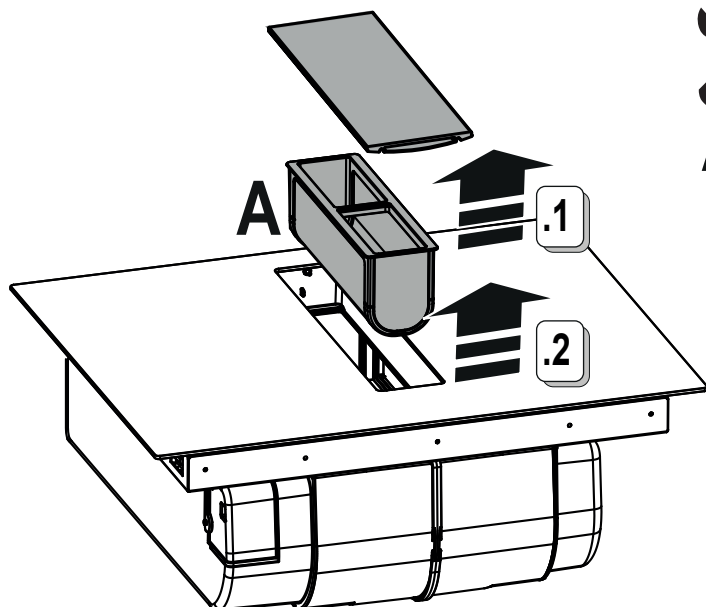


14.0

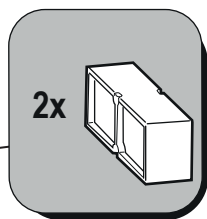


A-B

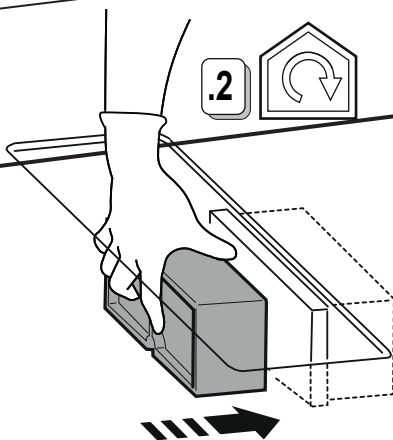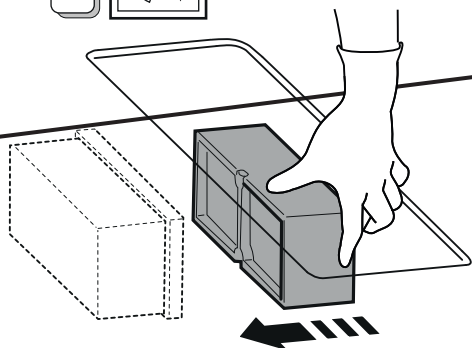

3

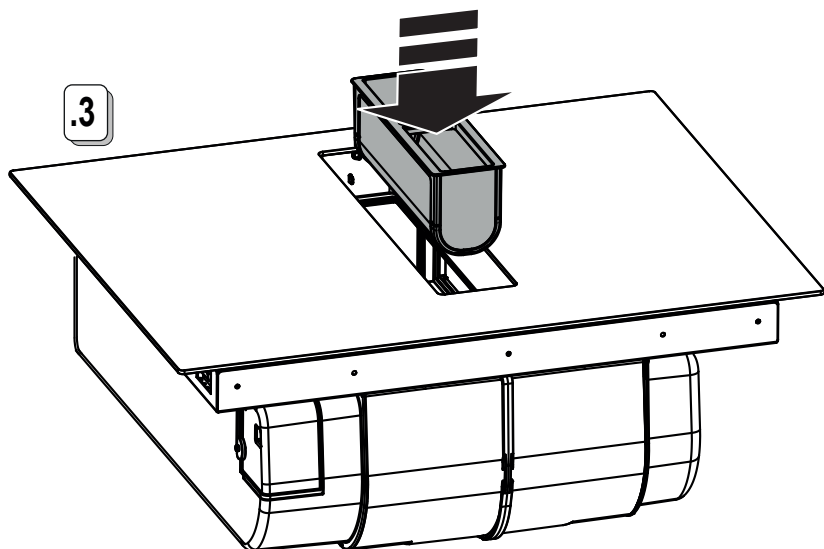



14.1

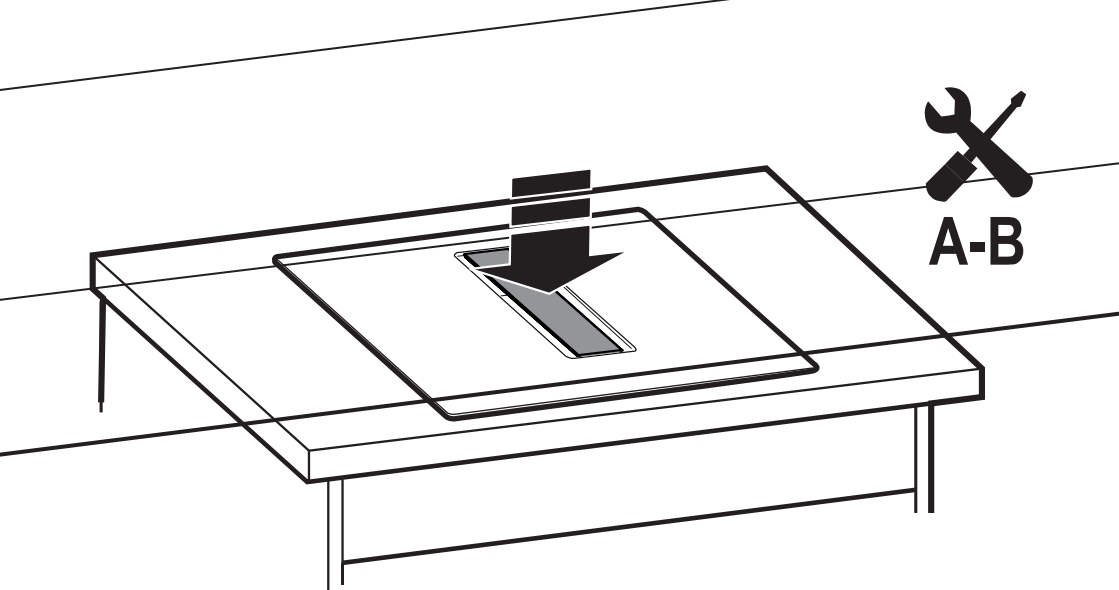



A-B

L1= 600mm

L1= 780mm






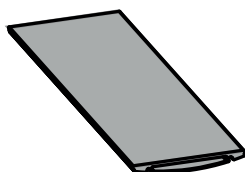
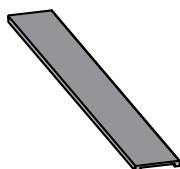


14.2

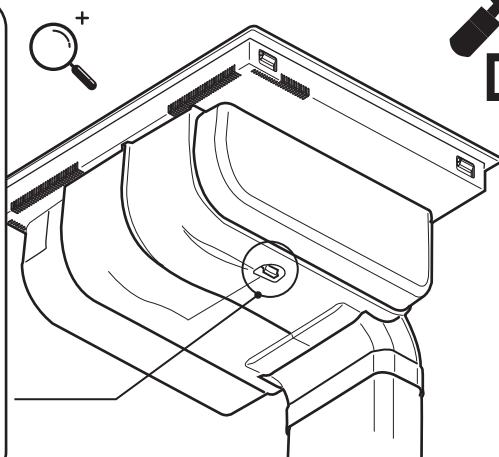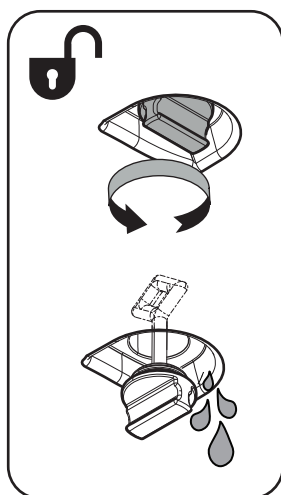


D

15

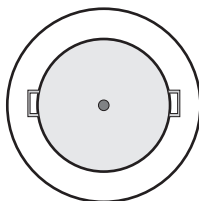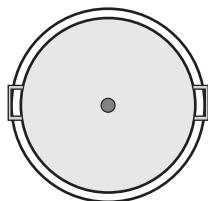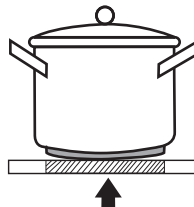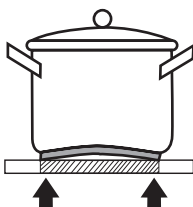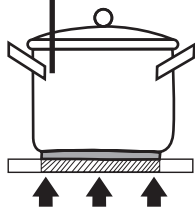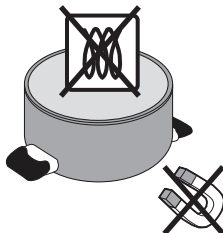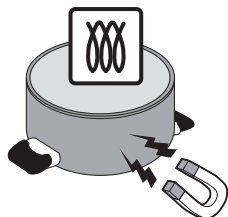

- 40 %

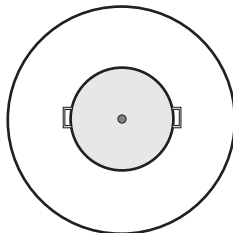

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu

elica®



LIB0193757 Ed. 03/24