

PLANETÁRIS MIXER

Használati útmutató



Modellek: B5S / B7S / B10S

FORGALMAZZA:

Inox-Bázis Kft.
Tel: +36 1 788-1828
www.inoxbазis.hu

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Köszönjük, hogy a B5S/B7S/B10S keverőgépünket választotta! Ez a modell a legmodernebb környezetvédelmi és energiatakarékossági elvárásoknak megfelelően lett tervezve. A keverőgép nagy sebességgel dolgozik, és speciálisan kialakított tálja, valamint különböző karjai segítségével még hatékonyabb keverést biztosít. A keverési sebesség 0 és 1000 fordulat/perc között állítható, így számos konyhai feladatra alkalmas, mint például tej, tojás felverésére.

A készülék állandó mágneses egyenáramú motorral működik. A keverő burkolata rozsdamentes acélból vagy finomított vasból készült, így tartós, könnyen tisztítható és esztétikus megjelenéssel bír. Mielőtt Önhöz került, minden szükséges biztonsági tesztnek megfelelt.



A. Fő részek

a: talp

b: tál

c: habverő kar

d: csatlakozó csapágó

e: fej

f: emelőkar

g: szabályzó gomb

h: főkapcsoló

i: dagasztó kar

j: lapátkeverő

k: biztonsági fedél

B. Biztonsági előírások

- Csak szakképzett technikus vagy hivatalos szerviz végezhet telepítést és szükség esetén javítást.
- Ne távolítsa el a készülék alkatrészeit vagy szervizpaneljeit.
- Ne tisztítsa a gépet nagynyomású vízszugárral.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Kültéren ne használja a készüléket.
- Ne próbáljon meg olyan anyagokat keverni, amelyekre a gép nem alkalmas, mert ez károsíthatja.
- Ne okozzon sérülést a biztonsági felszerelésben.
- Üzemeltetés közben ne tegye kezét a forgó alkatrészek közelébe, mert ez sérüléshez vezethet.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor működik.
- Minden tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készüléket csak az útmutatóban foglaltak szerint, hozzáértő személyek használhatják.
- A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől, és azokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- Ha a hálózati kábel sérült, kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki a balesetveszély elkerülése érdekében.
- A készüléket csökkentett fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) csak felügyelet mellett használhatják, ha valaki a biztonságos használatot számukra megmutatta.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

C. Működési jellemzők

1. Állandó nyomaték, fokozatmentes sebességszabályozás
2. Teljes bolygóműves hajtásrendszer
3. Túlterhelés, túlmelegedés és túláram elleni védelem
4. Zárókapcsoló és jelzőfény funkció
5. Fejrész emelési funkció
6. Nagy teljesítmény, alacsony zajszint és magas hatékonyság

D. Megjegyzések

1. Az első használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

2. A keverőgép elhelyezéséhez válasszon megfelelő teherbírású helyet, mivel a készülék nehéz.
3. A készüléket vízszintes, stabil asztalfelületen kell elhelyezni, 650-750 mm magasságban. Az optimális és biztonságos működés érdekében tartson legalább 160 mm távolságot a gép előtt és mögött, illetve 320 mm távolságot mindkét oldalán.
4. A keverőtálat rögzíteni kell a gép bekapcsolása előtt.
5. Használjon külön hárompólusú, biztosítékkal ellátott és földelt csatlakozót (feszültség: 220-240V / 110V, 50/60Hz).
6. Minden telepítés, szétszerelés, tisztítás vagy használat közbeni szünet során áramtalanítsa a készüléket.
7. Az anyag típusának megfelelően állítsa be a szabályzó gombot, mert különben a gép károsodhat.

E. Használati útmutató

a. A keverőtál felhelyezése és eltávolítása

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Oldja ki a fejrészt a kar segítségével, és emelje fel függőleges helyzetbe.
3. Helyezze a tálat a helyére, majd fordítsa el, hogy rögzüljön.
4. A tál eltávolításához végezze el ugyanezeket a lépéseket fordított sorrendben.

FIGYELEM, AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT KÖVESSE A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT:

Először üresen, a legmagasabb fokozatban járassa a gépet kb. 15 percen keresztül, így a szállítás és tárolás során esetleg rossz helyre került kenőanyag felmelegszik és a felesleges ki fog folyni, amit egy fehér törülközővel a gép leállítását követően le kell törölni. Ezután már erre a műveletre nincs többé szükség, megkezdheti a valós használatot.

b. Keverőkar Csere

Eszköz neve	Kép	Ajánlott Sebesség	Felhasználás
Habverő kar		2-3	Könnyű keverések: tejszínhab, majonéz, tojásfehérje, palacsintatészta stb.
Keverő kar		Legfeljebb 2	Közepesen kemény keverékek: könnyű tészták, sütemény- és keksztészták, krémek, töltelékek, pépesített zöltségek

Eszköz neve	Kép	Ajánlott Sebesség	Felhasználás
Dagasztó kar		0-1	Nehéz keverékek: kenyértészta, pitetészta stb.

c. Keverés

1. A kar segítségével oldja ki a keverőfejet, és emelje függőleges helyzetbe.
2. Töltse meg a tálat a keverendő hozzávalókkal.
3. Állítsa a ON/OFF be-/kikapcsolót ON állásba.
4. A kívánt sebesség beállításához forgassa el a sebességszabályozó gombot.

FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt a kezét a keverőtálba helyezi.

F. Tisztítás és Karbantartás

- A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a keverőt és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A tálat és a keverőfejeket langyos, szappanos vízzel tisztítsa. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, mert ezek káros maradványokat hagyhatnak.
- A készülék külső részét nedves ruhával törölje át.
- Minden alkatrészt alaposan szárítsa meg tisztítás után.
- Ne használjon nagynyomású vízugarat a készülék tisztításához.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa.

G. Hibaüzenetek és Megoldások

Hiba száma	Hiba leírása	Ok	Megoldás
1	A készülék nem működik, amikor bekapcsolja.	1. A lámpa nem világít. 2. Elektronikai alkatrész meghibásodása.	1. Ellenőrizze a dugasz működőképességét. 2. Forduljon szakemberhez.
2	A keverő hirtelen megáll és hangjelzést ad.	1. A készülék túlterhelt. 2. Túl nagy a feszültség-ingadozás. 3. A hosszú használat miatt a motor túlmelegedett.	1. Válassza ki a megfelelő keverőfejet a megadott feszültségtartomány alapján, csökkentse a keverési kapacitást, vagy lassítson a keverőn. 2. Ellenőrizze a feszültséget. 3. Várjon körülbelül 30 percet, hogy a motor lehűljön, majd indítsa újra a keverőt.


Hiba száma	Hiba leírása	Ok	Megoldás
3	Sebesség szabályozási hiba	1. A potenciométer meghibásodott. 2. Elektronikai alkatrész meghibásodása.	1. Cserélje ki a potenciométert. 2. Cserélje ki a PCB-t, vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval a szervizszolgáltatásért.

Amennyiben a problémák nem megoldhatók, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy szervizközpontunkkal. Örömmel állunk rendelkezésére.

H. Műszaki Paraméterek

Termék	B5S	B7S	B10S
Tál térfogata	5L	7L	10L
Tojás mennyisége	500g	750g	1000g
Liszt mennyisége	500g	750g	1000g
Összmennyiség	500g	750g	1500g
Nettó súly	13kg	13,3kg	15kg
Bruttó súly	14kg	14,5kg	16,3kg
Termék méretei (hossz*szélesség*magasság)	380*240*375 mm	380*240*405 mm	390*260*445 mm
Csomag mérete (hossz*szélesség*magasság)	450*310*440 mm	450*310*470 mm	450*310*510 mm
Névleges teljesítmény	500W	500W	500W
Feszültség	110/220-240 V	110/220-240 V	110/220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Névleges áramerősség	1,6 A	1,6 A	1,6 A
Fordulatszám	0~302 ford/perc	0~302 ford/perc	0~302 ford/perc

I. Elektromos Kapcsolási Rajz

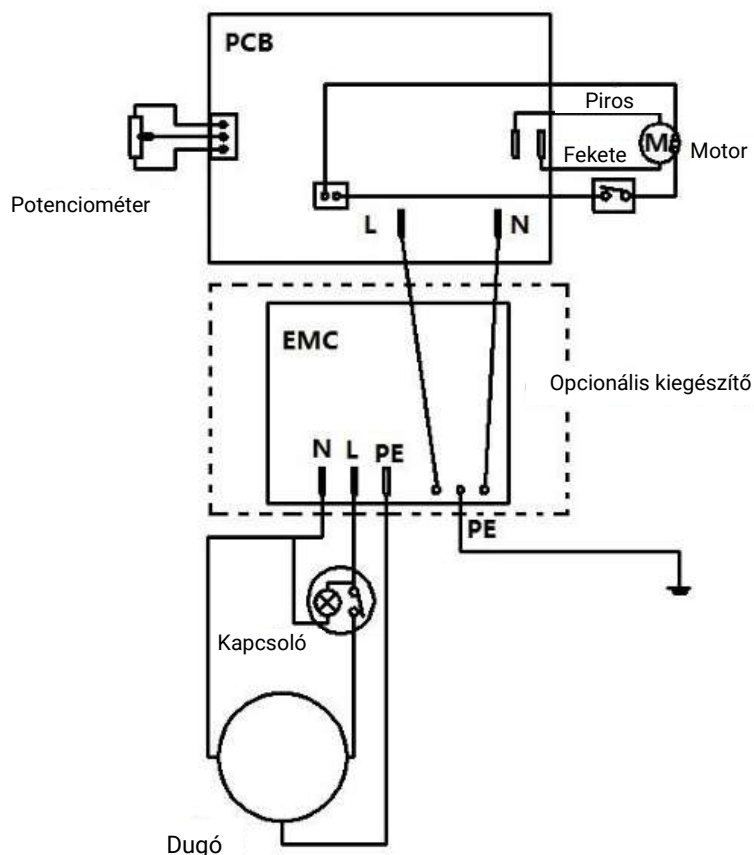

J. Garanciális Feltételek

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garanciális körbe.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások, mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése.

- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem hivatalos szervizben javítják, vagy nem hivatalos személy végez javítási munkát rajta.

Külső sérülések: Az olyan hibák, amelyek szállítás vagy beüzemelés során keletkeztek, szintén nem esnek garancia alá, ha azok nem a gyártó vagy hivatalos forgalmazó hibájából erednek.

Szállítás és felelősség: A termék garanciális szervizbe juttatásának költségeit a vásárló viseli, kivéve, ha a hiba gyártási eredetű és ez a gyártóval előzetesen egyeztetésre került.

Köszönjük, hogy termékünket választotta!