



NODOR NORFROST ICE-82 BI beépíthető fagyasztó

HU Felszerelési és használati utasítás

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu



Tartalomjegyzék

- 3 Fontos információ
- 4 Fontos biztonsági és használati utasítások
- 6 Első használat előtt
- 7 A fagyasztó általános használata
- 8 Tárolás és használat
- 9 Vezérlőelemek
- 10 Gyorsfagyasztás funkció
- 11 Karbantartás és tisztítás
- 11 A fagyasztó leolvasztása
- 12 Hibaelhárítás
- 14 Telepítés és szellőzés
- 15 Fagyasztó beszerelése
- 17 A fagyasztó ajtajának megfordítása
- 19 Világítás cseréje
- 19 Klímaosztály

FONTOS: Kérjük, az első használat és a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtak szerint helyezik üzembe, az a jótállás érvénytelenné válását eredményezheti. A nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás üzembe helyezésből eredő szervizhívások külön díjat vonhatnak maguk után.

Fontos információk

A gyártó nem vállal felelősséget az ebből a termékből eredő helytelen használat vagy nem megfelelő üzembehelyezés következtében bekövetkező sérülésekért vagy károkért. Felhívjuk figyelmét, hogy a gyártó fenntartja a jogot a termékhez biztosított garancia érvénytelenítésére, amennyiben a készüléket nem rendeltetésszerűen, hibásan vagy kereskedelmi környezetben használják.

Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket) számára tervezték, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel a használatáról, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék használatáról.

Semmilyen körülmények között nem szabad a külső burkolatokat eltávolítani javítás vagy karbantartás céljából, kivéve, ha azt megfelelő képzéssel rendelkező szakember végzi.

Készülék típus	NorFrost ICE 82 BI
----------------	--------------------

Sorozatszám	
-------------	--

EU Megfelelőségi Nyilatkozatok

Ez a készülék a legszigorúbb szabványoknak megfelelően készült, és megfelel minden vonatkozó jogszabálynak, beleértve az elektromos biztonságot (LVD) 2014/35/EU és az elektromágneses interferenciát (EMC) 2014/30/EU. Az élelmiszerrel érintkező alkatrészek megfelelnek a 1935/2004/EC rendeletnek.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TERMÉK KORREKT ELHELYEZÉSÉRŐL AZ EU 2012/19/EU IRÁNYELVNEK MEGFELELŐEN.

A készülék élettartama végén nem szabad azt városi hulladékként kidobni. A hűtőrendszer szigetelő gázokat és hűtőközeget tartalmaz, melyek speciális hulladékkezelést igényelnek. A készülékben található értékes anyagok újrahasznosíthatók.

A készüléket egy helyi önkormányzati szelektív hulladékgyűjtő központba vagy olyan kereskedőhöz kell eljuttatni, aki ezt a szolgáltatást biztosítja.

Mielőtt egy régi készüléket kidobna, távolítsa el az ajtó tömítéseit, reteszét vagy zárját, hogy elkerülje a gyermekek beszorulásának kockázatát.

A háztartási készülékek elkülönített kezelése elkerüli a környezetre és az egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. Ezen kívül lehetővé teszi az összetevő anyagok visszanyerését, ezzel energiát és erőforrást takarítva meg.

A háztartási készülékek elkülönített kezelésére való figyelmeztetésül a termék egy áthúzott kerek szemetes képpel van ellátva.



Fontos biztonsági és használati utasítások

Soha ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, valamint erősen maró savakat vagy lúgokat a készülékben.

Ez egy háztartási készülék, amely a nemzeti szabványoknak megfelelően készült. Csak élelmiszerek tárolására szolgál, nem vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására.

A tűz kockázatának elkerülése érdekében tartsa a készüléket távol a benzintől vagy más gyúlékony anyagoktól.

Az elektromágneses interferencia vagy egyéb balesetek elkerülése érdekében ne helyezzen mikróhullámú sütőt a hűtőszekrény tetejére, és ne használjon semmilyen elektromos készüléket a hűtőszekrény belsejében. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel vagy annak közelében.

A hűtőszekrény belső felületei nagyon hidegek lehetnek, amikor a készülék működik. Ha lehetséges, kerülje az érintkezést a felületekkel, különösen, ha a keze nedves.

Ne locsolja vízzel a készüléket. Tartsa távol a magas páratartalmú helyektől, mivel azok káros hatással lehetnek az elektromos szigetelés teljesítményére.

Ez a készülék 18°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra van tervezve. Az ezen kívüli hőmérsékleti tartományban történő használat meghibásodást okozhat. Ez a hűtőberendezés beépíthető készülékként van tervezve.

Első használat előtt

A készüléket legalább 24 órán át hagyja álló helyzetben, mielőtt elektromos hálózatra csatlakoztatná.

Ajánlott a készülék belsejét először használatba vétel előtt megtisztítani, szóda-bikarbóna és langyos víz oldatával, majd alaposan megszáritani.

Előfordulhat, hogy a fagyasztó első használatakor szagok keletkeznek. Ezek a szagok eltűnnek, amikor a készülék lehűl.

Az első bekapcsoláskor célszerű a fagyasztót 3-as beállításra állítani, és hagyni, hogy 24 órán keresztül stabilizálódjon, mielőtt a kívánt hőmérsékletre állítaná.

Kérjük, vegye figyelembe:

A készülék folyamatosan működni fog, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. Ha a készüléket kikapcsolja, hagyjon öt perc szünetet, mielőtt ismét bekapcsolná, hogy elkerülje a kompresszor felesleges károsodását.

Soha ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, valamint erősen maró savakat vagy lúgokat a készülékben.

A készülékben előforduló enyhe fagyás nem tekinthető meghibásodásnak.

Megjegyzés: Ha a készülék nem rendelkezik fagyasztórekesszel,  akkor nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.

A Fagyasztó Általános használata

- A fagyasztórekeszek kizárólag fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgálnak
- Soha ne tegyen forró ételt a fagyasztóba; várja meg, amíg az étel teljesen kihűl, mielőtt betenné.
- Kövesse a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán található tárolási útmutatót. Ha ilyen információ nem áll rendelkezésre, az ételeket legfeljebb három hónapig tárolja a vásárlás dátumától számítva.
- Ügyeljen arra, hogy az étel tiszta legyen, és a felesleges nedvességet törölje le, mielőtt a hűtőbe helyezi.
- Kis adagokban tárolja az ételt (ideális esetben 2,5 kg-nál kisebb csomagokban). Ez csökkenti a fagyási időt, és javítja az étel minőségét kiolvasztás után.
- Csomagolja be az ételt, mielőtt a fagyasztóba helyezi. Annak érdekében, hogy a csomagolások ne ragadjanak össze, győződjön meg róla, hogy szárazak.
- Fagyasztás előtt címkézzé fel az ételt, tüntesse fel az étel típusát, a tárolás és a lejárat dátumát.
- A kiolvasztott ételt nem szabad újrafagyasztani, kivéve, ha teljesen megfőzték. Csak annyi ételt olvasszon ki, amennyire éppen szükség van, hogy elkerülje a pazarlást.
- Palackozott vagy dobozos italokat ne tároljon a fagyasztórekeszekben, mivel azok felrobbanhatnak.
- Ellenőrizze a típustáblát, hogy megtudja, mennyi friss ételt lehet lefagyasztani 24 órán belül.
- Ne próbáljon a maximális mennyiségnél több ételt lefagyasztani.
- A friss ételek gyorsabb lefagyasztása érdekében állítsa a hőmérsékletszabályozót 5-ös fokozatra néhány órával az étel behelyezése előtt, majd a fagyasztás után állítsa vissza a kívánt hőmérsékletre.

Tárolás és használat


Ez a fagyasztó alkalmas mélyhűtött élelmiszerek (olyan ételek, amelyeket már lefagyasztottak, mielőtt a fagyasztóba kerültek) tárolására, friss ételek rövid idejű (2-3 hetes) tárolására fagyasztással, valamint jég és fagylalt készítésére.

Mindig tartsa szem előtt, hogy be kell tartani az élelmiszerek ajánlott lejáratídejét.

A friss élelmiszereket, illetve azokat, amelyeket hosszabb ideig kell tárolni, -18°C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani.

Ehhez a 3-as vagy 4-es beállítás használatát javasoljuk.


Ha az élelmiszert csak rövid ideig kell tárolni, elegendő a 2-es vagy 3-as beállítás is.

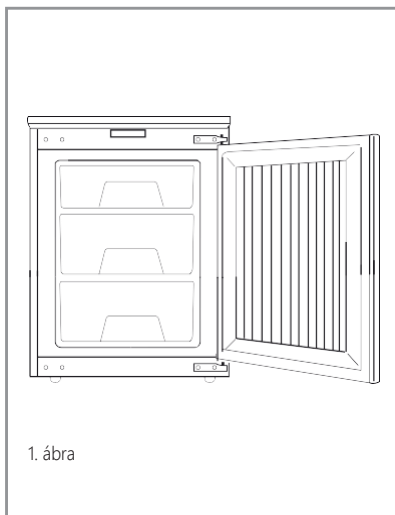

Kérjük, vegye figyelembe: A fagylaltot vagy az italokhoz használt jeget használat előtt néhány percre szobahőmérsékleten kell hagyni, mivel még mindig elég hidegek lehetnek ahhoz, hogy sérülést okozzanak a bőrön vagy a szájon.

Fontos megjegyzés: A fagyasztót rendszeresen le kell olvasztani. Ha nem biztos abban, mikor kell ezt megtenni, akkor javasolt, amikor a jég réteg eléri az 5 mm vastagságot.

Vezérlő elemek

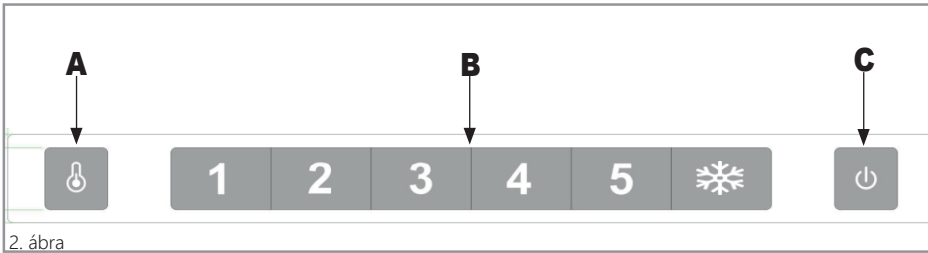

A. Fagyasztó hőmérséklet-szabályozó érzékelő

Ez a gomb a fagyasztó hőmérsékletének beállítására szolgál. Nyomja meg egyszer az **(A)** a beállítás aktiválásához, majd annyiszor, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet. A beállítási tartomány 1-től a "szuperfagyasztásig" (❄️) terjed, ahol az 1 a legmelegebb, a szuperfagyasztás pedig a leghidegebb fokozatot jelöli.

Fontos megjegyzés: Ha lehetséges, kerülje, hogy a hőmérséklet folyamatosan 5-ös vagy szuperfagyasztás beállításon legyen, mivel ez csökkenti a kompresszorra és a rendszerre nehezedő terhelést.

B. Fagyasztó hőmérséklet-beállítás kijelző

Ez a kijelző mutatja az aktuális hőmérséklet-beállítást. A hőmérséklet állítása során a kijelző a beállítások között lépve frissül.

Megjegyzés: A hőmérsékletet nem a számok (1–5) vagy a hópehely szimbólum kiválasztásával lehet módosítani, hanem kizárólag a fagyasztó hőmérséklet-szabályozó érzékelő **(A)** segítségével.

C. Bekapcsoló gomb

Ezzel az érzékelővel **(C)** lehet be- vagy kikapcsolni (készletbe helyezni) a készüléket. Amikor a készülék ki van kapcsolva, az érzékelő világít.

Szuperfagyasztás funkció

A vezérlőpanelen található 6. beállítás, amelyet egy hópehely szimbólum (lásd 3. ábra) jelez, a szuperfagyasztás funkciót aktiválja. Ezt a funkciót akkor célszerű használni,

ha nagy mennyiségű élelmiszert szeretne egyszerre lefagyasztani. Kapcsolja be a szuperfagyasztást 2-3 órával az élelmiszerek behelyezése előtt, és ne hagyja tovább működni a szükségesnél, mivel a hosszabb működés feleslegesen terheli a hűtőrendszert. A funkció automatikusan kikapcsol körülbelül 24 óra elteltével.



Karbantartás

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt mindig húzza ki a fagyasztót a hálózathoz.

A fagyasztót szódabikarbóna és langyos víz oldatával tisztítsa. Ne használjon súrolószereket vagy vegyszeres tisztítószereket! Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg a belső teret. A fiókokat külön, kézzel tisztítsa enyhe mosogatószeres vízben - ne helyezze őket mosogatógépbe.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a hálózati csatlakozót, és tisztítsa ki. Az ajtókat hagyja kissé nyitva, hogy elkerülje a penészedést és a kellemetlen szagok kialakulását. Fontos, hogy gondoskodjon arról, hogy gyermek vagy más személy ne záródhasson be a készülékbe.

A fagyasztó leolvasztása

Ne használjon melegítőberendezéseket vagy leolvasztó spray-t a készülékhez.

Soha ne használjon fémtárgyakat vagy éles eszközöket, például kést vagy villát a jég eltávolításához, mivel ezek megsérthetik a belső burkolatot.

A fagyasztórekeszt rendszeresen le kell olvasztani, hogy biztosítsa a fagyasztó hatékony működését.

Ha a jég réteg 5 mm-nél vastagabb, eljött az ideje a leolvasztásnak.

- 24 órával a leolvasztás előtt állítsa a hőmérséklet-szabályozót 5-ös fokozatra, vagy kapcsolja be a szuperfagyasztás funkciót, hogy az ételek teljesen lefagyjanak.
- Mielőtt kikapcsolja a fagyasztót, csomagolja be a fagyasztott ételeket papírba, és helyezze őket hűvös, száraz helyre.
- Kapcsolja ki a készüléket a hőmérséklet-szabályozó panelen és a hálózaton, majd távolítsa el a fiókokat
- A leolvasztás gyorsítása érdekében helyezzen egy tál meleg vizet a fagyasztó alsó részébe.
- A fagyasztót szódabikarbóna és langyos víz oldatával tisztítsa meg. Ne használjon súrolószereket vagy vegyszeres tisztítószereseket! Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg.
- A fiókokat külön, kézzel tisztítsa enyhe mosogatószeres vízben. Ne tegye őket mosogatógépbe.
- A tisztítás befejezése után csatlakoztassa újra a készüléket az áramforráshoz.

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal a készülék működésében, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, ellenőrizze az alábbi hibaelhárítási útmutatót, hogy elkerülje a felesleges kiszállásokat és esetleges költségeket. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei megtalálhatók a használati útmutató hátsó borítóján.

Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a következőket:

- Van-e áramellátás a készülékhez
- A lakás biztosítékai épek-e, és a dugvilla biztosítóka nem égett-e ki.
- A be-/kikapcsoló gomb nincs-e kikapcsolt állásban
- A konnektor megfelelően működik-e (ezt más elektromos készülék csatlakoztatásával ellenőrizheti)

Ha a készülék működik, de nem kielégítően, ellenőrizze:

- Nincs-e túltöltve a készülék
- A hőfokszabályzó megfelelő hőmérsékletre van-e állítva
- Az ajtók megfelelően záródnak-e
- A készülék hátulján található hűtőrendszer tiszta, pormentes-e, és nem ér-e hozzá a falhoz
- Van-e elegendő szellőzés a készülék oldalán, hátulján és alatta
- Az alsó szellőzőnyílások nincsenek-e elzárva vagy elszennyeződve

Ha a készülék zajos, ellenőrizze:

- A készülék vízszintesen és stabilan áll-e
- Az oldalai és hátulja szabadon állnak-e, illetve nincs-e rajta vagy körülötte tárgy.

Megjegyzés: A hűtőben lévő hűtőközeg gyenge bugyborékoló vagy csobogó hangot adhat ki, akkor is, ha a kompresszor nem működik – ez normális jelenség.

Ha vizesedés van a fagyasztóban, ellenőrizze a következőket:

- A készülék áram alatt van-e, és a hőmérséklet-szabályozó lámpa világít-e. Ellenőrizze az ajtótömítést: nincs-e benne gyűrődés, szennyeződés vagy sérülés. Ha bármilyen hibát észlel, és nem tudja saját maga megoldani, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, hogy kicseréljék a tömítést.

Ha túl sok jég képződött a fagyasztóban, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet-szabályozó a kívánt pozícióban van, és nem lett véletlenül a legmagasabb fokozatra állítva. Ha a fagyasztó maximális fokozaton működik, próbálja meg alacsonyabbra állítani.
- Ellenőrizze, hogy érződik-e ellenállás, amikor kinyitja az ajtót. Ha az ajtó nagyon könnyen nyílik, az azt jelentheti, hogy az ajtótömítés nem zár megfelelően, vagy a készülék nincs helyesen beépítve, és az ajtó nem záródik teljesen.
- Ismét ellenőrizze az ajtótömítést: gyűrődések, szennyeződések vagy sérülések esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a tömítés cseréje érdekében.


Telepítés és szellőzés

Ezt a készüléket soha nem szabad hőforrások – például fűtőtestek, tűzhelyek – közelében, illetve nedves helyiségekben elhelyezni.

- A készülék vízszintbe állításához használja az első és hátsó állítható lábakat.
- A készülék alsó részén található szellőzőrendszert tilos elzárni vagy eltakarni.
- A 4. ábrán láthatók a készülék beépítési követelményei. Minden méret milliméterben van megadva


Fontos: A készülék helytelen telepítése:

- megnöveli az energiafogyasztást,
- idő előtti meghibásodáshoz vezethet,
- érvénytelenítheti a készülékhez biztosított jótállást.

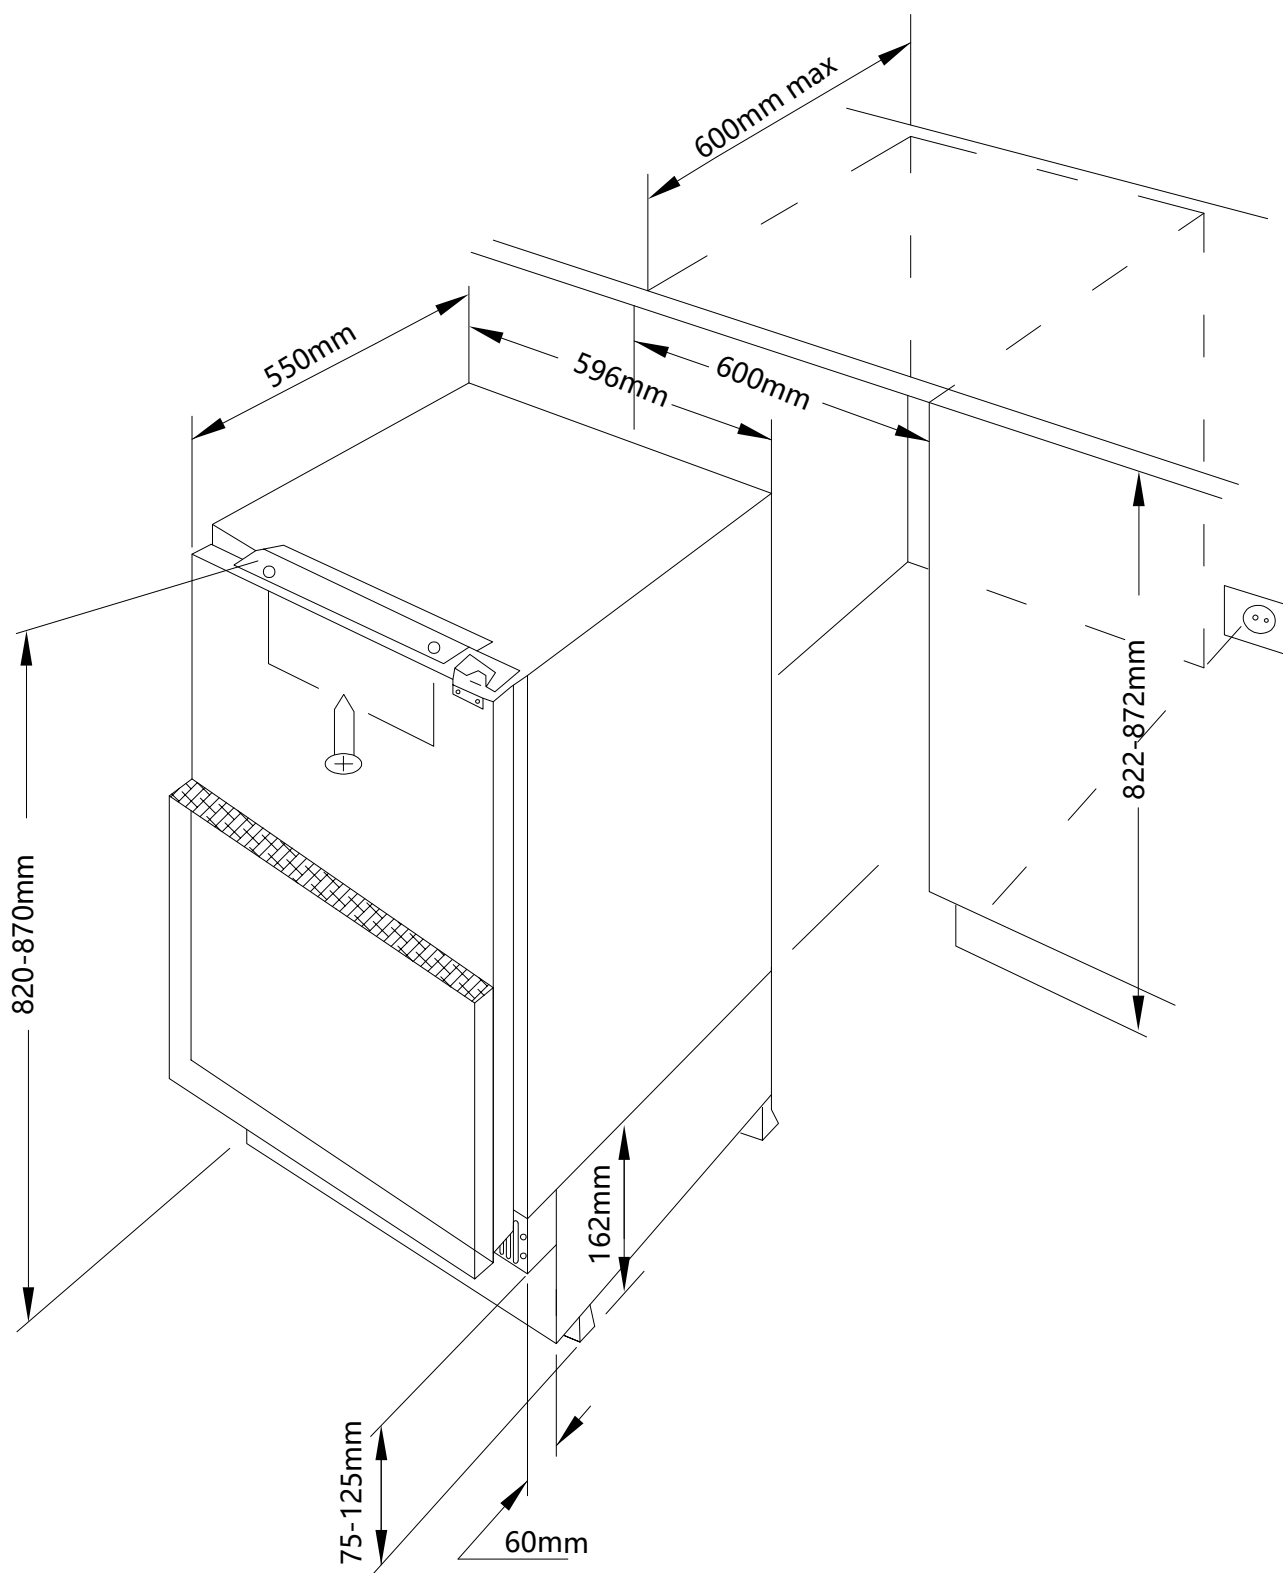


Fagyasztó beszerelése

1. Tolja be a készüléket a bútorba, a készüléknek inkább a bútor bal oldalához kell közelebb lennie.

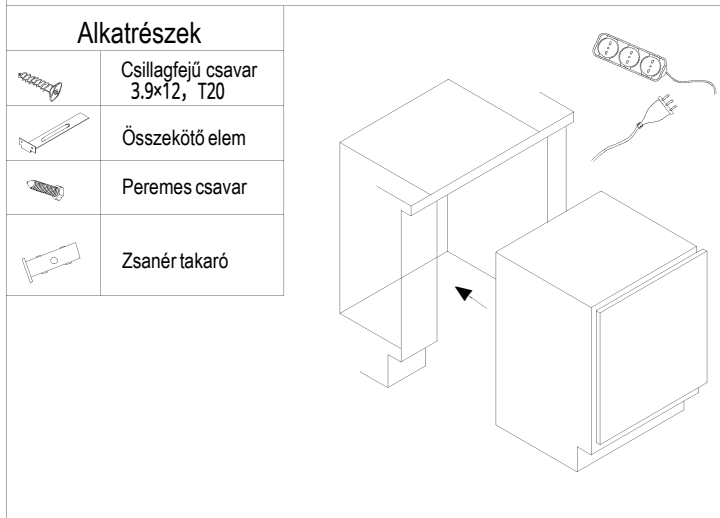


2. Állítsa be a készülék pozícióját, majd csavarozza a készülék felső és alsó részét a bútorhoz

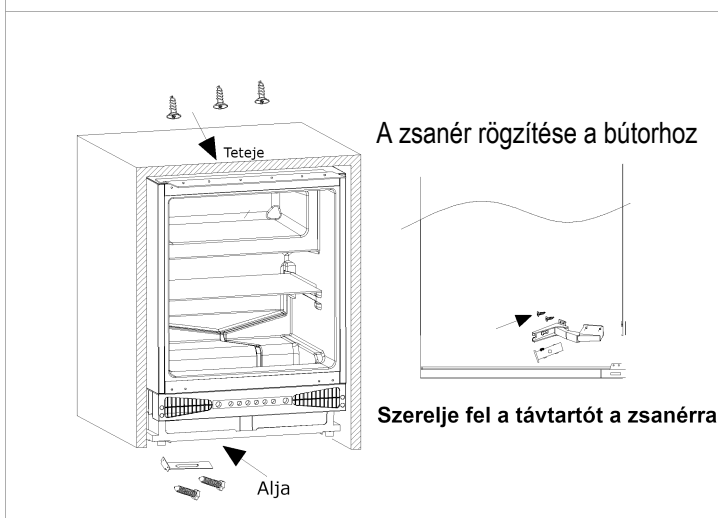


3. Mérje meg az **A** méretet


Mérés előtt távolítsa el a takarólemezt

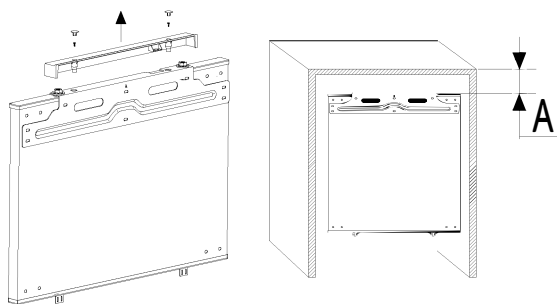

4. Távolítsa el az összekötő fémlemezt, majd szerelje fel az összekötő fémlemezt a fa ajtóra.

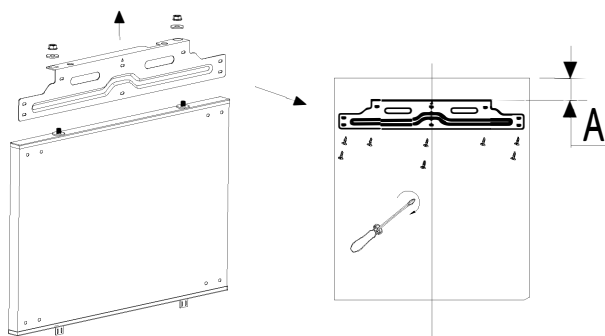

5. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a fa ajtó és a hűtőszekrény ajtajának összekapcsolásához:

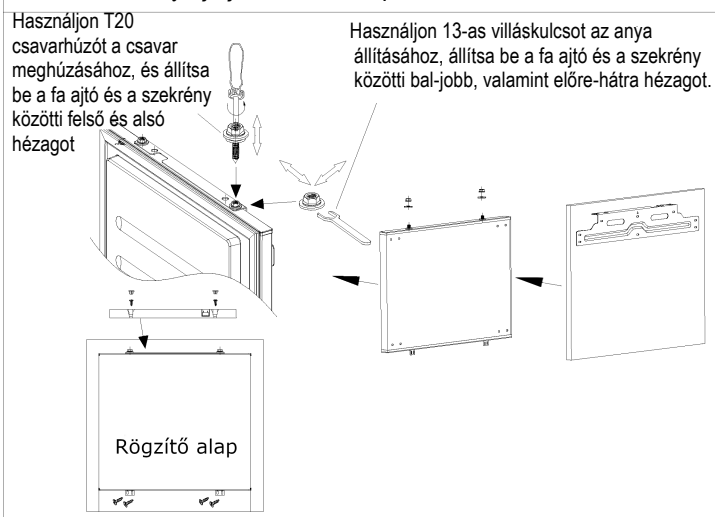


A fagyasztó ajtajának megfordítása

Ajánlott egy másik személy segítségét kérni az ajtó tartásához a művelet során.

1. Nyissa ki az ajtót
2. Óvatosan pattintsa le a fehér takarósapkákat arról az oldalról, ahová át szeretné helyezni a zsanérokat
3. Lazítsa meg a zsanérokat a hűtőszekrény testén rögzítő csavarokat, majd távolítsa el az ajtót
4. Csavarja ki az ajtón lévő zsanért rögzítő csavarokat
5. Helyezze el az ajtót biztonságos helyre, ahol nem okoz és nem szenved kárt
6. Helyezze át a zsanérokat az ellentétes sarkokra a 10. ábra szerint
7. Szerelje vissza az ajtót a zsanérokra.

Ne fordítsa fejjel lefelé az ajtót

8. Helyezze be a takarósapkákat (3) az ellenkező oldalon lévő nyitott furatokba.
9. Ellenőrizze, hogy az ajtótömítés megfelelő-e a 18. oldal leírása szerint

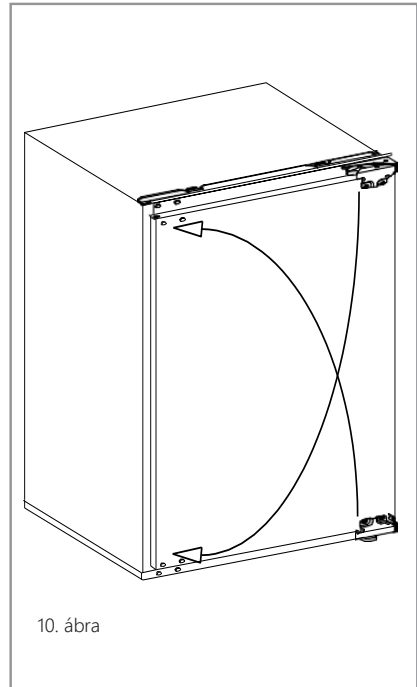

A tömítés megfelelő illeszkedésének biztosítása:

Ajtófordítás után normális jelenség, hogy a tömítés kissé összenyomódik.

Zárt ajtó mellett használjon hajszáritót a tömítés felmelegítéséhez, hogy az kitáguljon és kitöltse az ajtó és a készülékház közötti rést.

Ügyeljen arra, hogy a hajszáritót ne tartsa túl közel a készülékhez, mert ez károsíthatja a tömítést - körülbelül 10 cm-es távolság elegendő.

A művelet befejezése után hagyja a tömítést és az ajtót lehűlni, mielőtt megérintené.

Ezután a tömítés a helyén marad..

Világítás cseréje

Ha a LED világítás (amennyiben van) meghibásodik, azt kizárólag hivatalos szervizpartner cserélheti ki. Hűtőszekrényében bekövetkező világításhiba esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal szervizidőpont egyeztetése céljából.

Klímaosztály

A készülék klímaosztályára vonatkozó információ a típustáblán található. Ez jelzi, hogy milyen környezeti hőmérsékleten (azaz milyen szobahőmérsékleten) működik optimálisan a készülék.

Klímaosztály		Megengedett környezeti hőmérséklet
SN	Kiterjesztett mérsékelt	Ez a hűtőkészülék 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
N	Mérsékelt	Ez a hűtőkészülék 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
ST	Szubtrópusi	Ez a hűtőkészülék 18 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
T	Trópusi	Ez a hűtőkészülék 18 °C és 34 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.



www.nodor.es



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

International SAT - www.cnagroup.es/warranty

