


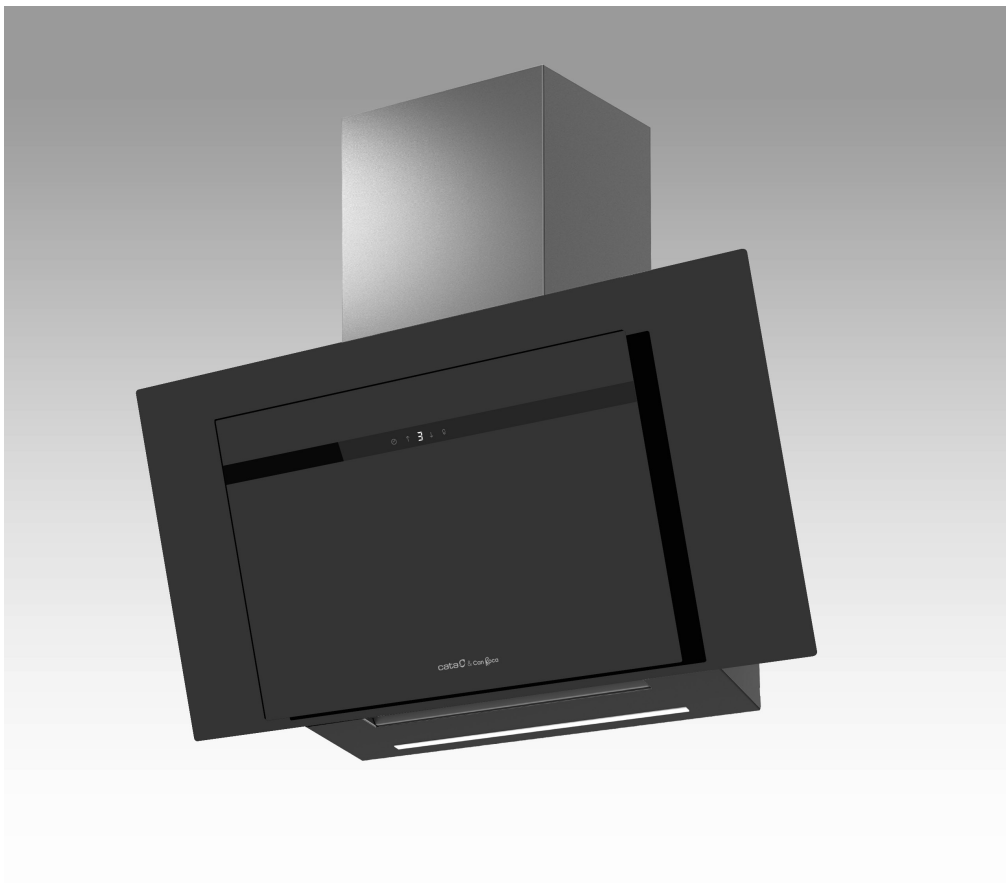


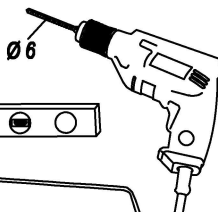




CATA THALASSA NO DRIP TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



cata




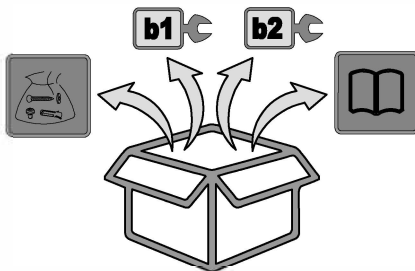


OPTIONAL ACCESORIES




PAG. 8



2

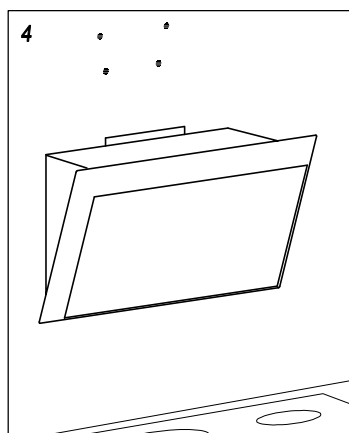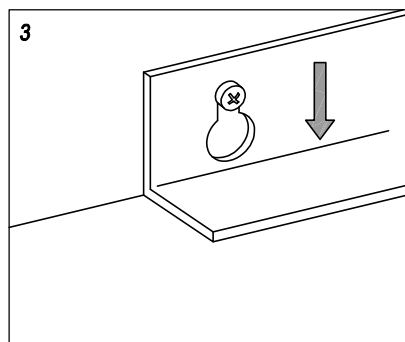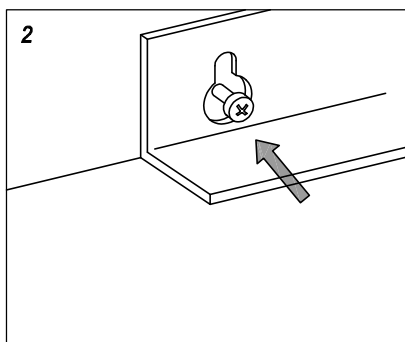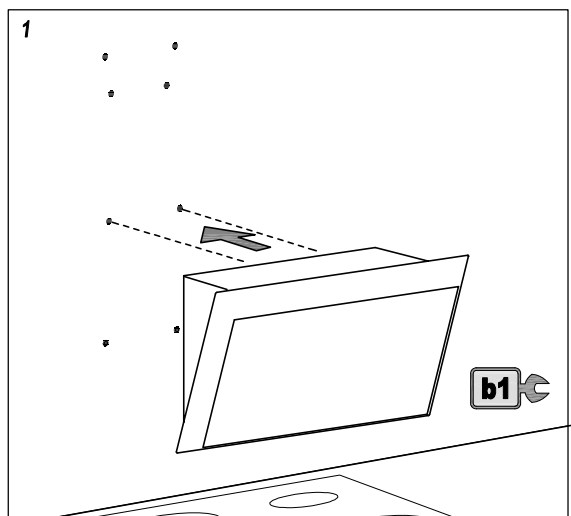


3

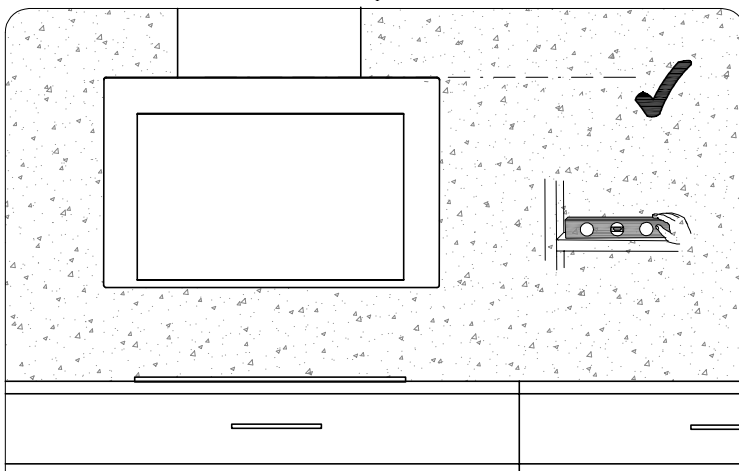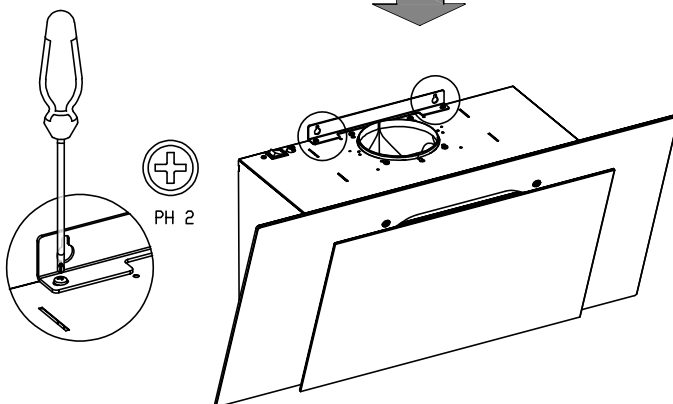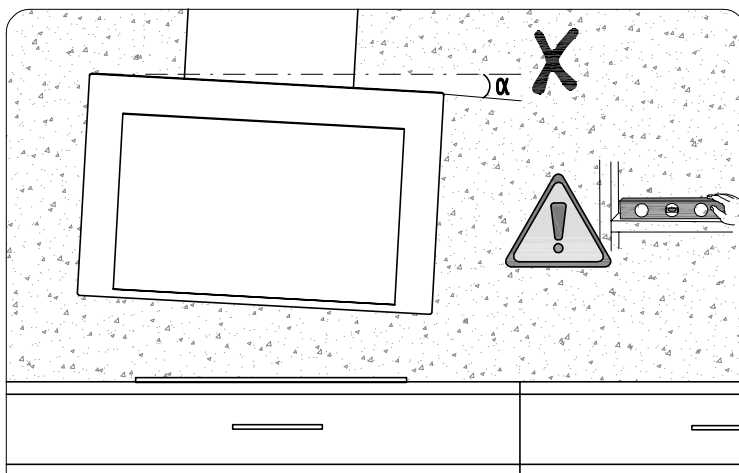


4


1

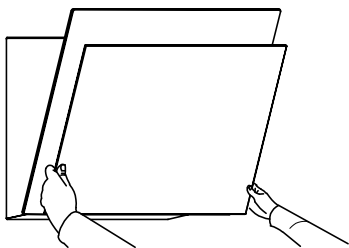


2

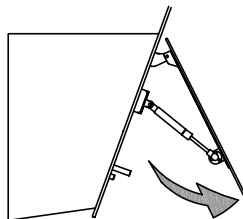


3

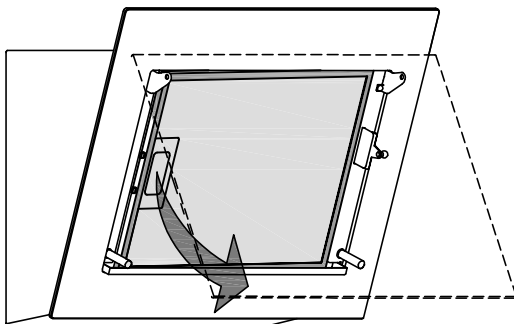



4

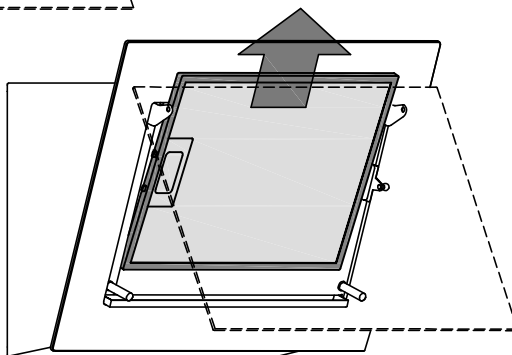




5

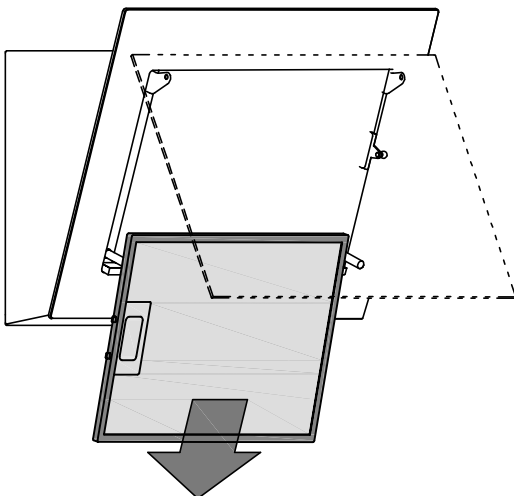



5

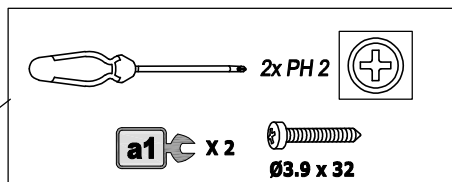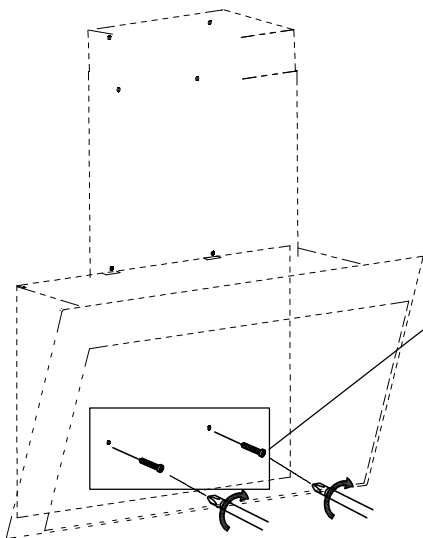

6

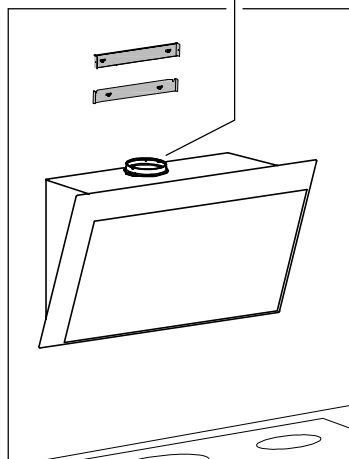
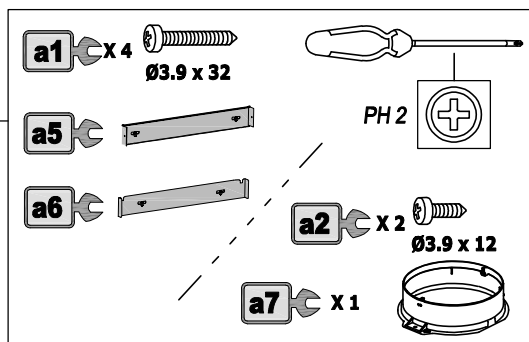
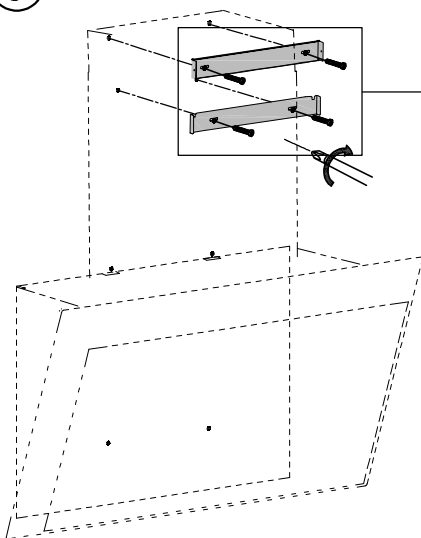


7

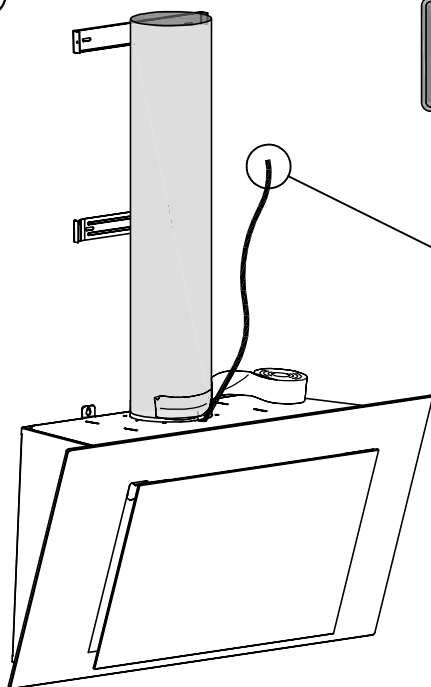


8


b2



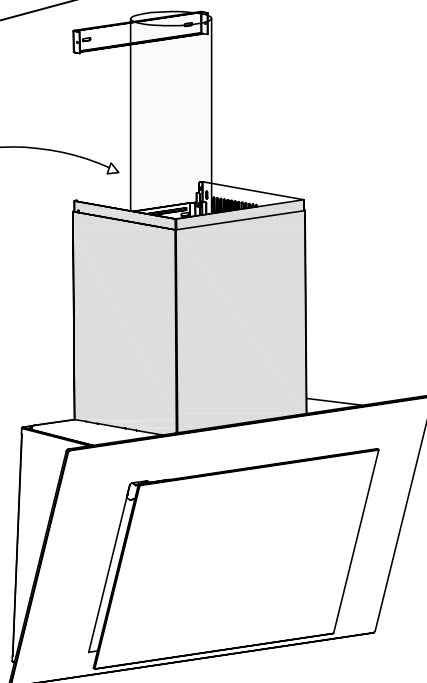
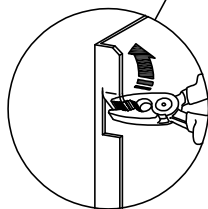
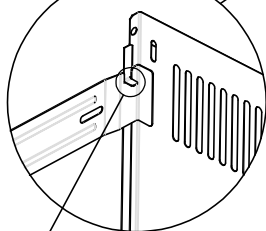


9

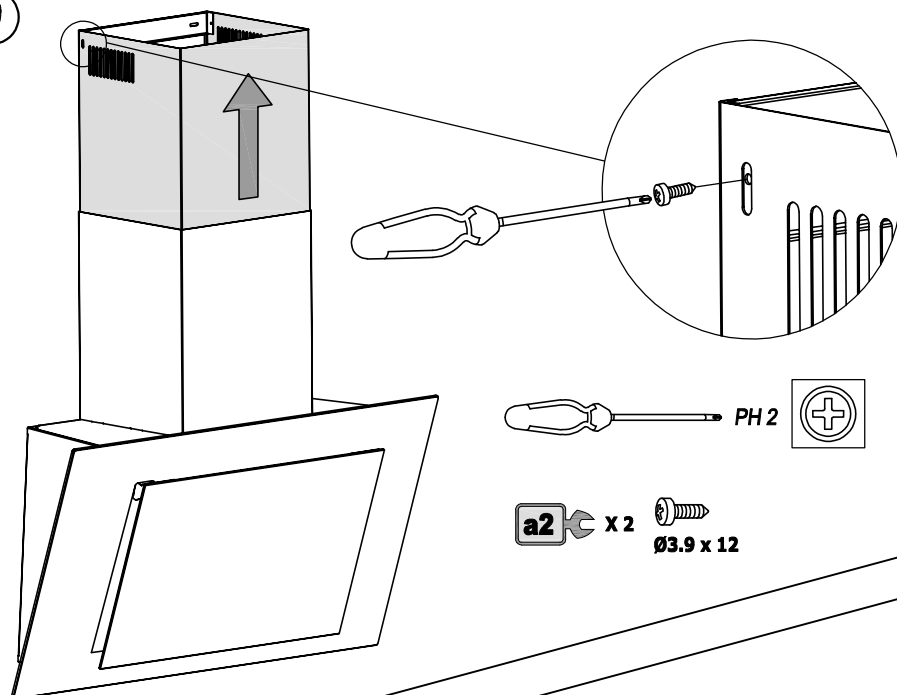

10

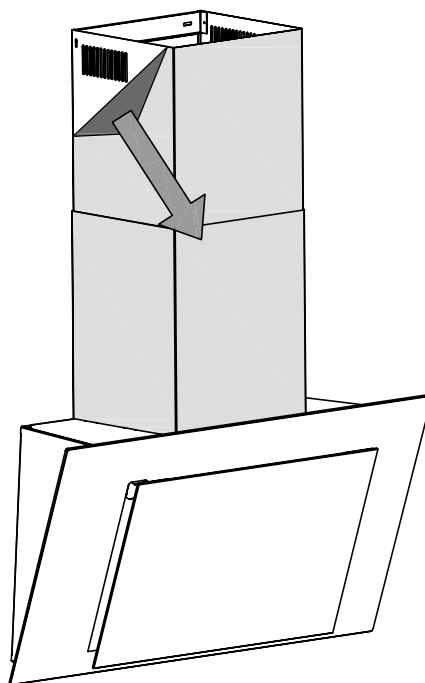

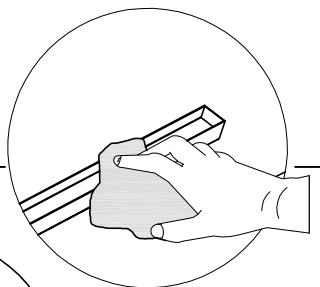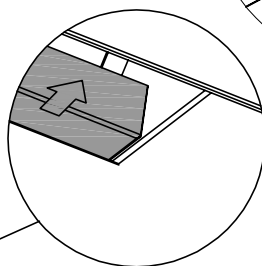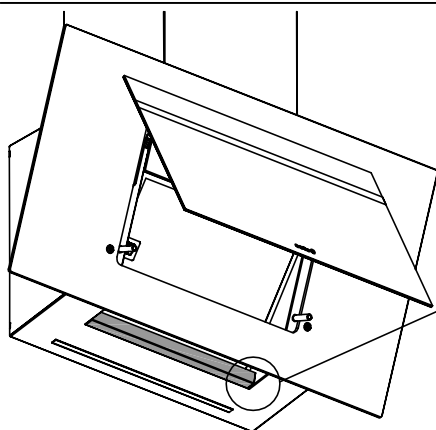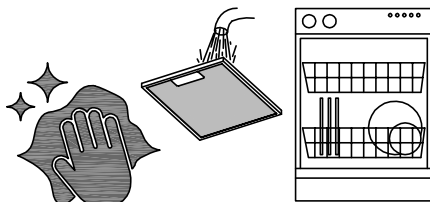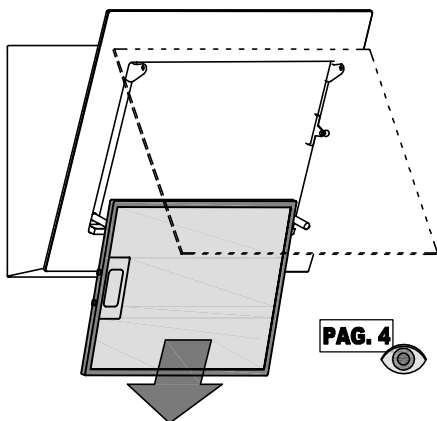

ES: Vaciar después de cada cocción o después de 2h de cocción intensiva.

EN: Empty after each cooking session or every 2 hours of intensive cooking.


FR: Vider après chaque cuisson ou toutes les deux heures de cuisson intensive.

PT: Esvaziar após cada cozimento ou a cada duas horas de cozimento intensivo.

DE: Nach jedem Kochvorgang oder alle zwei Stunden intensiven Kochens entleeren.



OPTIONAL ACCESORIES





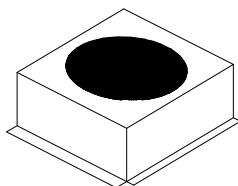


02800013





HOOD A: 02859398

HOOD B: 02859318

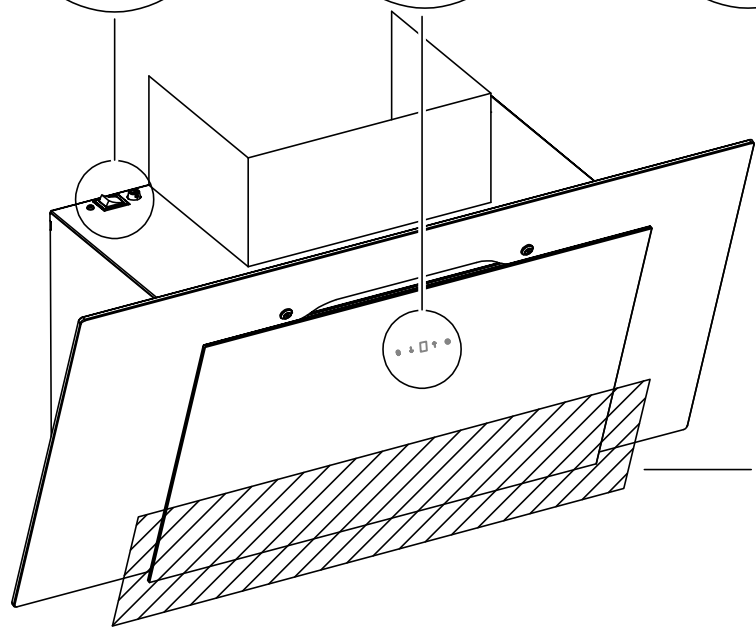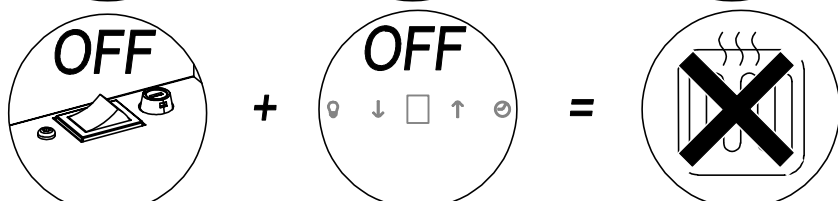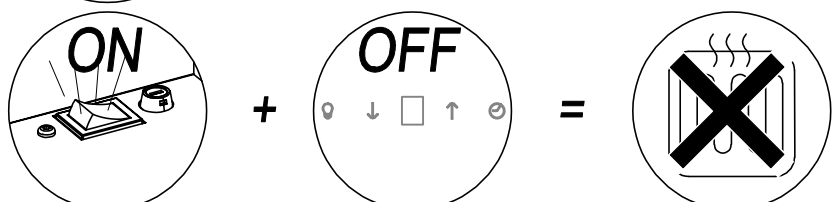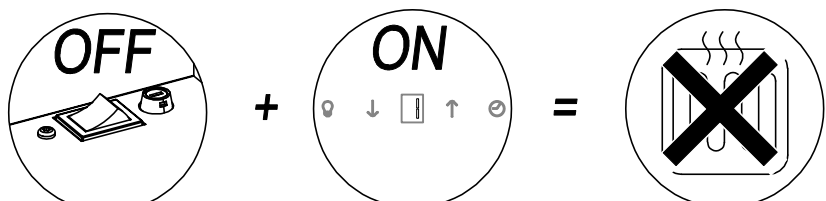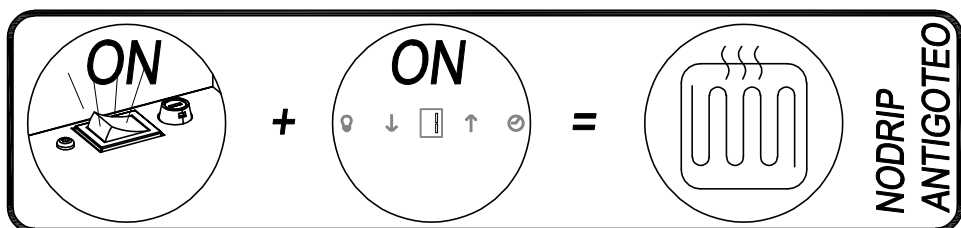

**NODRIP
ANTIGOTEO**



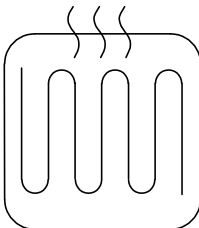


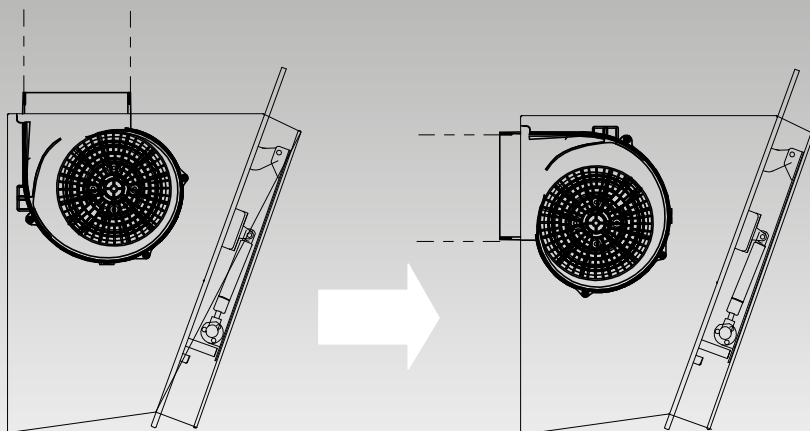


THALASSA NO DRIP TELEPÍTÉS
HÁTSÓ KIVEZETÉSSSEL



cata 

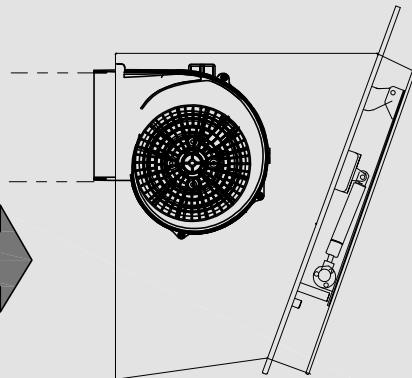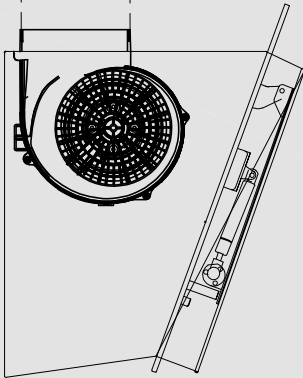

x1

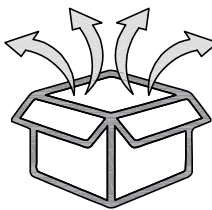

a1 x 4



a2 x 12





a5 x 12



a4 x 1




a3 x 1







T20




PH 2




Ø150

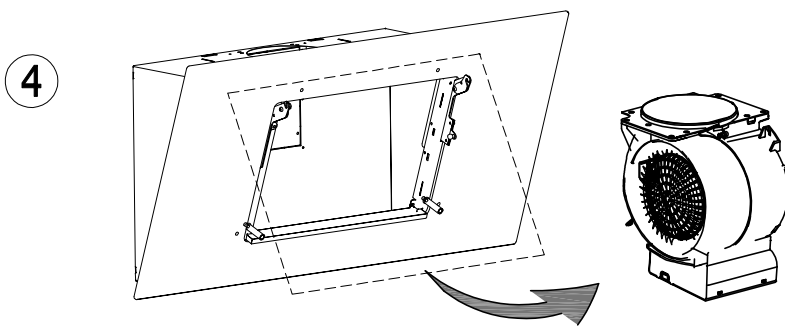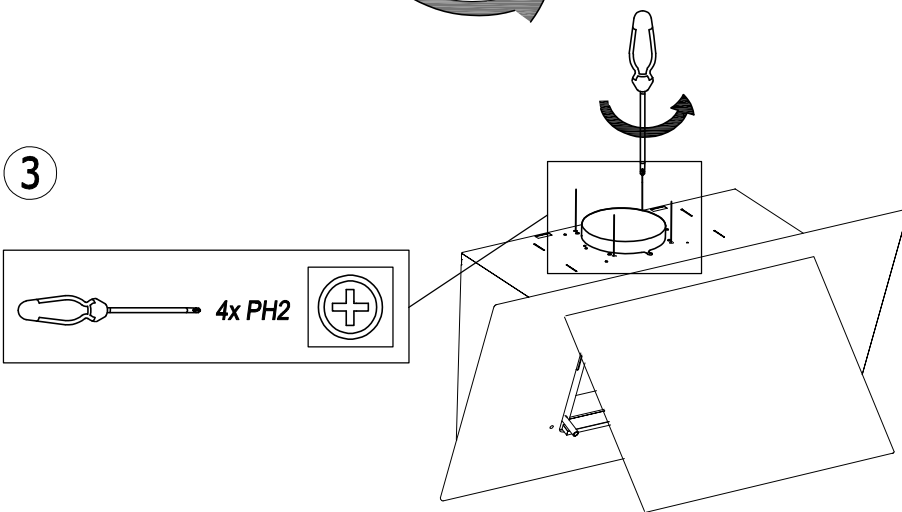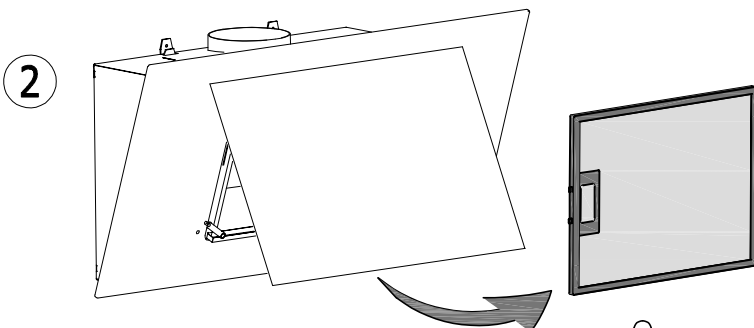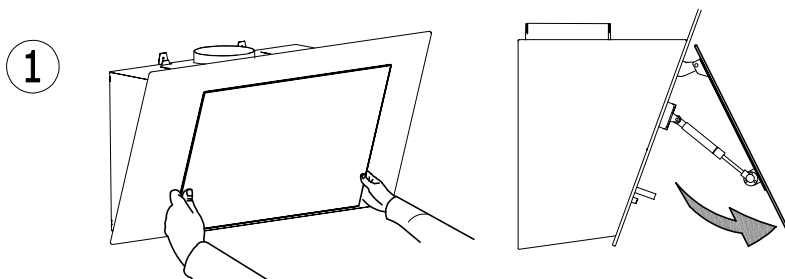


5

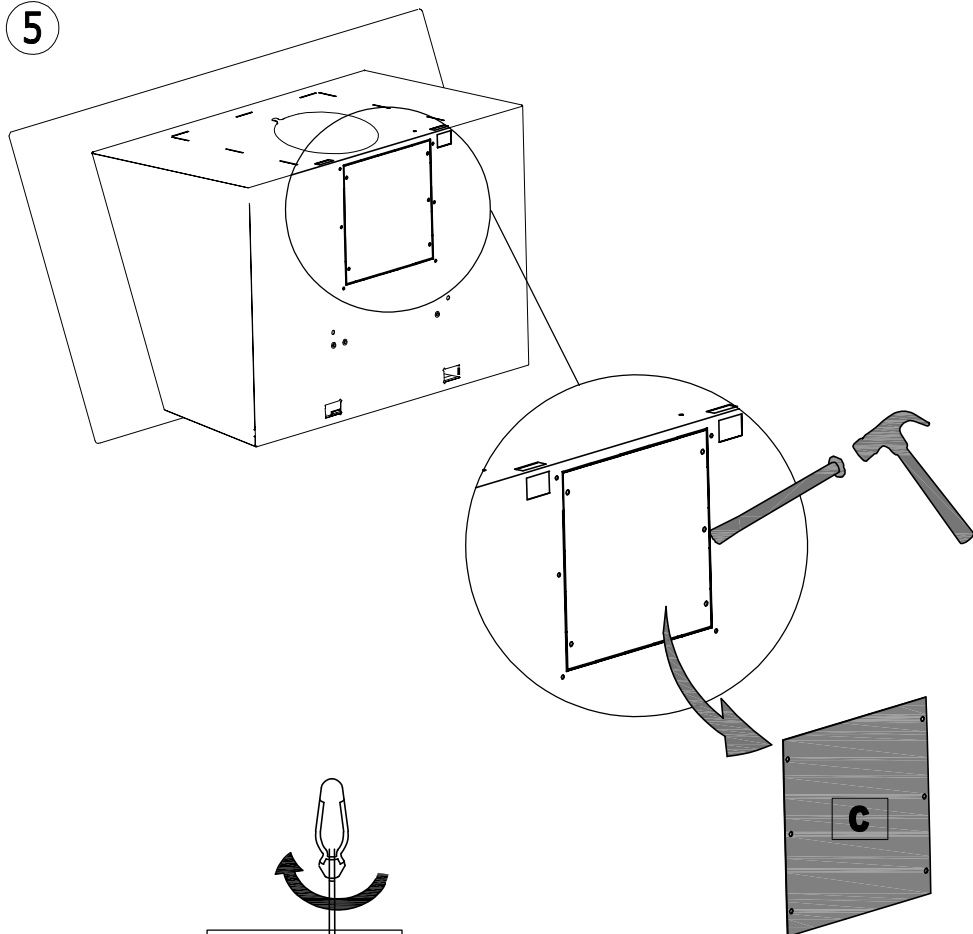



6

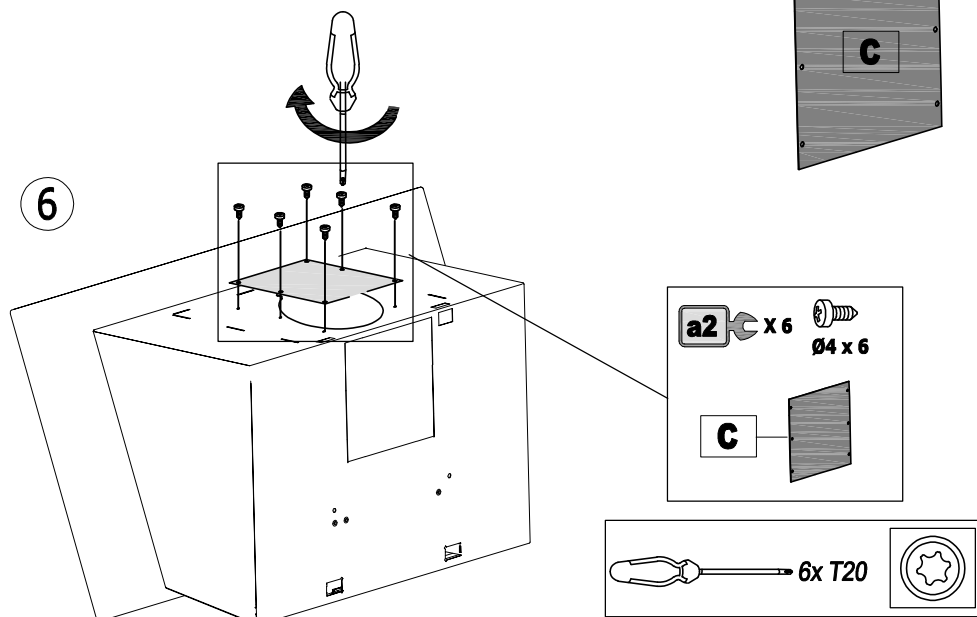




THALASSA PRO

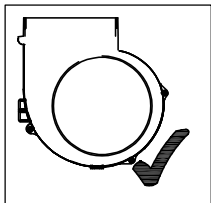


THALASSA
THALASSA EVO
THALASSA EVO NO DRIP


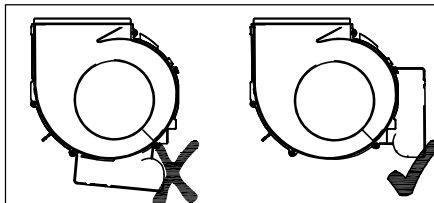


A THALASSA / THALASSA EVO

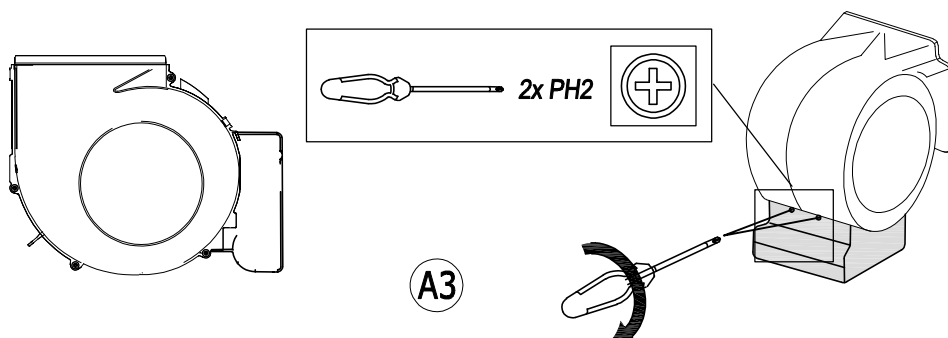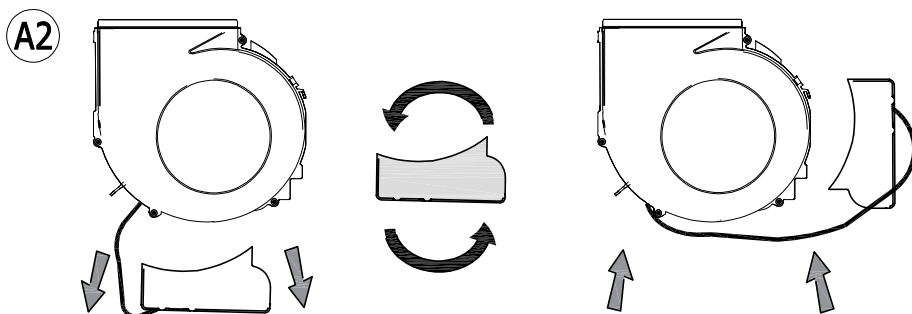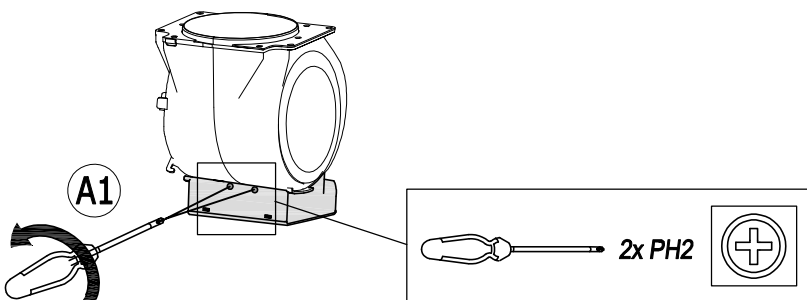

B THALASSA EVO NO DRIP

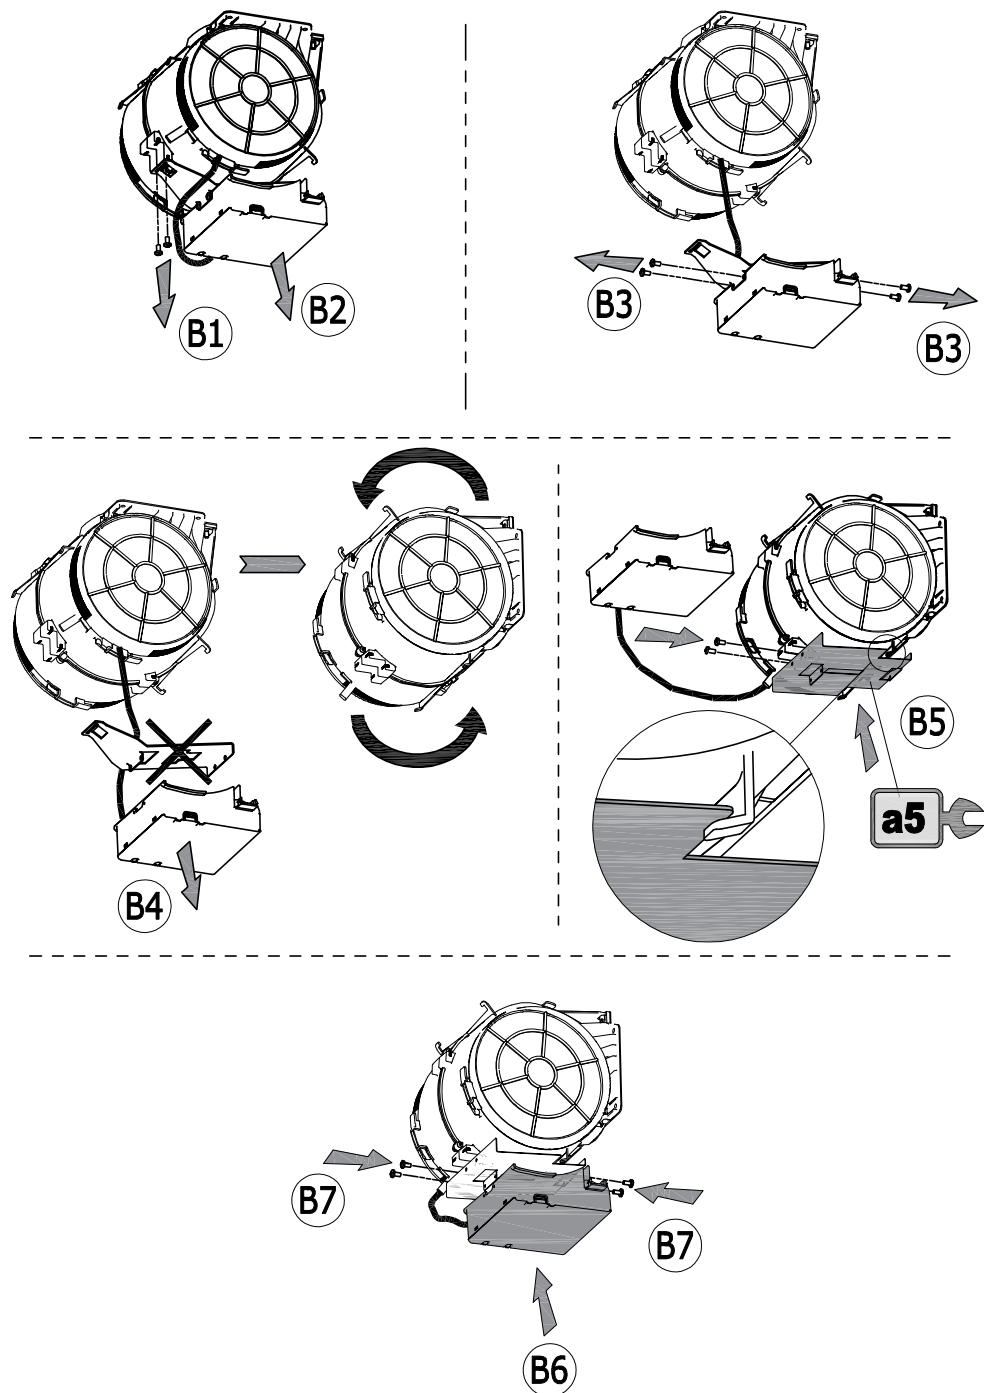

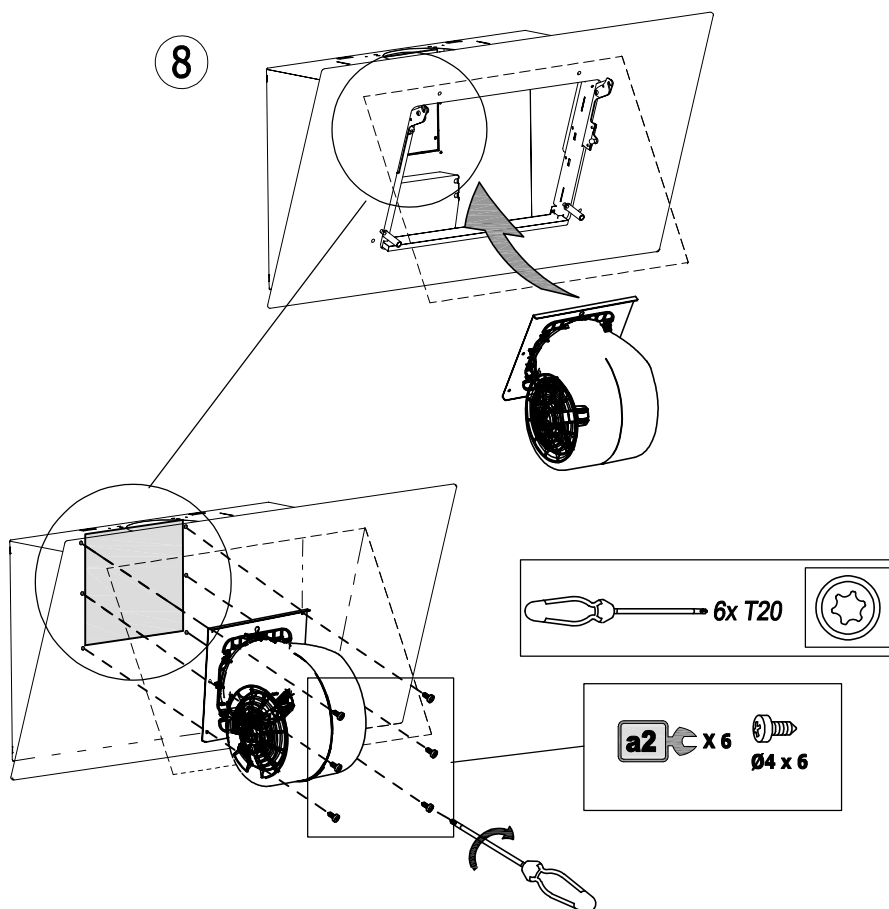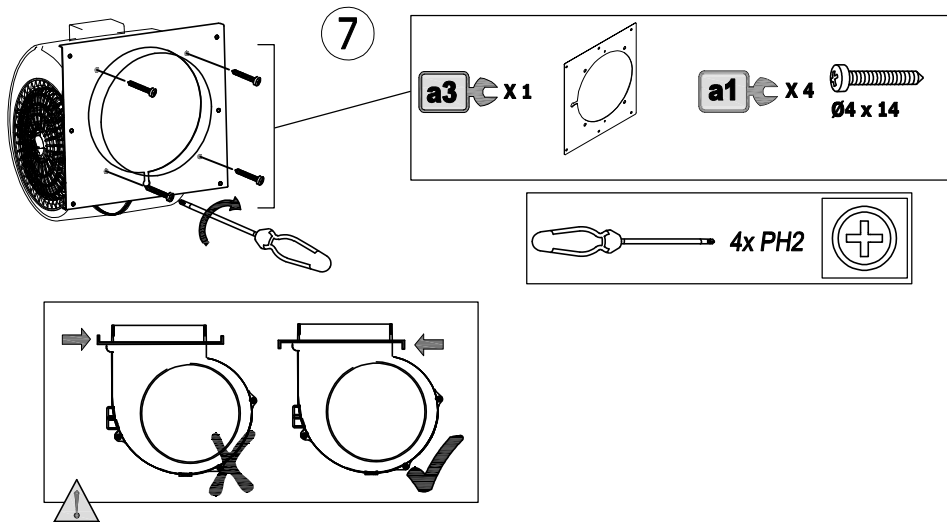



www.cata.es



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
International SAT - www.cnagroup.es/warranty



60822890.03.07.2025



www.cata.es



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

International SAT - www.cnagroup.es/warranty

