



(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS ROVARCSAPDA

AR6S16C - AR6S30C - AR6S40C

Figyelem: olvassa el figyelmesen a kézikönyvben szereplő utasításokat, mert fontos információkat tartalmaznak a biztonságos telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozóan Fontos utasítások, amelyeket meg kell őrizni későbbi használatra.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek megfelelő felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és ha megértették a kapcsolódó kockázatokat. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek. A készülék kizárólag beltéri használatra készült, kültéren ne használja. A készüléket gyermekektől távol kell tartani. A készüléket tilos pajtában,

istállóban és hasonló környezetben használni. A készüléket tilos olyan környezetben használni, ahol gyúlékony gázok vagy robbanásveszélyes por lehet jelen.

A kockázatok elkerülése érdekében a lámpát kizárólag a gyártó által jóváhagyott szervizközpontokban szabad kicserélni.

A tápkábelt sérülés esetén a kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a gyártó által jóváhagyott szervizközpontokban lehet kicserélni.



MAGASFESZÜLTSEG

Minden további konzultációhoz őrizze meg a jótállást, az értékesítési bizonylatot és a használati útmutatót.

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e, látható sérülések esetén ne használja, és forduljon képzett szakemberhez.

Ne hagyja a csomagolást gyermekek számára elérhető helyen, és ne használja játékként: ez egy elektromos készülék, és ekként kell kezelni. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az aljzat feszültsége megegyezik-e az adattáblán szereplő adatokkal.

Ha a csatlakozó és az aljzat nem kompatibilis egymással, akkor cseréltesse ki az aljzatot egy szakemberrel a megfelelő típusúra.

Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbítókat, amelyek nem felelnek meg a hatályos biztonsági előírásoknak, vagy amelyek

meghaladják az elektromos határértékeket. Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, ha nem használja, és ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva. A csatlakozót ne a tápkábelt vagy magát a készüléket megrántva húzza ki a csatlakozóaljzattól.

Minden elektromos készülék használata bizonyos alapvető szabályok betartását igényli, különösen: a készüléket ne érintse meg nedves kézzel; ne használja a készüléket meztíltab; ne tegye ki a készüléket légköri hatásoknak (eső, napsütés); ne tegye ki ütésnek.

A készülék meghibásodása vagy rendellenesség esetén azonnal válassza le azt a hálózatról, ne érjen hozzá, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Ha úgy dönt, hogy nem használja az ilyen típusú gépet, akkor működésképtelenné kell tennie a tápkábel levágásával, természetesen csak azután, hogy kihúzta a hálózati aljzattól.

A készüléket háztartási környezetben való használatra tervezték és erre a célra készült; ezért minden egyéb felhasználási mód nem megfelelőnek, és ezáltal veszélyesnek minősül.

A készüléket ne használja kültéren.

A készüléket biztonsági okokból nem szabad szétszerelni. Csak eredeti tartozékokat használjon, hogy ne veszélyeztesse a készülék funkcionalitását.

NE NYÚLJON BE FÉMTÁRGYAKKAL A KÜLSŐ VÉDŐRÁCSON BELÜLI RÉSZBE.

Műszaki információk

(lásd az utolsó oldalon található képet)

- 1- Magasfeszültségű rács
- 2- Rögzítő (felfüggesztéshez)
- 3- Fénycsövek
- 4- Gyűjtőtálca
- 5- Kapcsoló

Fénycsövekkel kapcsolatos információk

Az aktinikus fénycső repülő rovarok csapdázására szolgál, más célokra nem használható.

Használati útmutató

Az elektromos rovarcsapda speciális, teljesen ártalmatlan aktin fényt bocsát ki, amely vonzza a rovarokat, a belső elektromos rács pedig áramütéssel semmisíti meg őket. Az elektromos rovarcsapda kizárólag beltéri használatra készült, és olyan helyiségekben nem alkalmazható, amelyekben gyúlékony anyagok találhatóak (például istállókban, pajtákban). Akassza fel a készüléket legalább 2 méterrel a talaj fölé, vagy helyezze a készüléket egy sík, stabil felületre. Helyezze a készüléket legalább 2 méterre az emberektől annak elkerülése érdekében, hogy a rovarok zavaró zajt keltsenek, mielőtt elfogná őket a csapda.

Ne irányítsa a fénycsöveket az ajtók, ablakok vagy egyéb nyílások felé, hogy elkerülje más nem kívánt rovarok vonzását.

Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz, és kapcsolja be a terméket a kapcsoló megnyomásával (0=ki; I=be).

A hatásos rovarirtás érdekében hagyja bekapcsolva a készüléket éjszakára. Mindig húzza ki, amikor nem használja.

Karbantartás

Tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a csatlakozót az aljzathból. A készülék hatékonyságának megőrzése érdekében tanácsos 12/18 havonta cserélni az aktin izzót. A lámpa azonos előírásokkal rendelkező termékkel történő cseréjével kapcsolatban forduljon egy hivatalos szervizközpontozhoz. A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készüléket. Az elektromos rács tisztításához használja a kis kefé, míg a külső rácshoz egy puha, enyhén nedves ruhát. A rovargyűjtő tálca tisztításához mosószer alapú zsírtalanító terméket használjon. Ezt a műveletet kb. 15 naponta végezze el. A készülék tisztításához ne használjon benzint, alkoholt, rovarirtót vagy más vegyszert. A terméket puha, nedves ruhával kell tisztítani. Ne használjon semmilyen anyagot, folyadékot vagy túl nedves ruhát; a készülékbe való beszivárgás helyrehozhatatlan károkat okozhat. **A KÉSZÜLÉKET SOHA NE MERÍTSE VÍZBE.**

JÓTÁLLÁS

Feltételek és kikötések

A garancia időtartama 24 hónap.

Ez a garancia kizárólag megfelelően kitöltve, a vásárlást igazoló nyugtával együtt benyújtva érvényes, amely nyugtán szerepelnie kell a vásárlás dátumának.

A garancia a készüléket alkotó alkatrészek cseréjére vagy javítására vonatkozik, amelyek gyártási hiba miatt mentek tönkre.

A garancia lejártát követően a készülék javítása díjfizetés ellenében történik.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan személyi sérülésekért, állapotok által elszenvedett sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket a készülék helytelen használata és az útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása okozott.

Korlátozások

Ezen garancia alapján fennálló összes jog és a felelősségvállalás megszűnik:

- nem felhatalmazott személyek helytelen kezelése során
- nem megfelelő használat, tárolás vagy szállítás esetén.

A garancia nem terjed ki a készülék külső sérüléseire, vagy bármí egyébre, ami nem akadályozza a szabályos működést.

Amennyiben az anyagok kiválasztása és a termék előállítása során tanúsított körütekintésünk ellenére bármilyen hibát talál, illetve ha információra vagy tanácsra van szüksége, akkor kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz.

ÁRTALMATLANÍTÁS




„Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE) végrehajtása”, amely a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való csökkentett felhasználására, valamint a hulladék ártalmatlanítására vonatkozik..

A készüléken vagy annak csomagolásán található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartamának végén a többi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

A felhasználónak ezért a leselejtezett készüléket elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére szakosodott gyűjtőközpontba kell szállíttatnia.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő helyi hatóságokkal. A készülékek későbbi újrafeldolgozás, kezelés vagy környezetbarát ártalmatlanítás céljából történő, megfelelően elkülönített gyűjtése hozzájárul a környezet és az emberi egészség károsodásának megelőzéséhez, és ösztönzi a berendezést alkotó anyagok újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását.

Ha a felhasználó szabálysértő módon ártalmatlanítja a készüléket, az a hatályos jogszabályoknak megfelelő közigazgatási bírságok kiszabását vonja maga után.

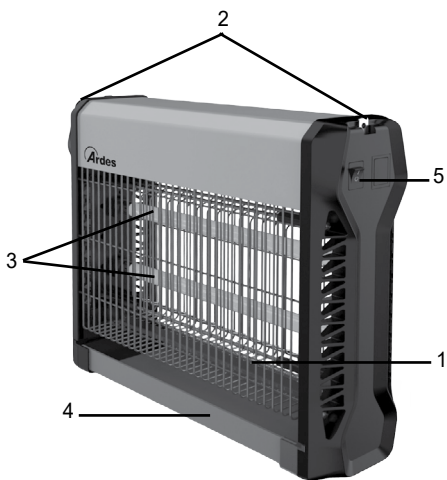



Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) -Olaszország
Tel. +39 035 4104000 r.a. - Fax +39 035 702716
<http://www.ardes.it> - e-mail: polypool@polypool.it

KÍNÁBAN KÉSZÜLT